



## HP PSC 2350 series all-in-one

Lietotāja rokasgrāmata



HP PSC 2350 series all-in-one

---

**Lietotāja rokasgrāmatā**

©Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reproducēšana, adaptācija un tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.



Logotipi Adobe un Adobe Acrobat ir reģistrētas preču zīmes vai arī Adobe Systems Incorporated preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one ietver drukas draivera tehnoloģiju, kuras licenci ir izsnieguši Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel Corporation preču zīmes.

Energy Star® un Energy Star logotips® ir ASV reģistrētas Savienoto Valstu vides aizsardzības aģentūras zīmes.

Publikācijas numurs: Q5786-90207

Pirmais izdevums: 2004. gada jūlijs

## Brīdinājums

Vienīgās HP produktiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir formulētas garantijas saistībās, kas paredzētas attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem. Nekas šeit nav tulkojams kā papildus garantijas noteikšana. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām un drukas kļūdām un izlaidumiem.

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla izmantošanu vai darbību.

**Piezīme:** Regulējošā informācija norādīta šīs rokasgrāmatas tehniskās informācijas sadalījā.



Daudzviet šādu vienību kopēšana ir nelikumīga. Ja jums rodas šaubas, vispirms sazinieties ar likumīgu pārstāvi.

- Valdības papīri un dokumenti:
  - Pases
  - Imigrācijas papīri
  - Atsevišķi dienesta papīri
  - Identifikācijas nozīmes, kartes vai zīmōtnes
- Valdības markējumi:
  - Pastmarkas
  - Pārtikas markējumi
- Valdības iestādēs izmantoti čeki un dokumenti
- Papīrnauda, ceļojumu čeki vai naudas pārvedumi
- Noguldījumu dokumenti
- Ar autortiesībām aizsargāti darbi

## Informācija par drošību



**Brīdinājums** Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, preci nav atļauts turēt lietū vai mitrā vidē.

Lai mazinātu uguns vai elektrotriecieni, izmantojot šo preci, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.



**Brīdinājums** Pastāv trieciena risks

- 1 Izlasiņet visus uzstādīšanas plakāta norādījumus.
- 2 Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektrīki.
- 3 Ievērojiet visus uz izstrādājuma atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.
- 4 Pirms izstrādājuma tīrišanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- 5 Neuzstādiet un neizmantojiet šo izstrādājumu tuvu ūdenim vai tad, kad pats esat slapjš.
- 6 Ierīci uzstādīet uz stabilas, nekustīgas virsmas.
- 7 Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz

kabeļa vai paklupt pret to un kur kabelis netiks sabojāts.

- 8 Ja ierīce nedarbojas normāli, skatieties traucējumeklēšanas palīdzību Internetā.
- 9 Ierīcē nav neviens daļas, ko var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- 10 Izmantojiet ierīci labi ventiliētā telpās.



**Brīdinājums** Šīs aprikojums nedarbosies, ja nebūs strāvas.

# Saturs

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>HP all-in-one pārskats</b>   | <b>5</b>  |
|          | HP all-in-one shematisks attēls .....                                       | 5         |
|          | Vispārējā informācija par kontrolpaneli .....                               | 6         |
|          | Lai vairāk paveiktu ar HP all-in-one, izmantojet HP Image Zone .....        | 11        |
| <b>2</b> | <b>Skatiet papildinformāciju</b>  | <b>19</b> |
| <b>3</b> | <b>Savienojuma informācija</b>  | <b>21</b> |
|          | Atbalstītie savienojuma veidi .....   | 21        |
|          | Pievienošana, izmantojot USB kabeli .....                                   | 21        |
|          | Windows printeru koplietošanas izmantošana .....                            | 22        |
|          | Printeru koplietošanas izmantošana (Macintosh OS X) .....                   | 22        |
|          | HP JetDirect 175x uzstādīšana .....   | 22        |
|          | Webscan izmantošana .....   | 24        |
| <b>4</b> | <b>Darbs ar fotogrāfijām</b>  | <b>25</b> |
|          | Fotogrāfiju nosūtīšana .....  | 25        |
|          | Fotogrāfiju rediģēšana .....  | 26        |
|          | Fotogrāfiju koplietošana .....  | 28        |
|          | Fotogrāfiju drukāšana .....   | 28        |
| <b>5</b> | <b>Orīginālu un papīra ielāde</b>   | <b>31</b> |
|          | Orīgināla novietošana .....   | 31        |
|          | Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem .....                           | 32        |
|          | Papīra ielāde .....   | 33        |
|          | Izvairīšanās no papīra iestrēgumiem .....                                   | 38        |
| <b>6</b> | <b>Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana</b>                    | <b>39</b> |
|          | Atmiņas kartes sloti un kameras ports .....                                 | 39        |
|          | Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru .....                                     | 40        |
|          | Izmēģinājuma izdrukas fotogrāfiju izdruka .....                             | 41        |
|          | Foto izdrukas opcijas .....   | 44        |
|          | Rediģēšanas funkciju izmantošana .....                                      | 47        |
|          | Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes .....                           | 47        |
|          | Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge ..... | 49        |
|          | Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana .....                                     | 49        |
|          | DPOF datnes izdruka .....   | 49        |
|          | Diapozītīvu demonstrējumu izmantošana .....                                 | 50        |
|          | Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot HP Instant Share .....                 | 51        |
|          | Izmantojet HP Image Zone .....  | 51        |
| <b>7</b> | <b>Kopēšana</b>   | <b>53</b> |
|          | Kopiju papīra izmēru iestatīšana .....                                      | 53        |
|          | Kopiju papīra veida iestatīšana .....                                       | 54        |
|          | Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana .....                             | 55        |
|          | Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana .....                           | 56        |
|          | Vienu oriģinālu vairāku kopiju sagatavošana .....                           | 56        |
|          | Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana .....                                | 57        |
|          | 10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopiju bez apmalēm .....             | 57        |
|          | 10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopēšana uz pilna izmēra lapas ..... | 58        |
|          | Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas .....            | 59        |

|   |            |
|---|------------|
| Orīgināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules Letter izmēra vai A4 lapā ..... | 60         |
| Blāva oriģināla kopēšana .....  | 61         |
| Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana .....                                | 62         |
| Kopijas gaišāko vietu uzlabošana .....  | 62         |
| Sagatavot plakātu .....   | 63         |
| Sagatavojiet krāsu pārceļamo attēlu .....   | 64         |
| Kopēšanas pārtraukšana .....  | 64         |
| <b>8 Skenēšanas funkciju izmantošana .....</b>  | <b>65</b>  |
| Ieskenēt lietojumprogrammā .....  | 65         |
| Noskenētā materiāla nosūtīšana HP Instant Share adresātam .....                         | 66         |
| Skenēto materiālu nosūtīšana uz atmiņas karti .....                                     | 66         |
| Pārtraukt skenēšanu .....   | 67         |
| <b>9 Izdrukāšana no datora .....</b>  | <b>69</b>  |
| Izdruka ar programmatūras lietojumprogrammu .....                                       | 69         |
| Drukas iestatījumu maiņa .....  | 70         |
| Pārtraukt izdrukas darbu .....  | 71         |
| <b>10 HP Instant Share izmantošana .....</b>  | <b>73</b>  |
| Pārskats .....  | 73         |
| Darba uzsākšana .....   | 74         |
| Attēlu sūtīšana, izmantojot HP all-in-one .....   | 74         |
| Attēlu nosūtīšana, izmantojot datoru .....  | 77         |
| <b>11 Ražojumu pasūtīšana .....</b>   | <b>81</b>  |
| Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana .....                            | 81         |
| Drukas kasetņu pasūtīšana .....   | 81         |
| Citu ražojumu pasūtīšana .....  | 82         |
| <b>12 HP all-in-one uzturēšana .....</b>  | <b>83</b>  |
| HP all-in-one tīrišana .....  | 83         |
| Tintes līmeņa pārbaude .....  | 84         |
| Paštesta atskaites izdruka .....  | 84         |
| Darbs ar drukas kasetnēm .....  | 86         |
| Ierīces iestatījumu maiņa .....   | 94         |
| <b>13 Traucējummeklēšanas informācija .....</b>   | <b>97</b>  |
| Pirms zvanīt HP atbalsta centram .....  | 97         |
| Datnes Readme (Lasimani) skatīšana .....  | 98         |
| Uzstādīšanas traucējummeklēšana .....   | 98         |
| Darbības traucējummeklēšana .....   | 109        |
| Ierīces jaunināšana .....   | 111        |
| <b>14 HP atbalsta saņemšana .....</b>   | <b>113</b> |
| Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā .....                                      | 113        |
| HP patērētāju atbalsts .....  | 113        |
| Noskaidrojet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru .....         | 114        |
| Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā .....                             | 114        |
| Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē .....  | 114        |
| Call in Australia post-warranty .....   | 117        |
| Call HP Korea customer support .....  | 117        |
| Call HP Japan support .....   | 117        |
| Sagatavojiet HP all-in-one nosūtīšanai .....  | 118        |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>15</b> | <b>Garantijas informācija</b>                                      | 121 |
|           | Ierobežotās garantijas ilgums .....                                | 121 |
|           | Garantijas apkalpošana .....                                       | 121 |
|           | Garantijas uzlabojumi .....  | 121 |
|           | HP all-in-one nosūtīšana tehniskajai apkalpošanai .....            | 121 |
|           | Hewlett-Packard kopējais paziņojums par ierobežoto garantiju ..... | 122 |
| <b>16</b> | <b>Tehniska informācija</b>  | 125 |
|           | Sistēmas prasības .....  | 125 |
|           | Papīra specifikācijas .....  | 125 |
|           | Drukāšanas specifikācijas .....                                    | 127 |
|           | Kopēšanas specifikācijas .....                                     | 127 |
|           | Atmiņas kartes specifikācijas .....                                | 128 |
|           | Skenēšanas specifikācijas .....                                    | 128 |
|           | Produkta parametri .....   | 128 |
|           | Strāvas specifikācijas .....                                       | 128 |
|           | Vides specifikācijas .....   | 128 |
|           | Papildu specifikācijas .....                                       | 128 |
|           | Vides aizsardzības programma .....                                 | 129 |
|           | Normatīvie paziņojumi .....  | 130 |
|           | Atbilstības deklarācija (Eiropas ekonomiskā zona) .....            | 131 |
|           | Declaration of conformity .....                                    | 132 |
|           | <b>Alfabētiskais rādītājs</b> .....                                | 133 |




# 1 HP all-in-one pārskats

Daudzām HP all-in-one funkcijām ir tieša pieeja, neieslēdzot datoru. Ar HP all-in-one var ātri un viegli veikt tādus uzdevumus kā kopēšana vai fotogrāfiju izdruka no atmiņas kartes.

Šajā nodalā sniegtā informācija par HP all-in-one tehniskā nodrošinājuma līdzekļiem, vadības paneļa funkcijām, kā arī par programmatūru **HP Image Zone**. HP all-in-one var nebūt visu šajā rokasgrāmatā norādīto īpašību un funkciju.

**Padoms** Ar HP all-in-one var veikt vairāk nekā parasti, izmantojot datorā sākotnēji instalēto programmatūru **HP Image Zone**. Programmatūra piedāvā uzlabotu kopēšanu, skenēšanu un foto funkcionalitāti, kā arī traucējummeklēšanas padomus un specifisku paīdzību attiecībā uz šo produktu. Papildinformāciju skatiet ekrānā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone paīdzība) un [Lai vairāk paveiku ar HP all-in-one, izmantojet HP Image Zone](#).

## HP all-in-one shematisks attēls

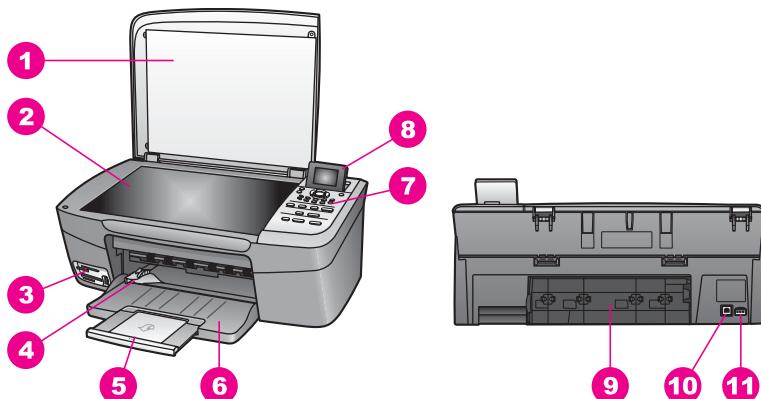

| Label<br>(Uzlīme) | Raksturojums                          |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1                 | Vāciņš                                |
| 2                 | Stikls                                |
| 3                 | Atmiņas kartes sloti un kameras ports |
| 4                 | Papīra platuma vadotne                |
| 5                 | Papīra padeves pagarinātājs           |
| 6                 | Papīra padeve                         |

## 1 Nodaļa


(turp.)

| Label<br>(Uzlīme) | Raksturojums                    |
|-------------------|---------------------------------|
| 7                 | Kontrolpanelis                  |
| 8                 | Krāsu grafikas displejs         |
| 9                 | Aizmugurējās tīrīšanas durtiņas |
| 10                | Aizmugures USB ports            |
| 11                | Strāvas kontakts                |

## Vispārējā informācija par kontrolpaneli

Šajā nodaļā sniegtā informācija par dažādu HP all-in-one vadības paneļa pogu, gaismu un bultu funkcijām.

## Kontrolpaneļa raksturojums

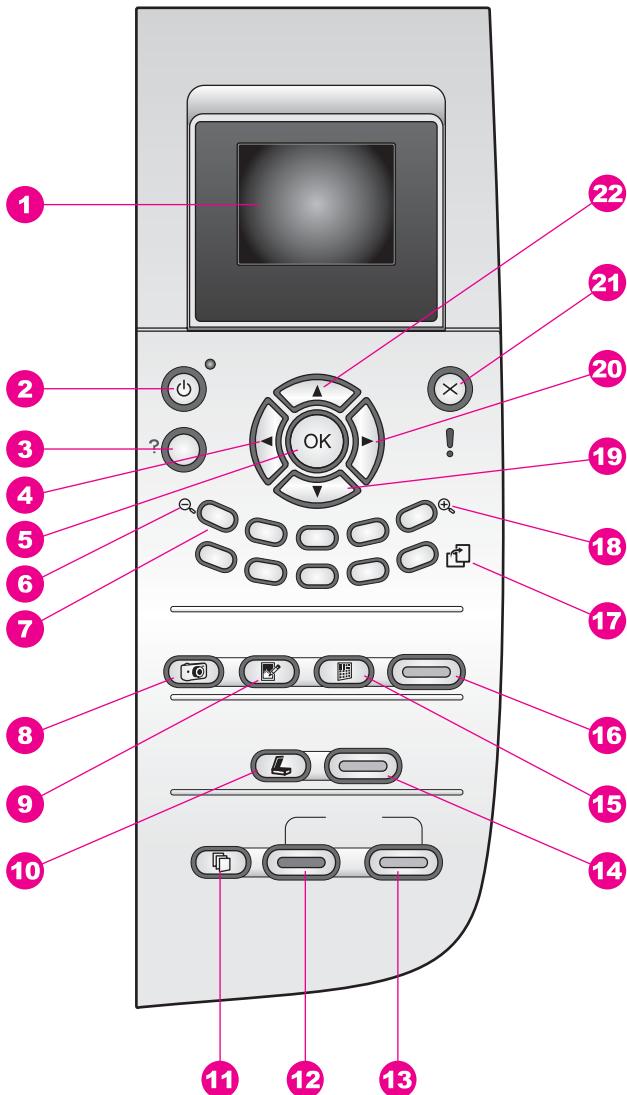

| Label<br>(Uzlīme) | Nosaukums un apraksts  |
|-------------------|--|
| 1                 | <b>Krāsu grafikas displejs:</b> Izvēlu, fotogrāfiju un ziņojumu apskate. Krāsu grafikas displeju var pacelt un uzstādīt vēlamajā leņķī.  |
| 2                 | <b>Aktivizēts:</b> Ieslēgt vai izslēgt HP all-in-one. Kad HP all-in-one ir izslēgts, ierīcei joprojām tiek pievadīts minimāls elektroenerģijas daudzums. Lai pilnībā atvienotu |

1 Nodaļa  
(turp.)

| Label<br>(Uzlīme) | Nosaukums un apraksts  |
|-------------------|--|
|                   | ierīcei HP all-in-one strāvas padevi, izslēdziet ierīci un pēc tam atvienojiet strāvas padeves vadu.   |
| <b>3</b>          | <b>Iestatīšana:</b> Izmantojiet izvēlnu sistēmu, lai saņemtu atskaites un veiktu apkopi.   |
| <b>4</b>          | <b>Bulta pa kreisi:</b> Samaziniet vērtības, atgriezieties pie iepriekšējās fotogrāfijas.  |
| <b>5</b>          | <b>Labi:</b> Izvēlieties displejā attēloto izvēlni, iestatījumu vai vērtību.   |
| <b>6</b>          | <b>Tālināt:</b> Nospiediet <b>1</b> , lai samazinātu fotogrāfiju krāsu grafikas displejā.  |
| <b>7</b>          | <b>Tastatūra:</b> Ievadīt kopiju skaitu, pārvietoties izvēlnēs, pārlūkot fotogrāfijas atmiņas kartē utt.   |
| <b>8</b>          | <b>Foto izvēlne:</b> Drukāt fotogrāfijas, pārsūtīt fotogrāfijas uz datoru, skatīt slaidrādi vai koplietot fotogrāfijas ar HP Instant Share.  |
| <b>9</b>          | <b>Fotogrāfiju rediģēšana:</b> Fotogrāfijas pielāgošana skatīšanai vai drukāšanai. Līdzekļi: krāsu efekti, fotogrāfijas spilgtums, kadri un sarkano acu novēršana.   |
| <b>10</b>         | <b>Skenēt uz:</b> Izvēlieties skenēšanas adresātu.   |
| <b>11</b>         | <b>Kopēšanas izvēlne:</b> Atlasīt kopēšanas opcijas, piem., kopiju skaitu, papīra izmērus un veidu.  |
| <b>12</b>         | <b>Sākt melnbalto kopēšanu:</b> Sākt melnbalto kopēšanu.   |
| <b>13</b>         | <b>Sākt krāsu kopēšanu:</b> Sākt krāsu kopēšanu.   |
| <b>14</b>         | <b>Sākt skenēšanu:</b> Sākt skenēšanas darbu un nosūtīt to adresātam, kas izvēlēts ar pogu <b>Skenēt uz</b> .  |
| <b>15</b>         | <b>Izmēģinājuma izdruka:</b> Kad atmiņas karte ir ievietota atmiņas kartes slotā, izdrukājiet izmēģinājuma izdruku. Izmēģinājuma izdrukā sīktēlu veidā tiek parādītas visas atmiņas kartē esošas fotogrāfijas. Izmēģinājuma izdrukā var izvēlieties fotogrāfijas, pēc tam tās izdrukāt, skenējot izmēģinājuma izdruku. |
| <b>16</b>         | <b>Fotogrāfiju drukāšana:</b> Foto funkcijas aktivizēšana. Ja poga ir izgaismota, foto funkcija ir aktivizēta. Izmantojiet šo funkciju, lai izdrukātu fotogrāfijas no atmiņas kartes vai saglabātu fotogrāfijas datorā.  |
| <b>17</b>         | <b>Pagriezt:</b> Pagrieziet krāsu grafikas displejā attēlotās fotogrāfijas par 90 grādiem. Pegas papildus nospiešana turpina griezt foto katru reizi par 90 grādiem.<br><b>Piezīme</b> Pagriešana izmantojama, tikai drukājot albuma režīmā.   |
| <b>18</b>         | <b>Tuvināt:</b> Nospiediet pogu <b>5</b> , lai palielinātu krāsu grafikas displejā redzamo attēlu. Šo pogu var izmantot arī crop box (kadrēšanas kontūra) regulēšanai drukas laikā.  |
| <b>19</b>         | <b>Bulta uz leju:</b> Navigācija lejup pa izvēlni.   |
| <b>20</b>         | <b>Bulta pa labi:</b> Palieliniet vērtības, pārejiet pie nākošās fotogrāfijas krāsu grafikas displejā.   |

(turp.)

| Label<br>(Uzlīme) | Nosaukums un apraksts  |
|-------------------|--|
| 21                | <b>Atcelt:</b> Uzdevuma izpildes pārtraukšana, iziešana no izvēlnes vai iestatījumu atcelšana. |
| 22                | <b>Bulta uz augšu:</b> Navigācija augšup pa izvēlni.   |

### Krāsu grafikas displeja ikonas

Šīs ikonas tiek parādītas krāsu grafikas displeja apakšējā daļā, lai sniegtu svarīgu informāciju par ierīci HP all-in-one.

| Ikona | Mērķis  |
|-------|---|
|       | Norāda, ka drukas kasetne ir gandrīz tukša. Krasa ikonas apakšā atbilst krāsai drukas kasetnes augšā. Piemēram, zaļa ikona atbilst kasetnei, kuras augšdaļa ir zaļa un kas ir trīskrāsu drukas kasetne. |
|       | Norāda tintes līmeni kasetnē, ko norāda attiecīgās krāsas ikona. Šajā piemērā redzama trīskrāsu drukas kasetne.   |

### Krāsu grafikas displeja ekrānsaudzētājs

Lai displeja kalpošanas laiks būtu ilgāks, pēc 2 minūtēm, kad displejs netiek izmantots, tas kļūst blāvāks. Ja ekrāns netiek izmantots 8 minūtes (kopā 10 minūtes), aktivizējas ekrānsaudzētāja režīms. Ja ekrāns netiek izmantots 60 minūtes, aktivizējas miega režīms un displejs pilnībā izslēdzas. Displejs atkal ieslēdzas, ja ar to tiek veikta kāda darbība, piem., tiek nospiesta kāda kontrolpaneļa poga, pacelts vāciņš, ievietota atmiņas karte, HP all-in-one tiek izmantots no cita pieslēgta datora vai priekšējam kameras portam tiek pieslēgta kāda ierīce.

### Izvēlnes pārskats

Turpmāk parādītās tabulas sniedz ātru pārskatu par galvenajām izvēlnēm, kas redzamas HP all-in-one krāsu grafikas displejā.

### Kopēšanas izvēlne

| Kopēšanas izvēlne       |
|-------------------------|
| 1. Kopiju skaits        |
| 2. Samazināt/Palielināt |
| 3. Papīra izmērs        |
| 4. Papīra veids         |
| 5. Kopijas kvalitāte    |
| 6. Gaišāks/Tumšāks      |

## 1 Nodaļa

(turp.)

**Kopēšanas izvēlne**

7. Uzlabojumi
8. Krāsas intensitāte
9. Iestatīt jaunus noklusējuma uzstādījumus

**Izvēlne Scan To (Skenēt uz)**

Izvēlnes **Skenēt uz** sarakstā tiek parādīti skenēšanas adresāti, ieskaitot datorā instalētās lietojumprogrammas. Jūsu izvēlnes **Scan To (Skenēt uz)** skenēšanas adresātu saraksts var atšķirties no šeit parādītā.

**Scan To (Skenēt uz — USB — Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Atmiņas karte

**Scan To (Skenēt uz — USB — Macintosh)**

1. JPEG uz HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Atmiņas karte

**Foto izvēlne****Foto izvēlne**

1. Print Options
2. Transfer to Computer
3. Slideshow
4. HP Instant Share

## Izmēģinājuma izdrukas izvēlne

| Izmēģinājuma izdrukas izvēlne |
|-------------------------------|
| 1. Print proof sheet          |
| 2. Scan Proof Sheet           |

## Iestatīšanas izvēlne

Izvēlnē **Iestatīšanas izvēlne** izvēloties **Palīdzības izvēlne**, var ātri piekļūt galvenajām palīdzības tēmām. Vairums informācijas tiek attēlota uz pieslēgta Windows personāldatora vai Macintosh datora ekrāna. Tomēr informācija par krāsu grafikas displeja ikonām ir sniegtā krāsu grafikas displejā.

| Iestatīšanas izvēlne  |
|-----------------------|
| 1. Palīdzības izvēlne |
| 2. Drukāt atskaiti    |
| 3. Rīki               |
| 4. Priekšrocības      |

## Lai vairāk paveiktu ar HP all-in-one, izmantojiet **HP Image Zone**

Programmatūra **HP Image Zone** tiek instalēta datorā, kad esat uzstādījis HP all-in-one. Papildinformāciju skatiet ierīces komplektācijā ietilpstojā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Piekļuve programmatūrai **HP Image Zone** ir atkarīga no izmantotās operētājsistēmas (OS). Piem., datorā ar operētājsistēmu Windows programmatūras **HP Image Zone** ieejas punkts ir **HP Director**. Macintosh datorā ar operētājsistēmu OS X V10.1.5 vai jaunāku programmatūras **HP Image Zone** ieejas punkts ir **HP Image Zone** lodziņš. Ieejas punkts kalpo kā aktivizēšanas ceļš **HP Image Zone** programmatūrai un pakalpojumiem.

Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, iespējams ātri un viegli paplašināt HP all-in-one funkcionalitāti. Šādos lodziņos rokasgrāmatā sniegti tēmām specifiski padomi un projektiem noderīga informācija.

### Piekļuve **HP Image Zone** programmatūrai (Windows)

No darbvirsmas ikonas, sistēmas teknes ikonas vai izvēlnes **Start** (Sākt) atveriet **HP Director**. Programmatūras **HP Image Zone** līdzekļi tiek parādīti **HP Director**.

## Lai atvērtu HP Director

- 1 Veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Windows darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz **HP Director** ikonas.
  - Sistēmas teknē Windows uzdevumjoslas tālākajā labajā stūrī veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (Hewlett-Packard digitālās attēlveides monitors).
  - Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), norādiet uz **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), izvēlieties **HP** un pēc tam noklikšķiniet uz **HP Director**.
- 2 Noklikšķiniet lodziņā **Select Device** (Izvēlieties ierīci), lai apskatītu instalēto ierīču sarakstu.
- 3 Izvēlieties HP all-in-one.

**Piezīme** **HP Director** ikonas jūsu datorā var tikt parādītas citādi, nekā attēlā turpmāk. **HP Director** tiek pielāgots, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistītās ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad šī līdzekļa vai funkcijas ikona netiek rādīta **HP Director**.

**Padoms** Ja datorā **HP Director** nav ikonu, iespējams, ka programmatūras instalēšanas laikā radusies klūda. Lai to izlabotu, izmantojiet operētājsistēmas Windows vadības paneli Control Panel, lai pilnībā atinstalētu **HP Image Zone** programmatūru; pēc tam atkal instalējiet programmatūru. Papildinformāciju skatiet HP all-in-one komplektācijā ietilpstojā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

| Poga  | Nosaukums un mērķis  |
|---|--|
|   | <b>Scan Picture</b> (Skenēt attēlu): Skenē fotogrāfiju, attēlu vai zīmējumu un parāda to programmatūrā <b>HP Image Zone</b> .  |
|  | <b>Scan Document</b> (Skenē dokumentu): Skenē dokumentu, kas satur tekstu vai tekstu un grafikas un parāda to izvēlētajā programmā.  |
|  | <b>Make Copies</b> (Izgatavot kopijas): Parāda izvēlētās ierīces kopēšanas dialoglodziņu, kurā var izgatavot attēlu vai dokumenta drukātu kopiju. Var izvēlēties kopijas kvalitāti, kopiju skaitu, krāsas un izmērus.  |
|  | <b>HP Image Zone</b> : Tieka parādīta <b>HP Image Zone</b> , kurā var: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skatīt un rediģēt attēlus</li> <li>• Drukāt dažādu izmēru fotogrāfijas</li> <li>• Izveidot un izdrukāt fotogrāfiju albumu, pastkarti vai skrejlapu</li> <li>• Izveidot multimediju kompaktdisku</li> <li>• Koplietot attēlus, izmantojot e-pastu vai mājas lapu</li> </ul> |
|  | <b>Transfer Images</b> (Nosūtīt attēlus): Tieka parādīta HP Image Transfer programmatūra, kas ļauj nosūtīt attēlus no HP all-in-one un saglabāt tos datorā.  |

**Piezīme** Informāciju par papildu līdzekļiem un izvēlnes vienumiem, piem., Software Update (Programmatūras jauninājumi), Creative Ideas (Radošas idejas) un HP Shopping (HP iepirkšana) skatiet ekrānā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Izvēlne un saraksta vienumi ir pieejami arī tādēļ, lai palīdzētu izvēlēties ierīci, ko vēlaties izmantot, pārbaudītu tās stāvokli, pielāgotu dažādus programmatūras iestatījumus un piekļūtu ekrānā redzamajai palīdzībai. Turpmāk redzamajā tabulā sniegs paskaidrojums par šiem vienumiem.

| Līdzeklis         | Mērķis   |
|-------------------|--|
| Palīdzība         | Izmantojiet šo līdzekli, lai piekļūtu <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone palīdzība), kas sniedz HP all-in-one programmatūras palīdzību un traucējummeklēšanas informāciju. |
| Izvēlēties ierīci | Izmantojiet šo līdzekli, lai instalēto ierīču sarakstā izvēlētos ierīci, ko vēlaties izmantot.   |
| Iestatījumi       | Izmantojiet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP all-in-one iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai.  |
| Stāvoklis         | Izmantojiet šo līdzekli, lai parādītu HP all-in-one pašreizējo stāvokli.   |

### Atveriet programmatūru HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 vai jaunākā operētājsistēmā)

**Piezīme** Operētājsistēma Macintosh OS X v10.2.1 un v10.2.2 netiek atbalstīta.

Instalējot programmatūru **HP Image Zone**, paplašināšanas bāzē (Dock) tiek novietota **HP Image Zone** ikona.

**Piezīme** Ja tiek instalēts vairāk nekā viens HP all-in-one, tad paplašināšanas bāzē (Dock) katrai ierīcei tiek rādīta **HP Image Zone** ikona. Piem., ja ir instalēts HP skeneris un HP all-in-one, tad paplašināšanas bāzē (Dock) tiek parādītas divas **HP Image Zone** ikonas — viena katrai ierīcei. Ja ir instalētas divas viena veida ierīces (piem., divi HP all-in-one), paplašināšanas bāzē (Dock) abu šī veida ierīču attēlošanai tiek izmantota viena **HP Image Zone** ikona.

**HP Image Zone** programmatūrai var piekļūt vienā no šiem diviem veidiem:

- Izmantojot **HP Image Zone** lodziņu
- Izmantojot **HP Image Zone** izvēli Dock (Paplašināšanas bāze)

### Atveriet HP Image Zone lodziņu

Lai atvērtu **HP Image Zone** lodziņu, izvēlieties **HP Image Zone** ikonu. **HP Image Zone** lodziņš sastāv no diviem galvenajiem elementiem:

- Displeja apgabals zīmnēm **Products/Services** (Izstrādājumi/Pakalpojumi)
  - Zīmne **Products** (Izstrādājumi) piedāvā piekļuvi daudziem HP attēlveidošanas izstrādājumu līdzekļiem, piem., uzņirstošajai instalēto izstrādājumu izvēlnei un pašreizējā izstrādājuma pieejamo uzdevumu

sarakstam. Sarakstā var būt iekļauti tādi uzdevumi kā, piem., kopēšana, skenēšana, faksa sūtišana vai attēlu pārsūtišana. Noklikšķinot uz uzdevuma, tiek atvērta lietojumprogramma, kas palīdz veikt šo uzdevumu.

- **Zīmne Services** (Pakalpojumi) piedāvā piekļuvi digitālās attēlveidošanas lietojumprogrammām, kas var palīdzēt attēlu skatīšanā, rediģēšanā, pārvaldībā un koplietošanā.
- **Search HP Image Zone Help** teksta ievades lauks

**Search HP Image Zone Help** (Meklēt HP Image Zone palīdzībā) teksta ievades lauks ļauj veikt meklēšanu palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība), izmantojot atslēgvārdus vai frāzes.

#### Lai atvērtu HP Image Zone lodziņu

→ Paplašināšanas bāzē (Dock) noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas.

Tiek parādīts **HP Image Zone** lodziņš.

**HP Image Zone** lodziņā tiek rādīti tikai izvēlētajai ierīcei atbilstošie **HP Image Zone** līdzekļi.

**Piezīme** Ikonas datorā var tikt parādītas citādi, nekā turpmāk redzamajā tabulā.

**HP Image Zone** lodziņš tiek pielāgots, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistīto līdzekļu ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad **HP Image Zone** lodziņā šis līdzeklis vai funkcija netiek rādīts.

---

#### Izstrādājumi

| Ikona | Līdzeklis un mērķis  |
|-------|--|
|       | <b>Unload Images</b> (Izlādēt attēlus): Izmantojiet šo līdzekli, lai pārsūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru.                                  |
|       | <b>Scan Picture</b> (Skenēt attēlu): Izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu attēlu un parādītu to <b>HP Gallery</b> .                                  |
|       | <b>Scan to OCR</b> (Skenēt uz OCR): Izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta rediģēšanas programmatūrā. |
|       | <b>Piezīme</b> Šī līdzekļa pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.   |
|       | <b>Make Copies</b> (Izgatavot kopijas): Izmantojiet šo līdzekli, lai veiktu melnbaltu vai krāsu kopēšanu.  |

---

#### Pakalpojumi

| Ikona | Līdzeklis un mērķis   |
|-------|---|
|       | <b>HP Gallery</b> : Izmantojiet šo līdzekli, lai parādītu <b>HP Gallery</b> attēlu skatīšanai un rediģēšanai. |

(turp.)

## Pakalpojumi

| Ikona | Līdzeklis un mērķis  |
|-------|--|
|       | <b>HP Image Print</b> (HP attēlu drukāšana): Izmantojet šo līdzekli, lai drukātu attēlus no albuma, izmantojot vienu vai vairākas pieejamās veidnes. |
|       | <b>HP Instant Share</b> : Izmantojet šo līdzekli, lai atvērtu programmatūras <b>HP Instant Share</b> klienta lietojumprogrammu.                      |

Izvēlēties tādu ierīci, ko izmantot, pielāgot daudzus programmatūras iestatījumus un piekļūt ekrāna palīdzībai, jauc ne tikai līdzekļu ikonas, bet arī dažas izvēlnes un saraksta vienumi. Turpmāk redzamajā tabulā sniegti paskaidrojumi par šiem vienumiem.

| Līdzeklis   | Mērķis   |
|---|--|
| Izvēlēties ierīci   | Izmantojet šo līdzekli, lai instalēto ierīču sarakstā izvēlētos ierīci, ko vēlaties izmantot.  |
| Iestatījumi   | Izmantojet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP all-in-one iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai.   |
| Meklēšana palīdzībā<br><b>HP Image Zone Help</b><br>(HP Image Zone palīdzība) | Izmantojet šo līdzekli, lai meklētu <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone palīdzībā), kas sniedz HP all-in-one programmatūras palīdzību un traucējummeklēšanas informāciju. |

### Parādiet HP Image Zone izvēlni Dock (Paplašināšanas bāze)

**HP Image Zone** izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) ir ūsceļš uz **HP Image Zone** pakalpojumiem. Izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) ir automātiski ietvertas visas **HP Image Zone** lodziņa zīmnes **Services** (Pakalpojumi) sarakstā pieejamās lietojumprogrammas. Var arī iestatīt **HP Image Zone** preferences, lai pievienotu izvēlnei citus vienamus, piem., zīmnes **Products** (Izstrādājumi) vai **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) saraksta uzdevumus.

### Lai parādītu HP Image Zone izvēli Dock (Paplašināšanas bāze)

- Veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Iestatiet **HP Gallery** vai **iPhoto** par izmantojamo fotogrāfiju pārvaldītāju.
  - Iestatiet izmantojamā fotogrāfiju pārvaldītāja papildu opcijas.
  - Pielāgojiet **HP Image Zone** izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) parādīto vienumu sarakstu.

## Piekļuve HP Image Zone programmatūrai (operētājsistēmas, kas vecākas par Macintosh OS X v10.1.5)

**Piezīme** **Tiek** atbalstītas operētājsistēmas Macintosh OS 9 v9.1.5 un jaunākas, kā arī v9.2.6 un jaunākas. Operētājsistēma Macintosh OS X v10.2.1 un v10.2.2 **netiek** atbalstīta.

**HP Director** ir ieejas punkts **HP Image Zone** programmatūrā. Atkarībā no HP all-in-one iespējām **HP Director** jauj sākt ierīces funkcijas, piem., skenēšanu, kopēšanu vai attēlu izlādi, no digitālās kameras vai atmiņas kartes. **HP Director** var izmantot arī, lai atvērtu **HP Gallery** datorā esošo attēlu skatīšanai, modificēšanai un pārvaldībai.

**HP Director** atvēršanai izmantojiet vienu no šīm darbībām. Šīs darbības paredzētas operētājsistēmai Macintosh.

- Macintosh OS X: **HP Image Zone** programmatūras instalēšanas laikā automātiski tiek atvērts **HP Director**, un ierīcei tiek izveidota ikona paplašināšanas bāzē (Dock). Lai parādītu **HP Director** izvēlnei:

Paplašināšanas bāzē (Dock) noklikšķiniet uz ierīces **HP Director** ikonas.

Tiek parādīta **HP Director** izvēlne.

**Piezīme** Ja tiek instalētas vairākas dažādu veidu HP ierīces (piem., HP all-in-one, kamera un HP skeneris), tad **HP Director** ikona paplašināšanas bāzē (Dock) tiek parādīta katrai ierīcei. Tomēr, ja tiek instalētas divas viena veida ierīces (piem., ja portatīvais dators ir pievienots divām dažādām HP all-in-one ierīcēm — vienai darbā, otrai — mājās), paplašināšanas bāzē (Dock) tiek parādīta tikai viena HP all-in-one ikona.

- Macintosh OS 9: **HP Director** ir atsevišķa lietojumprogramma. Lai piekļūtu lietojumprogrammas līdzekļiem, tā ir jāatver. **HP Director** atvēršanai izmantojiet vienu no šīm darbībām:
  - Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz **HP Director** nosaukuma.
  - Veiciet dubultklikšķi uz **HP Director** nosaukuma mapē **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** (Lietojumprogrammas:Hewlett-Packard:HP fotogrāfiju un attēlveides programmatūra).

**HP Director** parāda tikai tās uzdevumu pogas, kas attiecas uz izvēlēto ierīci.

**Piezīme** Ikonas jūsu datorā var tikt parādītas citādi, nekā turpmāk redzamajā tabulā. **HP Director** izvēlne tiek pielāgota, lai parādītu ar izvēlēto ierīci saistīto līdzekļu ikonas. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar konkrēto līdzekli vai funkciju, tad šī līdzekļa vai funkcijas ikona netiek rādīta.

## Ierīces uzdevumi

| Ikona   | Mērķis  |
|---|---|
|  | <b>Unload Images</b> (Izlādēt attēlus): Izmantojiet šo līdzekli, lai pārsūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru.   |
|  | <b>Scan Picture</b> (Skenēt attēlu): Izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu attēlu un parādītu to <b>HP Gallery</b> .   |
|  | <b>Scan Document</b> (Skenēt dokumentu): Izmantojiet šo līdzekli, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta redīgēšanas programmatūrā.<br><b>Piezīme</b> Šī līdzekļa pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. |
|  | <b>Make Copies</b> (Izgatavot kopijas): Izmantojiet šo līdzekli, lai veiktu melnbaltu vai krāsu kopēšanu.   |

## Pārvaldīt un koplietot

| Ikona   | Mērķis  |
|---|---|
|  | <b>HP Gallery</b> : Izmantojiet šo līdzekli, lai parādītu <b>HP Gallery</b> attēlu skatīšanai un redīgēšanai. |

Papildu **HP Gallery** līdzeklim vairāki izvēlnes vienumi bez ikonām Jauj datorā izvēlēties citas lietojumprogrammas, mainīt HP all-in-one līdzekļu iestatījumus un piekļūt ekrāna palīdzībai. Turpmāk redzamajā tabulā sniegs paskaidrojums par šiem vienumiem.

## Pārvaldīt un koplietot

| Līdzeklis                    | Mērķis  |
|------------------------------|---|
| Citas lietojumprogrammas     | Izmantojiet šo līdzekli, lai datorā izvēlētos citu lietojumprogrammu.   |
| HP on the Web (HP internetā) | Izmantojiet šo līdzekli, lai izvēlētos HP mājas lapu.   |
| HP Help (HP palīdzība)       | Izmantojiet šo līdzekli, lai izvēlētos HP all-in-one palīdzības avotu.  |
| Iestatījumi                  | Izmantojiet šo līdzekli, lai skatītu vai mainītu HP all-in-one iestatījumus, piem., drukāšanai, skenēšanai vai kopēšanai. |



# 2 Skatiet papildinformāciju

Informāciju par HP all-in-one uzstādīšanu un lietošanu piedāvā daudzi gan drukāti, gan ekrānā skatāmi resursi.

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>Uzstādīšanas rokasgrāmata</b></p> <p>Uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegti HP all-in-one uzstādīšanas un programmatūras instalēšanas norādījumi. Pārliecinieties, ka veicat darbības pareizā secībā.</p> <p>Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas pēdējo nodalju, šīs rokasgrāmatas nodalju Traucējummeklēšana vai apmeklējiet <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>   |
|    | <p><b>Lietotāja rokasgrāmata</b></p> <p>Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta informācija par HP all-in-one lietošanu, kā arī traucējummeklēšanas padomi un secīgi norādījumi.</p>   |
|    | <p><b>HP Image Zone Tour (HP Image Zone ūss ievads)</b></p> <p>HP Image Zone Tour (HP Image Zone ūss ievads) ir jautrs, interaktīvs veids, kā gūt ūsu HP all-in-one komplektācijā iekļautās programmatūras pārskatu. Tiks pastāstīts, kā <b>HP Image Zone</b> var palīdzēt fotogrāfiju redīgēšanā, organizēšanā un drukāšanā.</p>  |
|  | <p><b>HP Director</b></p> <p>HP Director piedāvā vieglu piekļuvi lietojumprogrammām, noklusējuma iestatījumiem, stāvoklim un HP iekārtas ekrāna palīdzībai. Lai startētu <b>HP Director</b>, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz <b>HP Director</b> ikonas.</p>  |
|  | <p><b>HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)</b></p> <p>HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniedz papildinformāciju par HP all-in-one programmatūras lietošanu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tēma <b>Get step-by-step instructions</b> (legūt secīgus norādījumus) sniedz informāciju par <b>HP Image Zone</b> programmatūras izmantošanu HP ierīcēm.</li><li>• Tēmā <b>Explore what you can do</b> (leparzīstieties ar iespējām) sniegtā papildinformācija par praktiskām un</li></ul> |

2 Nodaļa  
(turp.)

|   |  |
|---|--|
|   | <p>radošām darbībām, ko var veikt, izmantojot <b>HP Image Zone</b> programmatūru un HP ierīces.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja nepieciešama turpmāka palīdzība vai arī vēlaties HP mājas lapā pārbaudīt programmatūras jauninājumus, skatiet tēmu <b>Troubleshooting and support</b> (Traucējummeklēšana un atbalsts).</li></ul> |
|  | <p><b>Ierīces ekrāna palīdzība</b></p> <p>Ekrāna palīdzība ir pieejama no ierīces un tajā iekļauta papildinformācija par izvēlētajām tēmām. Piekļuve ekrāna palīdzībai no vadības paneļa. Izvēlnē Setup (Uzstādīšana) iezīmējiet izvēlni Help (Palīdzība) un nospiediet OK (Labi).</p>   |
|   | <p><b>"Lasimani"</b></p> <p>Failā "Lasimani" ir iekļauta visjaunākā informācija, kas var nebūt iekļauta citās publikācijās.</p> <p>Lai piekļūtu failam "Lasimani", instalējiet programmatūru.</p>  |

# 3 Savienojuma informācija

HP all-in-one tiek aprīkots ar USB portu, tātad to var pievienot tieši datoram ar USB kabeli. Tam ir arī tīklošanas iespējas, kam var piekļūt, izmantojot ārēju drukas serveri (HP JetDirect 175x). HP JetDirect var iegādāties kā HP all-in-one papildaprīkojumu un tas dod iespēju viegli un lēti koplietot ierīci esošā Ethernet tīklā.

## Atbalstītie savienojuma veidi

| Raksturojums  | Ieteicamais pievienoto datoru daudzums, lai iegūtu vislabāko veikspēju                   | Atbalstītie programmatūras līdzekļi   | Uzstādīšanas instrukcijas  |
|---|--|---|--|
| USB savienojums   | Viens dators, pievienots ierīcei ar USB kabeli.  | Tiek atbalstīti visi līdzekļi.  | Izpildiet uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.                            |
| Windows printera koplietošana   | Pieci.<br>Lai varētu drukāt no citiem datoriem, "resursdatoram" vienmēr jābūt ieslēgtam. | Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi.<br>No citiem datoriem iespējams tikai drukāt. | Turpinājumā skatiet norādījumus Windows printeru koplietošanas iestatīšanai. |
| Printeru koplietošana (Macintosh)   | Pieci.<br>Lai varētu drukāt no citiem datoriem, "resursdatoram" vienmēr jābūt ieslēgtam. | Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi.<br>No citiem datoriem iespējams tikai drukāt. | Turpinājumā skatiet norādījumus printeru koplietošanas iestatīšanai.         |
| Tīklošana, izmantojot HP JetDirect 175x (J6035C)<br><br>HP JetDirect izstrādājuma pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. | Pieci tīklam pievienoti datori.  | Tiek atbalstīta tikai drukāšana un Webscan.   | Uzstādīšanas norādījumus skatiet HP JetDirect 175x uzstādīšana.              |

## Pievienošana, izmantojot USB kabeli

Papildinformācija par datora pievienošanu HP all-in-one ar USB kabeli ir iekļauta ierīces komplektācijā ietilpstojā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

## Windows printera koplietošanas izmantošana

Ja dators ir tīklā un HP all-in-one ir pievienots citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var izmantot kā printeri, lietojot Windows printeru koplietošanu. Datoram tieši pievienots HP all-in-one darbojas kā printeru resurss ar pilnu līdzekļu funkcionalitāti. Datoram, kas tiek dēvēts par klientu, ir piekļuve tikai drukāšanas līdzekļiem. Visas citas funkcijas jāveic resursdatorā.

### Lai iespējotu Windows printeru koplietošanu

- Skatiet datora komplektācijā ietilpstoto lietotāja rokasgrāmatu.

## Printeru koplietošanas izmantošana (Macintosh OS X)

Ja dators ir tīklā, un HP all-in-one ir pievienots citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var izmantot kā printeri, lietojot printeru koplietošanu. Datoram tieši pievienots HP all-in-one darbojas kā printeru resurss ar pilnu līdzekļu funkcionalitāti. Datoram, kas tiek dēvēts par klientu, ir piekļuve tikai drukāšanas līdzekļiem. Visas citas funkcijas jāveic resursdatorā.

### Lai iespējotu printeru koplietošanu

- 1 Resursdatora paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties **System Preferences** (Sistēmas preferences).  
Tiek parādīts lodziņš **System Preferences** (Sistēmas preferences).
- 2 Izvēlieties **Sharing** (Koplietošana).
- 3 Zīmē **Services** (Pakalpojumi) noklikšķiniet uz **Printer Sharing** (Printeru koplietošana).

## HP JetDirect 175x uzstādīšana

Izmantojot HP JetDirect 175x kā drukas serveri, HP all-in-one var koplietot pieci vai mazāk lokālā tīkla (LAN) datori. Vienkārši pievienojiet HP JetDirect ierīcei HP all-in-one un maršrutētājam vai centrmezglam un pēc tam palaidiet HP JetDirect instalēšanas kompaktdisku. HP all-in-one instalēšanas kompaktdiskā atrodas nepieciešamie drukas draiveri (INF datne).

**Piezīme** Ja HP all-in-one ir pievienots datoram ar USB kabeli un vēlaties to pievienot tīklam ar HP JetDirect, no datora (datoriem) varēs tikai drukāt vai skenēt (izmantojot Webscan). Ja mēģināsīt izmantot **HP Image Zone** programmatūru, konstatēsīt, ka attēlu un dokumentu skenēšanas, faksu sūtīšanas un kopēšanas līdzekļi rāda kļūdu ziņojumus, informējot, ka HP all-in-one ir atvienots.

**Padoms** Ja veicat HP all-in-one un HP JetDirect 175x sākotnējo instalēšanu, izmantojiet HP all-in-one uzstādīšanas rokasgrāmatu un izpildiet tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas norādījumus. Pēc tam izpildiet turpmākos norādījumus.

### Lai pievienotu HP all-in-one tīklam, izmantojot HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Lai pievienotu drukas serveri lokālajam tīklam LAN, izpildiet HP JetDirect 175x uzstādīšanas norādījumus.

- 2 Pievienojiet HP JetDirect USB portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē.
- 3 Ievietojiet datora kompaktdisku dzinī HP JetDirect komplektācijā ietilpst ošo instalēšanas kompaktdisku.  
Šo kompaktdisku izmantojis, lai atrastu tīklā HP JetDirect.
- 4 Lai palaistu HP JetDirect instalētāju, izvēlieties **Install** (Instalēt).
- 5 Pēc uzaicinājuma ievietojiet HP all-in-one instalēšanas kompaktdisku.

**Piezīme** Ja veicat HP all-in-one un HP JetDirect 175x sākotnējo instalēšanu, neizmantojiet HP all-in-one uzstādīšanas vedni. Vienkārši instalējiet draiverus, neemot vērā turpmākos norādījumus.

Ja vēlāk nolemjat pievienot HP all-in-one ar USB kabeli, tad ievietojiet HP all-in-one instalēšanas kompaktdisku un palaidiet uzstādīšanas vedni.

- 6 Veiciet darbības atbilstoši operētājsistēmai:

**Ja izmantojat Windows XP vai 2000:**

- a Pārlūkojiet kompaktdiska saknes direktoriju un izvēlieties pareizo ierīces HP all-in-one .inf draiveri.  
Printerā draivera datne, kas atrodas saknes direktorijā, ir hpopr08.inf.

**Ja izmantojat Windows 98 vai ME:**

- a Atrodiet kompaktdiskā mapi "Drivers" (Draiveri) un atrodiet pareizās valodas apakšmapi.  
Piem., angļiski runājošiem klientiem jāatrod direktorija \enu\drivers \win9x\_me, kur "enu" nozīmē "angļu valoda" un "win9x\_me" nozīmē "Windows ME". Printerā draivera datne ir hpoupdrx.inf.
- b Atkārtojiet šīs darbības katram nepieciešamajam draiverim.

- 7 Pabeidziet instalēšanu.

**Lai pievienotu HP all-in-one tīklam, izmantojot HP JetDirect 175x (Macintosh)**

- 1 Lai pievienotu drukas serveri lokālajam tīklam LAN, izpildiet HP JetDirect 175x uzstādīšanas norādījumus.
- 2 Pievienojiet HP JetDirect USB portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē.
- 3 Veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Ja veicat HP all-in-one sākotnējo instalēšanu, pārliecinieties, vai ievietojat datora kompaktdisku dzinī HP all-in-one instalēšanas kompaktdisku un aktivizējat HP all-in-one uzstādīšanas vedni.  
Vienlaikus tiek instalēta arī datora tīkla atbalsta programmatūra.  
Kad instalēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one uzstādīšanas palīgs).
  - Atveriet **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one uzstādīšanas palīgs) no šīs atrašanās vietas: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software (Lietojumprogrammas:Hewlett-Packard:HP Photo & Attēlveides programmatūra:HP AiO programmatūra)  
Ekrānā tiek parādīts **HP all-in-one Setup Assistant** (HP all-in-one uzstādīšanas palīgs).
- 4 Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus un sniedziet prasīto informāciju.

**Piezīme** Pārliecinieties, vai savienojuma lodziņā noklikšķinat uz **TCP/IP Network** (TCP/IP tīkls).

## Webscan izmantošana

Webscan jauj ar HP JetDirect 175x veikt parastu skenēšanu, izmantojot tikai interneta pārlūkprogrammu. Tas jauj no HP all-in-one veikt skenēšanu arī tad, ja datorā nav instalēta ierīces programmatūra. Vienkārši ievadiet interneta pārlūkprogrammā HP JetDirect IP adresi un piekļūstiet HP JetDirect iegultajam tīkla serverim un Webscan. Papildinformāciju par tīkla konfigurācijas lapas izdrukāšanu HP JetDirect IP adreses iegūšanai meklējiet HP JetDirect 175x komplektācijā ietilpstojā lietotāja rokasgrāmatā.

Webscan lietotāja interfeiss HP Jet Direct izmantošanai ir unikāls un neatbalsta skenēšanas adresātus, kā tas ir **HP Image Zone** skenēšanas programmatūrā. Webscan e-pasta funkcionalitāte ir ierobežota, tāpēc šim līdzeklim ieteicams izmantot **HP Image Zone** skenēšanas programmatūru.

# 4 Darbs ar fotogrāfijām

HP all-in-one ļauj nosūtīt, rediģēt, koplietot un drukāt fotogrāfijas vairākos atšķirīgos veidos. Šajā nodalā sniegs katra šī uzdevuma veikšanai paredzēto daudzo opciju klāsta ūss pārskats, kas atkarīgs no preferencēm un datora iestatījumiem.


Papildinformācija par katu uzdevumu ir pieejama citās šīs rokasgrāmatas nodalās vai programmatūrā ietilpstosajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Fotogrāfiju nosūtīšana

Fotogrāfiju nosūtīšanai ir vairākas atšķirīgas opcijas. Fotogrāfijas var nosūtīt uz HP all-in-one, datoru vai atmiņas karti. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodalā.

### Fotogrāfiju nosūtīšana, izmantojot Windows datoru


Attēlā parādīti vairāki veidi, kā nosūtīt fotogrāfijas uz Windows datoru, HP all-in-one vai atmiņas karti. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

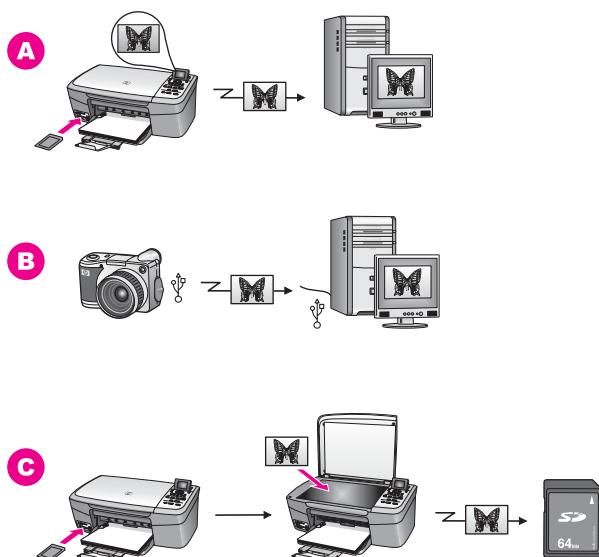

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana no HP all-in-one ievietotas atmiņas kartes uz Windows datoru.         |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana no HP digitālās kameras uz Windows datoru.                            |
| <b>C</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana, skenējot fotogrāfiju tieši uz HP all-in-one ievietotu atmiņas karti. |

## Fotogrāfiju nosūtīšana ar Macintosh datoru

Attēla parādīti vairāki veidi, kā nosūtīt fotogrāfijas uz Macintosh datoru, HP all-in-one vai atmiņas karti. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

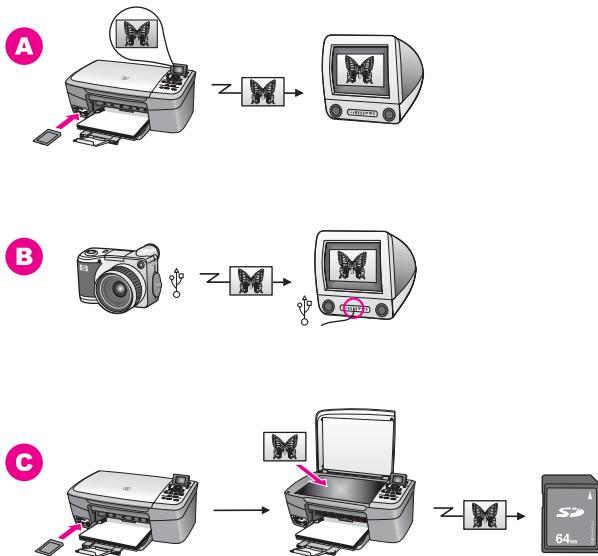


|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana no HP all-in-one ievietotas atmiņas kartes uz Macintosh datoru.       |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana no HP digitālās kameras uz Macintosh datoru.                          |
| <b>C</b> | Fotogrāfiju nosūtīšana, skenējot fotogrāfiju tieši uz HP all-in-one ievietotu atmiņas karti. |

## Fotogrāfiju redīģēšana

Fotogrāfiju redīģēšanai ir vairākas atšķirīgas opcijas. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.

### Fotogrāfiju redīģēšana, izmantojot Windows datoru


Turpmāk redzamajā attēlā parādīti divi fotogrāfiju redīģēšanas veidi Windows datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

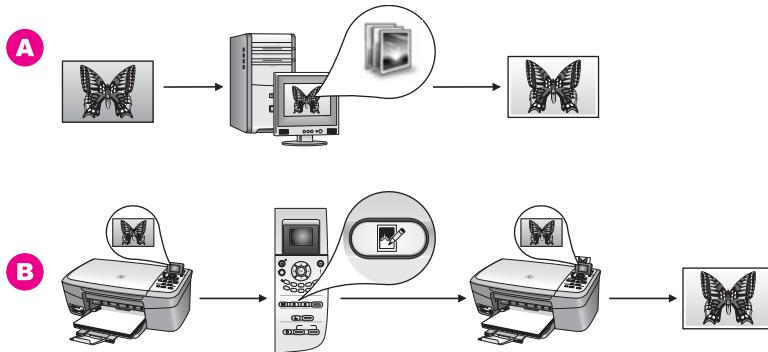

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju rediģēšana Windows datorā, izmantojot <b>HP Image Zone</b> programmatūru. |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju rediģēšana, izmantojot HP all-in-one vadības paneli.                      |

### Fotogrāfiju rediģēšana ar Macintosh datoru

Turpmāk redzamajā attēlā parādīti trīs fotogrāfiju rediģēšanas veidi Macintosh datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

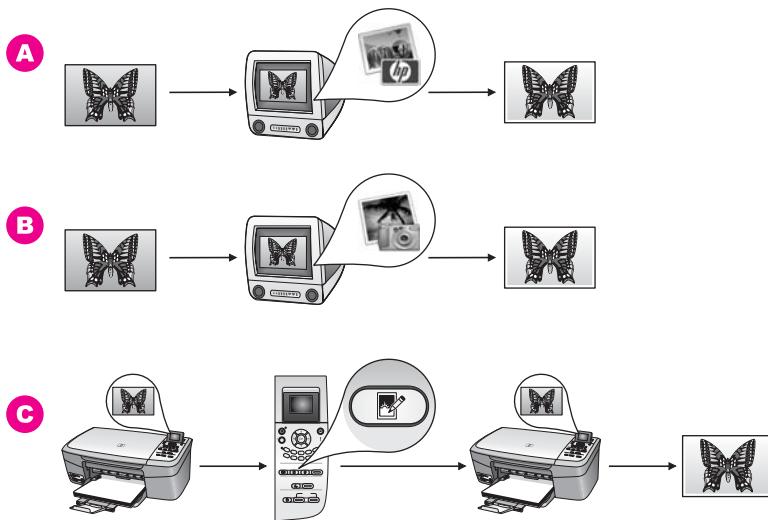


|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju rediģēšana Macintosh datorā, izmantojot <b>HP Image Zone</b> programmatūru. |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju rediģēšana Macintosh datorā, izmantojot iPhoto programmatūru.               |
| <b>C</b> | Fotogrāfiju rediģēšana, izmantojot HP all-in-one vadības paneli.                        |

## Fotogrāfiju koplietošana

Pastāv vairāki veidi, kā koplietot fotogrāfijas ar draugiem un ģimeni. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.

### Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot Windows datoru


Turpmāk redzamajā attēlā parādīti vairāki fotogrāfiju koplietošanas veidi Windows datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

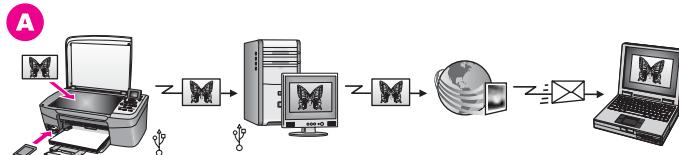

**A** Fotogrāfiju koplietošana ar HP all-in-one, kas pievienots ar USB kabeli, izmantojot HP Instant Share serveri. Fotogrāfiju nosūtīšana uz datoru ar HP all-in-one, kas pievienots ar USB kabeli, fotogrāfiju sūtīšanai draugiem vai ģimenes locekļiem pa e-pastu, izmantojot HP Instant Share serveri un HP Instant Share programmatūru.

### Fotogrāfiju koplietošana ar Macintosh datoru

Turpmāk redzamajā attēlā parādīti vairāki fotogrāfiju koplietošanas veidi Macintosh datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

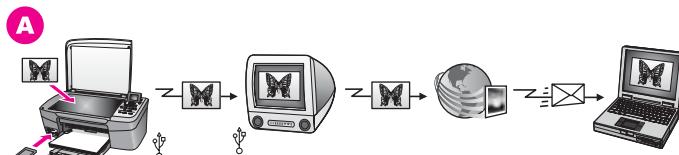


**A** Fotogrāfiju koplietošana ar HP all-in-one, kas pievienots ar USB kabeli, izmantojot HP Instant Share serveri. Fotogrāfiju nosūtīšana uz datoru ar HP all-in-one, kas pievienots ar USB kabeli, fotogrāfiju sūtīšanai draugiem vai ģimenes locekļiem pa e-pastu izmantojot HP Instant Share serveri un HP Instant Share programmatūru.

## Fotogrāfiju drukāšana

Fotogrāfiju drukāšana iespējama vairākos veidos. Papildinformāciju skatiet turpmākajā jūsu operētājsistēmai atbilstošajā nodaļā.

### Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Windows datoru


Turpmāk redzamajā attēlā parādīti vairāki fotogrāfiju drukāšanas veidi Windows datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

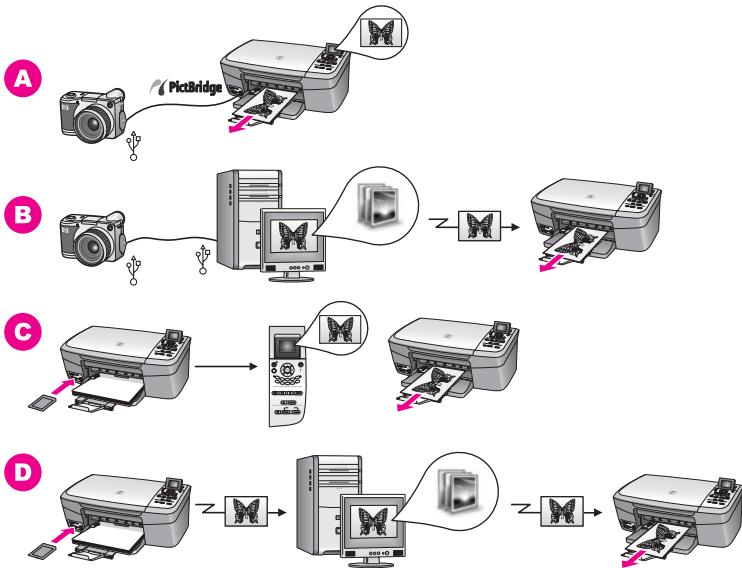

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju drukāšana no HP digitālās kameras, izmantojot PictBridge.   |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju drukāšana no kameras, izmantojot datorā esošo programmatūru.  |
| <b>C</b> | Fotogrāfiju drukāšana no atmiņas kartes, izmantojot HP all-in-one vadības paneli.   |
| <b>D</b> | Fotogrāfiju drukāšana no atmiņas kartes, pārsūtot fotogrāfijas uz Windows datoru, un to drukāšana, izmantojot <b>HP Image Zone</b> programmatūru. |

### Fotogrāfiju drukāšana ar Macintosh datoru

Turpmāk redzamajā attēlā parādīti vairāki fotogrāfiju drukāšanas veidi Macintosh datoriem. Papildinformāciju skatiet sarakstā zem attēla.

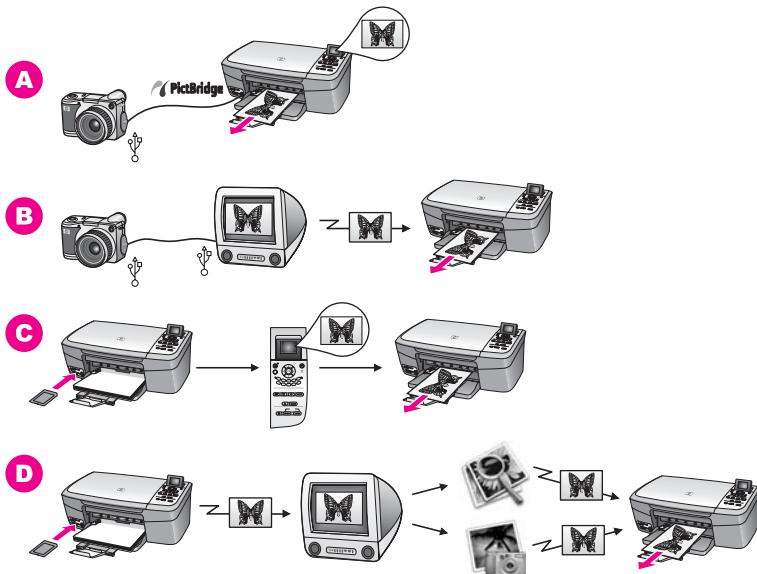

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Fotogrāfiju drukāšana no HP digitālās kameras, izmantojot PictBridge.   |
| <b>B</b> | Fotogrāfiju drukāšana no kameras, izmantojot datorā esošo programmatūru.  |
| <b>C</b> | Fotogrāfiju drukāšana no atmiņas kartes, izmantojot HP all-in-one vadības paneli.   |
| <b>D</b> | Fotogrāfiju drukāšana no atmiņas kartes, pārsūtot fotogrāfijas uz Macintosh datoru, un to drukāšana, izmantojot <b>HP Gallery</b> vai <b>HP Director</b> programmatūru. |

# 5 Oriģinālu un papīra ielāde

Šajā nodalā sniegti norādījumi oriģinālu novietošanai uz stikla, lai kopētu vai skenētu; norādījumi vislabākā papīra veida izvēlei veicamajam darbam, norādījumi papīra ievietošanai papīra padevē un padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgumiem.

## Oriģināla novietošana


Iespējams kopēt vai skenēt pat vēstules Letter vai A4 formāta lapas izmēra oriģinālus, novietojot tos uz stikla, kā tas parādīts šeit. Šie norādījumi jums jāievēro arī tad, kad uz stikla novietojat attēlu rādītāju, lai veiktu fotogrāfiju izdruku.

**Piezīme** Daudzas specifiskās funkcijas var nedarboties pareizi, ja stikla vai vāciņa turētājs ir netīrs. Papildinformāciju skatiet [HP all-in-one tīrīšana](#).

### Lai novietotu oriģinālu uz stikla


- 1 Paceliet vāciņu un novietojiet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūri. Attēlu rādītāja gadījumā pārliecinieties, ka attēlu rādītāja augša ir pie stikla labās malas.

**Padoms** Papildu palīdzību oriģināla ielādei sniedz vadīkļas, kas atrodas stikla priekšējā labās puses malā.

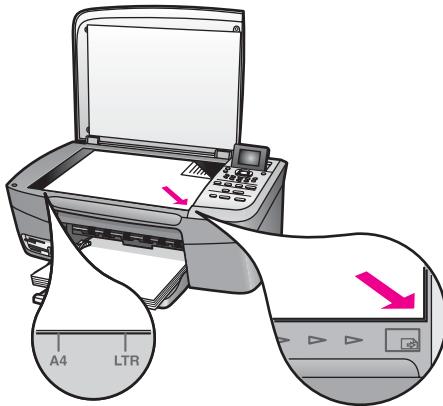

- 2 Aizveriet vāciņu.

**Padoms** Noņemot HP all-in-one vāciņu, iespējams arī kopēt vai skenēt oriģinālus, kuru izmēri pārsniedz noteiktos. Lai noņemtu vāciņu, novietojiet to atvērtā stāvoklī, satveriet abās pusēs un celiet to augšup. HP all-in-one normāli darbojas arī bez vāciņa. Vāciņu var atlikt atpakaļ, ievietojot enģēs attiecīgajās atverēs.

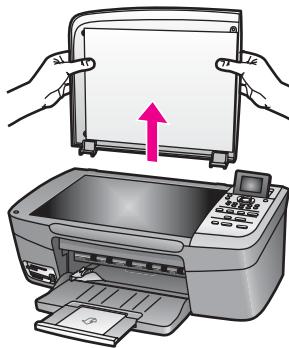

## Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem

Printeri HP all-in-one var izmantot dažādu veidu un izmēru papīru. Iepazīstieties ar šiem ieteikumiem, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas vai kopijas kvalitāti. Mainot papīra veidus un izmērus, neaizmirstiet nomainīt arī iestatījumus.

### Ieteicamie papīra veidi

Ja nepieciešama vislabākā izdrukas kvalitāte, HP iesaka izmatot HP papīrus, kas ir īpaši izstrādāti drukājamā projekta veidam. Piemēram, drukājot fotogrāfijas, papīra padevē ievietojiet glancētu vai matētu fotopapīru. Ja drukājat bukletu vai prezentāciju, izmantojiet īpaši šim mērķim paredzēta papīra veidu.

Papildinformāciju par HP papīriem skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai dodieties uz [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama

Izmantojot pārāk plānu gludas faktūras vai pārāk elastīgu papīru, var veidoties papīra iestrēgumi. Ja tiek izmantots papīrs ar sarežģītu faktūru vai tāds, kas nepieņem tinti, izdrukātajos attēlos var būt smērējumi, tintes noplūdes vai nepareiza aizpildīšana.

#### Izdrukai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīrs ar iegriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Materiāli ar ļoti raupju faktūru, piemēram linu. Izdruka var būt nevienmērīga, tinte var izplūst.
- Ľoti gluds, spīdīgs papīrs vai papīrs ar pārklājumu nav īpaši paredzēts izmantošanai printeri HP all-in-one. Šāds papīrs printeri HP all-in-one var iestrēgt vai neuzņemt tinti.
- Daudzdaļīgu papīru (piemēram divu vai trīs kārtu formas). Šāds papīrs var saburzīties vai iestrēgt. Var izsmērēties arī tinte.
- Aploksnes ar skavām vai izgriezumiem.
- Papīrs transparentiem.

## Kopēšanai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīrs, kura formāts nav vēstule Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 collas, Hagaki vai L (tikai Japānā).
- Papīrs ar iegriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Fotopapīrs, kas nav HP Premium Photo Paper vai HP Premium Plus Photo Paper.
- Aploksnes.
- Papīrs transparentiem.
- Caurspīdīga plēve, kas nav HP Premium Inkjet Transparency Film vai HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Daudzdaļīgas formas vai markējumi.

## Papīra ielāde

Šajā nodalā sniegtā informācija par dažādu veidu un formātu papīra ievietošanu jūsu HP all-in-one, lai kopētu vai drukātu.

**Padoms** Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP all-in-one.

### Pilnīzmēra papīra ielāde

Printerā HP all-in-one padevē var ievietot dažādu veidu Letter, A4 vai legal formāta papīru.

#### Lai ievietotu pilnīzmēra papīru


1 Atveriet papīra padeves durtiņas.




2 Velciet, kamēr papīra padeves pagarinātājs ir pilnīgi izvilkts.



**Brīdinājums** Ja, drukājot uz legal formāta papīra, papīra padeves pagarinātājs ir pilnībā izvilkts, Legal formāta papīrs var tajā iestrēgt. Lai izvairītos no papīra iestrēgumiem, izmantojot legal izmēra papīru, **neatveriet** papīra padeves pagarinātāju tā, kā šeit parādīts.

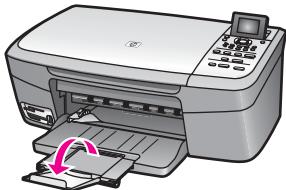


- 3 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni līdz pašam galam.

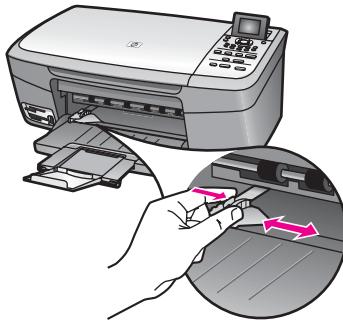


- 4 Lai izlīdzinātu papīra malas, ar papīra kaudzi viegli uzsitiet pa taisnu virsmu un pārbaudiet, vai:
  - Papīrs nav plīsis, netīrs, saburzījies, salocīts vai ar uzlocītiem stūriem.
  - Kaudzē ir viena veida un izmēra papīrs.
- 5 Ievietojiet papīra kaudzi padevē ar šaurāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusī uz leju. Virziet papīra kaudzi, kamēr tā apstājas.

**Padoms** Ja jūs izmantojat iespiedveidlapas, ievietojiet tās ar galvotni uz priekšu un apdrukājamo pusī uz leju. Papildinformāciju par pilnizmēra papīra un iespiedveidlapu ielādi skatīt diagrammā, kas redzama uz papīra padeves pamatnes.

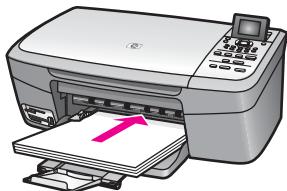

- 6 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu, līdz tā apstājas pie papīra malas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai papīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.

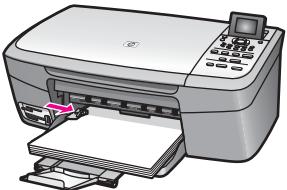

## 10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotopapīra ielāde

HP all-in-one papīra padevē var ievietot 10x15 cm fotopapīru. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojet ieteikto 10x15 cm fotopapīru. Papildinformāciju skatiet leteicamie papīra veidi.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veidu un izmērus jāiestata pirms drukāšanas vai kopēšanas. Informāciju par papīra iestatījumu mainīšanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

**Padoms** Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP all-in-one.

### Lai ielādētu 10 x 15 cm fotopapīru

- 1 Izņemiet visu papīru no padeves.
- 2 Ievietojiet fotopapīra kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un glancēto pusī uz leju. Virziet fotopapīra kaudzi, kamēr tā apstājas. Ja fotopapīram ir perforēti tabulatori, ielādējiet fotopapīru tā, lai tabulatori būtu vistuvāki jums.
- 3 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu fotopapīra virzienā, līdz tā apstājas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai fotopapīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



## Pastkaršu vai Hagaki karšu ielāde

HP all-in-one papīra padevē var ievietot pastkartes un Hagaki kartes.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veids un izmēri jāiestata pirms drukāšanas vai kopēšanas. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

### Lai ievietotu pastkartes vai Hagaki kartes

- 1 Izņemiet visu papīru no padeves.

- 2 Levietojiet karšu kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un spīdīgo pusī uz leju. Virziet karšu kaudzi, kamēr tā apstājas.
- 3 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu karšu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai karšu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



## Aplokšņu ielāde

HP all-in-one papīra padevē var ielādēt vienu vai vairākas aploksnes. Neizmantojiet spīdīgas aploksnes, aploksnes ar iespiedumiem un aploksnes ar skavām vai izgriezumiem.

**Piezīme** Specifisku informāciju par to, kā formatēt tekstu izdrukai uz aploksnes, skatīt palīdzības datnes tekstapstrādes programmatūrā. Lai sasniegūtu labāku rezultātu, padomājiet par uzlīmju izmantošanu atpakaļ adreses norādīšanai.

### Lai ielādētu aploksnes

- 1 Izņemiet visu papīru no padeves.
- 2 Levietojiet vienu vai vairākas aploksnes padeves tālākajā labajā pusē, aploksnes atlokam jābūt atlocītam uz kreiso pusī. Virziet aplokšņu kaudzi uz priekšu, kamēr tā apstājas.

**Padoms** Papildinformāciju par aplokšņu ievietošanu skatīt diagrammā, kas redzama uz padeves pamatnes.

- 3 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu aplokšņu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai aplokšņu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



## Citu papīra veidu ielāde

Tabulā sniegti norādījumi noteiktu papīra veidu ielādei. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, pielāgojet papīra iestatījumus katrai reizi, kad jūs maināt papīra izmēru vai veidu. Informāciju par papīra iestatījumu mainīšanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

**Piezīme** Ne visām printerā HP all-in-one funkcijām ir pieejami visi papīra izmēri un veidi. Dažus papīra veidus un izmērus var izmantot tikai tad, ja sākat drukāšanu no lietojumprogrammas dialoglodziņa **Print** (Drukāt). Tie nav izmantojami kopēšanai vai fotogrāfiju izdrukai no atmiņas kartes vai digitālās kameras. Papīra veidi, kurus var izmantot tikai izdrukai ar lietojumprogrammatūru, ir norādīti turpinājumā.

| Papīrs   | Veids   |
|--|---|
| HP papīra veidi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HP Premium Paper: Atrodiet pelēko bultu uz papīra neapdrukājamās puses un virziet papīru padevē ar bultas pusī uz augšu.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film: levietojiet plēvi tā, lai baltā caurspīdīgā josla (ar bultām un HP logo) būtu augšpusē un tiktu virzīta pa priekšu, kad plēve tiek ievietota papīra padevē.</li> </ul> <p><b>Piezīme</b> HP all-in-one nevar automātiski noteikt caurspīdīgo plēvi. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms drukāšanas vai kopēšanas uz caurspīdīgās plēves iestatiet papīra veidu — caurspīdīgo plēvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HP Iron-On Transfers (Pārceļamais attēls): Pirms izmantošanas pilnībā nogludiniet pārceļamā attēla lapu un neizmantojet salocītas lapas. Lai izvairītos no salocīšanas, uzglabājiet pārceļamo attēlu lapas oriģinālajā iepakojumā līdz to izmantošanas laikam.) Atrodiet zilu joslu uz pārceļamā papīra lapas neapdrukājamās puses un tad manuāli pa vienai lapai ievietojiet tās padevē ar zilās joslas pusī uz augšu.</li> <li>HP Matte Greeting Cards (HP matētās apsveikumu kartītes), HP Photo Greeting Cards (HP foto apsveikumu kartītes) vai HP Textured Greeting Cards (HP apsveikumu kartītes ar faktūru): Levietojiet nelielu HP apsveikumu kartīšu kaudzi padevē ar apdrukājamo pusī uz leju; virziet kaudzi uz priekšu, kamēr tā apstājas.</li> </ul> |
| Uzlīmes<br>(izdrukājams tikai ar dažām lietojumprogrammām) | <p>Vienmēr izmantojet Letter vai A4 formāta uzlīmju lapas, kas paredzētas HP strūklprinteru ierīcēm (piem., Avery strūklprinteru uzlīmes) un pārliecinieties, vai uzlīmes nav vairāk nekā divus gadus vecas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pavēzējiet uzlīmju kaudzi, lai pārliecinātos, ka tās nav salipušas.</li> <li>Levietojiet uzlīmju lapu kaudzi papīra padevē uz standarta pilnizmēra parastā papīra kaudzes ar uzlīmes pusī uz leju. Neievietojiet tikai vienu uzlīmju loksni.</li> </ol>   |

## Izvairīšanās no papīra iestrēgumiem

Lai novērstu iestrēgumus, ievērojet šos norādījumus:

- Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru aiztaisāmā maisā.
- Bieži noņemiet apdrukāto papīru no padeves.
- Ir jānodrošina, lai padevē papīrs atrodas horizontālā stāvoklī un tā malas nav uzlocījušās vai ieplēstas.
- Papīra padevē nav atļauts ievietot dažādu veidu un formātu papīru; visam papīram papīra kaudzē, kas atrodas papīra padevē, ir jābūt viena veida un formāta.
- Pielāgojiet turētāja papīra vadotnes, lai tās precīzi piekļautos visam papīram. Papīra vadotnes nedrīkst ieliekt padevē esošo papīru.
- Neiespiediet papīru pārāk dziļi padevē.
- Izmantojiet printerim HP all-in-one ieteicamos papīra veidus. Papildinformāciju skatiet [Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem](#).

Papildinformāciju par papīra iestrēgumu novēršanu skatiet [Papīra traucējummeklēšana](#).

Ar HP all-in-one var izmantot vairākuma digitālo kameru atmiņas kartes, tādējādi jūs varat izdrukāt, saglabāt, pārvaldīt un nosūtīt fotogrāfijas. Varat ievietot atmiņas karti HP all-in-one vai tiešā veidā pieslēgt jūsu kameru, ja ujot HP all-in-one nolasīt atmiņas karti, kamēr tā vēl atrodas kamerā.

Šajā nodalā sniegtā informācija par atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošanu ar HP all-in-one. Izlasiet šo nodalju, lai iegūtu informāciju par fotogrāfiju pārsūtīšanu uz datoru, foto drukas opciju iestatīšanu, fotogrāfiju drukāšanu, fotogrāfiju redīģēšanu, slīdrāžu skatīšanu un fotogrāfiju koplietošanu ar ģimenes locekļiem un draugiem.

## Atmiņas kartes sloti un kameras ports


Ja jūsu digitālā kamera izmanto atmiņas karti, lai uzkrātu fotogrāfijas, šo atmiņas karti varat ievietot HP all-in-one, lai izdrukātu vai saglabātu fotogrāfijas.

Jūs varat izdrukāt izmēģinājuma izdruku, kas var būt vairāku lapu apjomā un rāda atmiņas kartē esošo fotogrāfiju sīktēlus, kā arī izdrukāt fotogrāfijas no atmiņas kartes, pat ja jūsu HP all-in-one nav pieslēgts datoram. Arī digitālo kameru, kas darbojas ar PictBridge, jūs varat pieslēgt HP all-in-one caur kameras portu un drukāt tieši no kameras.

Jūsu HP all-in-one spēj nolasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia un xD-Picture Card.

**Piezīme** Varat noskenēt kādu dokumentu un nosūtīt noskenēto attēlu uz slotā ievietotu atmiņas karti. Papildinformāciju meklējiet šeit: [Skenēto materiālu nosūtīšana uz atmiņas karti](#).

Jūsu HP all-in-one ir četri atmiņas sloti, kas redzami attēlā ar atmiņas kartēm, kuras atbilst attiecīgajam slotam.

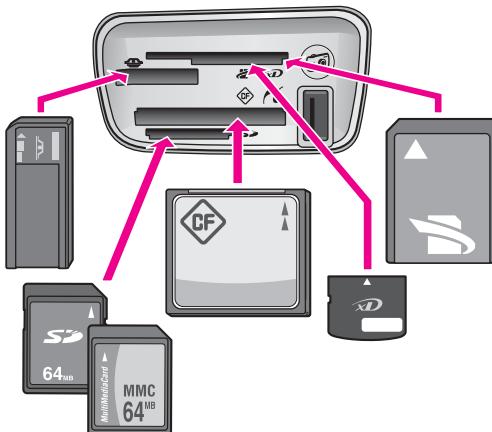

Slotu konfigurācija ir šāda (no augšas uz leju):

- SmartMedia, xD-Picture Card (ietilpst slota augšējā labajā pusē)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (ar lietotāja nodrošinātu adapteri), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II )
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameras ports (zem atmiņas karšu slotiem): saderīgs ar jebkuru digitālu kameru, kurai ir USB un kas atbalsta PictBridge

**Piezīme** Kameras ports darbojas tikai ar digitālajām kamerām, kas aprīkotas ar USB un kas atbalsta PictBridge. Ar cita veida USB ierīcēm tas nedarbojas.

Kameras portam pieslēdzot USB ierīci, kas nav saderīga digitālā kamera, krāsu grafikas ekrānā parādās kļūdas ziņojums. Ja jums ir senāka HP digitālās kameras versija, mēģiniet izmantot kopā ar kameru piegādāto USB kabeli. Pieslēdziet to USB portam HP all-in-one aizmugurē, nevis kameras portam, kas atrodas līdzās atmiņas karšu slotiem.

**Padoms** Atbilstoši noklusējuma iestatījumam Windows XP formatēs 8 MB vai mazāku vai 64 MB un lielāku atmiņas karti FAT32 formātā. Digitālajās kamerās un citās ierīcēs tiek izmantots formāts FAT (FAT16 vai FAT12), tās nedarbojas ar FAT32 formāta kartēm. Atmiņas kartes formatēšanu veiciet kamerā vai arī izvēlieties FAT formātu, lai formatētu atmiņas karti datorā ar operētājsistēmu Windows XP.

## Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru

Pēc fotogrāfiju uzņemšanas ar digitālo kameru jūs tās varat tūlīt izdrukāt vai tiešā veidā saglabāt datorā. Lai saglabātu datorā, atmiņas karte jāizņem no kameras un jāievieto attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā.

**Piezīme** Vienlaikus savā HP all-in-one varat izmantot tikai vienu atmiņas karti.

**Lai izmantotu atmiņas karti**

- 1 Ievietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā.

Ja karte ir ievietota pareizi, vadības panelī blakus atmiņas kartes slotam sāk mirgot poga. **Reading photos... (Lasīt foto...)** parādās krāsu grafikas displejā. Sākot piekļuvi kartei, blakus atmiņas karšu slotiem esošā statusa spuldzīte sāk mirgot zaļā krāsā.

Ja atmiņas karte ir ievietota nepareizi, blakus atmiņas karšu slotiem esošā statusa spuldzīte mirgo dzintara krāsā, un displejā parādās paziņojums par kļūdu: **Card is in backwards (Karte ievietota otrādi)** vai **Card is not fully inserted (Karte nav pilnībā ievietota)**.



**Brīdinājums** Nekad necentieties izņemt atmiņas karti, kad tiek veikta piekļuve. Šādi rīkojoties, iespējams sabojāt kartē esošos failus. Karti droši var izņemt tikai tad, ja nemirgo blakus slotiem esošais statusa indikators.

- 2 Ja atmiņas kartē ir fotogrāfiju datnes, kas nekad iepriekš nav pārsūtītas, datorā redzamais dialoglodziņš jautā, vai jūs vēlaties saglabāt datnes datorā.
- 3 Nospiediet attiecīgo opciju, lai saglabātu datnes.

Tādējādi visas jaunās atmiņas kartē esošās fotogrāfijas tiek saglabātas jūsu datorā.

**Windows lietotājiem:** pēc noklusējuma datnes tiek saglabātas mēnešu un gadu mapēs atkarībā no fotogrāfiju uzņemšanas laika. Operētājsistēmās Windows XP un Windows 2000 mapes tiek izveidotas mapē **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** (C:\Dokumenti un iestatījumi\līetotājvārds\Mani dokumenti\Mani attēli).

**Macintosh lietotājiem:** pēc noklusējuma datnes tiek saglabātas datora mapē **Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos** (Cietais disks:Dokumenti:HP all-in-one dati:Fotogrāfijas — OS 9) vai **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (Cietais disks:Lietotāji:Lietotājvārds:Attēli:HP attēli — OS X).

**Padoms** Atmiņas kartē esošo datņu pārsūtīšanai uz datoru jūs varat izmantot arī kontrolpaneli. Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne) un pēc tam noklikšķiniet uz **3**, lai izvēlētos **Transfer to computer** (Pārsūtīt uz datoru). Izpildiet datorā redzamos norādījumus. Turklat atmiņas karte parādās kā jūsu datora draiveris. Jūs varat pārceļt fotogrāfiju datnes no atmiņas kartes uz darbvirsmu.

Kad ierīce HP all-in-one beidz atmiņas kartes lasīšanu, poga, kas atrodas blakus atmiņas karšu slotiem, pārstāj mirgot un paliek degam. Pirmā atmiņas kartē esošā fotogrāfija parādās uz krāsu grafikas displeja.

Navigācijai pa atmiņas kartē esošajām fotogrāfijām nospiediet **◀** vai **▶**, lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ fotogrāfiju sarakstā. Nospiediet un turiet **◀** vai **▶**, lai ātri pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ fotogrāfiju sarakstā.

## Izmēģinājuma izdrukas fotogrāfiju izdruka

Izmēģinājuma izdruka ir vienkāršs un ērts veids, lai izvēlētos fotogrāfijas un sagatavotu izdrukas tieši no atmiņas kartes, neizmantojot datoru. Var izdrukāt izmēģinājuma izdruku, kas var būt vairākas lappuses; tā parāda atmiņas kartē esošo fotogrāfiju sīktēlus. Zem katra sīktēla tiek parādīts faila nosaukums, kārtas skaitlis un datums. Izmēģinājuma izdrukas nodrošina arī iespēju izveidot digitālo fotogrāfiju

izdrukātu katalogu. Lai izdrukātu fotogrāfijas, izmantojot izmēģinājuma izdruku, ir jāizdrukā izmēģinājuma izdruka, jāpabeidz un janoskenē.

Fotogrāfiju izdrukāšanai no izmēģinājuma izdrukas jāveic trīs darbības: izmēģinājuma izdrukas izdrukāšana, izmēģinājuma izdrukas pabeigšana un izmēģinājuma izdrukas skenēšana. Šajā nodaļā sniegtā papildinformācija par visām trijām darbībām.

**Padoms** Ierīces HP all-in-one drukāto fotogrāfiju kvalitāti var uzlabot, iegādājoties foto drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai foto drukas kasetni jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu, kas nodrošina labāku krāsu fotogrāfiju kvalitāti. Papildinformāciju par foto drukas kasetņu iegādi skatiet šeit: [Foto drukas kasetnes izmantošana](#).

## Izmēģinājuma izdrukas drukāšana

Pirmais solis izmēģinājuma izdrukas izmantošanā ir tās izdruka ar HP all-in-one.

- 1 Ievietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā.
- 2 Apgabalā Photo (Foto) nos piediet **Proof Sheet** (Izmēģinājuma izdruka) un pēc tam nos piediet **1**.

Tiek atvērta izvēlne **Proof Sheet Menu** (Izmēģinājuma izdrukas izvēlne), kurā pēc tam izvēlieties **Print Proof Sheet** (Drukāt izmēģinājuma izdruku).

**Piezīme** Izmēģinājuma izdrukai nepieciešams laiks ir atkarīgs no atmiņas kartē esošo fotogrāfiju skaita.

- 3 Ja kartē ir vairāk nekā 20 fotogrāfijas, atveras **Select Photos Menu** (foto izvēles izvēlne). Nospiediet vajadzīgajai komandai atbilstošo ciparu:
  - 1. All (Visi)
  - 2. Last 20 (Pēdējie 20)
  - 3. Pielāgotais diapazons

**Piezīme** Izmantojiet izmēģinājuma izdrukas kārtas numurus, lai izvēlētos fotogrāfijas, kas tiek izdrukātas pielāgotajā diapazonā. Šīs numurs var atšķirties no fotogrāfijas numura jūsu digitālajā kamerā. Ja jūs atmiņas kartē pievienojet vai dzēsāt fotogrāfijas, atkārtoti izdrukājiet izmēģinājuma izdruku, lai redzētu pareizos kārtas numurus.

- 4 Ja jūs izvēlieties **Custom Range** (pielāgoto diapazonu), ievadiet kārtas numuru pirmajai un pēdējai fotogrāfijai, ko vēlaties izdrukāt.

**Piezīme** Kārtas numurus varat izdzēst, nospiežot ◀ ar atpakaļatkāpi.

## Izmēģinājuma izdrukas pabeigšana


Pēc izmēģinājuma izdrukas iegūšanas jūs varat to izmantot, lai izvēlētos izdrukājamās fotogrāfijas.

**Piezīme** Augstākās izdrukas kvalitātes nodrošināšanai izmantojiet foto drukas kasetni. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu. Papildinformāciju skatiet [Foto drukas kasetnes izmantošana](#).



### Lai pabeigtu izmēģinājuma izdruku

- 1 Ar tumšu pildspalvu vai zīmuli izvēlieties izdrukājamās fotogrāfijas, aizpildot aplīšus, kas atrodas zem izmēģinājuma izdrukas sīktēliem.
- 2 Izvēlieties vienu izkārtojuma stilu, aizpildot vienu aplīti izmēģinājuma izdrukas pabeigšanas 2. solī.

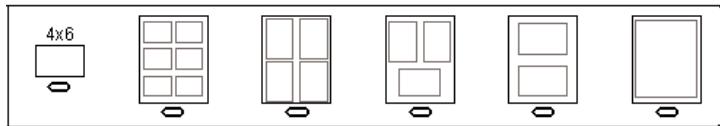


**Piezīme** Ja jums nepieciešamas papildu izdrukas iestatījumu iespējas līdzās tām, ko piedāvā izmēģinājuma izdruka, jūs varat izdrukāt fotogrāfijas tiešā veidā, izmantojot kontrolpaneli. Papildinformāciju skatiet [Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes](#).

### Izmēģinājuma izdrukas skenēšana

Pēdējais solis izmēģinājuma izdrukas izmantošanā ir aizpildītā rādītāja ieskenēšana pēc novietošanas uz skenera stikla.

**Padoms** Pārliecinieties, ka HP all-in-one stikls ir pilnīgi tīrs, pretējā gadījumā izmēģinājuma izdruka tiks ieskenēta sliktā kvalitātē. Papildinformāciju skatiet [Stikla tīrīšana](#).

- 1 Novietojiet attēlu rādītāju ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Pārliecinieties, ka attēlu rādītāja malas pieskaras stikla labajai un priekšējai malai. Aizveriet vāciņu.

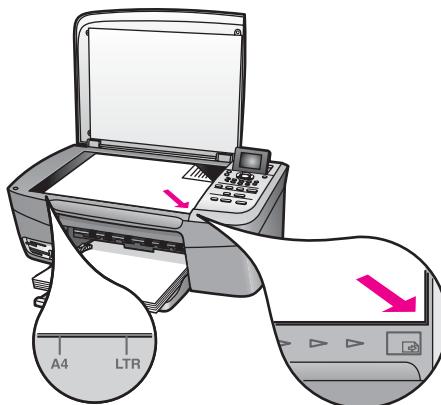

- 2 Ievietojiet padevē 10 x 15 cm fotopapīru. Izmēģinājuma izdrukas skenēšanas laikā slotā jābūt tai pašai atmiņas kartei, ko jūs izmantojāt izmēģinājuma izdrukā.
- 3 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Proof Sheet** (Izmēģinājuma izdruka) un pēc tam nospiediet **2**.  
Tiek atvērta izvēlne **Proof Sheet Menu** (Izmēģinājuma izdruka), kurā pēc tam izvēlieties **Scan Proof Sheet** (Skenēt izmēģinājuma izdruku).  
HP all-in-one noskenē izmēģinājuma izdruku un izdrukā izvēlētās fotogrāfijas.

## Foto izdrukas opcijas

Ar kontrolpaneli varat kontrolēt, kā HP all-in-one izdrukā fotogrāfijas, kā arī papīra veidu un izmēru, izkārtojumu u.c.

Šajā nodaļā sniegtā informācija par šādām tēmām: foto izdrukas opciju iestatīšana, izdrukas opciju mainīšana un jaunu foto izdrukas noklusējuma opciju iestatīšana.

Foto izdrukas opcijas jūs varat izmantot un iestatīt ar kontrolpanelī pieejamo **Photo Menu** (foto izvēlne).

**Padoms** Foto izdrukas opciju iestatīšanai var izmantot arī programmatūru **HP Image Zone**. Papildinformāciju skatiet **HP Image Zone Help** (HP Image Zone paīdzība).

### Izdrukas opciju izmantošana foto izdrukas opciju iestatīšanai

Izvēlne **Print Options** (Izdrukas opcijas) dod iespēju izmantot dažādus iestatījumus, kas nosaka, kā tiek izdrukātas fotogrāfijas, arī kopiju skaitu, papīra veidu u.c.

Noklusējuma mērvienības un izmēri atkarīgi no valsts/reģiona.

- 1 Ievietojiet atmiņas karti jūsu HP all-in-one attiecīgajā slotā.
- 2 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne).  
Atveras **Photo Menu** (foto izvēlne).
- 3 Nospiediet **1**, lai atvērtu **Print Options** (izdrukas opcijas) izvēlni, pēc tam nospiediet maināmajam iestatījumam atbilstošo ciparu.

| Iestatījums                         | Raksturojums   |
|-------------------------------------|--|
| 1. Number of Copies (Kopiju skaits) | Paredzēts izdrukājamo kopiju skaita iestatīšanai.  |
| 2. Image Size (Attēla izmērs)       | Paredzēts attēla izdrukas izmēra iestatīšanai. Vairuma izvēlu funkcija ir saprotama uzreiz, bet dažas nepieciešams izskaidrot: <b>Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)</b> vai <b>Fit to Page (ietilpināt lapā)</b> .<br><b>Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)</b> iestatījums piešķir attēlam tādu izmēru, lai tiktu aizpildīta visa lapa bez apmales zonas. Var notikt attēla kadrēšana. <b>Fit to Page (ietilpināt lapā)</b> piešķir attēlam tādu izmēru, lai aizpildītu iespējamī lielāku lapas daļu, saglabājot oriģinālu bez kadrēšanas. Attēls tiek novietots lapas centrā ar baltu apmali. |
| 3. Paper Size (Papīra izmērs)       | Paredzēts konkrētā izdrukas darba papīra izmēra noteikšanai. Iestatījums <b>Automātiski</b> atjauno papīra noklusējuma izmērus, kas var atšķirties atkarībā no valsts/reģiona: liels (Letter vai A4 formāta) un mazs 10 x 15 cm. Ja <b>Paper Size (Papīra izmērs)</b> un <b>Paper Type (Papīra veids)</b> iestatījums ir <b>Automatic (Automātiski)</b> , HP all-in-one izvēlas konkrētajam izdrukas darbam vispiemērotākās izdrukas opcijas. Citi <b>Paper Size (papīra izmērs)</b> iestatījumi ļauj jums mainīt automātisko iestatījumus.  |
| 4. Paper Type (Papīra veids)        | Paredzēts konkrētā izdrukas darba papīra veida izvēlei. <b>Automatic (Automātiski)</b> iestatījums dod iespēju HP all-in-one automātiski konstatēt un iestatīt papīra veidu. Ja <b>Paper Size (Papīra izmērs)</b> un <b>Paper Type (Papīra veids)</b> iestatījums ir <b>Automatic (Automātiski)</b> , HP all-in-one izvēlas konkrētajam izdrukas darbam vispiemērotākās izdrukas opcijas. Citi <b>Paper Type (Papīra veids)</b> iestatījumi ļauj jums mainīt automātisko iestatījumus.   |
| 5. Layout Style (Izkārtojuma stils) | Paredzēts konkrētā izdrukas darba izkārtojuma stila izvēlei.<br><b>Paper Saver (Papīra taupītājs)</b> izkārtojums ievieto lapā iespējami vairāk fotogrāfiju, pagriežot un kadrējot tās, ja nepieciešams.<br><b>Album (Albums)</b> izkārtojums saglabā oriģinālo fotogrāfiju stāvokli. <b>Album (Portrait Page) (Albums portreta lapa)</b> un <b>Album (Landscape Page) (Albums (Ainavas lapas)</b> attiecas uz lapas stāvokli, nevis uz pašām fotogrāfijām. Var notikt kadrēšana.  |
| 6. Smart Focus                      | Paredzēts fotogrāfiju automātiskās digitālās asuma palielināšanas aktivizēšanai vai šīs funkcijas  |

| Iestatījums  | Raksturojums   |
|--|--|
|  | izslēgšanai. <b>Smart Focus (Intelektuālais fokuss)</b> ietekmē tikai izdrukātās fotogrāfijas. Tas nemaina fotogrāfiju izskatu krāsu grafikas displejā vai faktisko attēla failu atmiņas kartē. Pēc noklusējuma <b>Smart Focus</b> ir iespējots.   |
| 7. Digital Flash (Ciparu zibspuldze)                           | Tumšās fotogrāfijas padara gaišākas. <b>Digital Flash (ciparu zibspuldze)</b> ietekmē tikai izdrukātās fotogrāfijas. Tas nemaina fotogrāfiju izskatu krāsu grafikas displejā vai faktisko attēla failu atmiņas kartē. Pēc noklusējuma <b>Digital Flash (Ciparu zibspuldze)</b> ir atspējots. |
| 8. Set New Defaults (Iestatīt jaunus noklusējuma uzstādījumus) | Paredzēts, lai konkrētos <b>Print Options (izdrukas opcijas)</b> iestatījumus noteiktu par noklusējuma iestatījumiem.  |

## Izdrukas opciju mainīšana

Katru no **Print Options (izdrukas opcijas)** izvēlnes iestatījumiem jūs varat mainīt tādā pašā veidā.

- 1 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne), **1** un pēc tam nospiediet maināmajam iestatījumam atbilstošo ciparu. Jūs varat ritināt pa **Print Options (izdrukas opcijas)** izvēlni, kontrolpaneli spiežot **▼**, lai redzētu visas opcijas.  
Pašlaik izvēlētā opcija ir iezīmēta, un tās noklusējuma iestatījums (ja tāds ir) ir redzams zem izvēlnes, displeja apakšā.
- 2 Veiciet vajadzīgo iestatījuma izmaiņu un nospiediet **OK**.

**Piezīme** Apgabalā Photo (Foto) **Photo Menu** (Foto izvēlne) nospiediet vēlreiz, lai izietu no izvēlnes **Print Options (izdrukas opcijas)** un atgrieztos fotogrāfiju displejā.

Informāciju par foto izdrukas noklusējuma opciju iestatīšanu meklējet šeit: **Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām**.

## Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām

kontrolpaneli jūs varat noteikt jaunus noklusējuma iestatījumus foto izdrukas opcijām.

- 1 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne) un pēc tam nospiediet **1**.  
Atveras **Print Options (izdrukas opcijas)** izvēlne.
- 2 Veiciet vajadzīgās opciju izmaiņas.  
Atkārtoti atveras **Print Options (izdrukas opcijas)** izvēlne, kad jūs pastiprināt opcijas jauno iestatījumu.
- 3 Nospiediet **8**, kad atveras **Print Options (izdrukas opcijas)** izvēlne, un nospiediet **OK**, kad tiek piedāvāts noteikt jaunus noklusējuma iestatījumus.  
Esošie iestatījumi kļūst par jaunajiem noklusējuma iestatījumiem.

## Rediģēšanas funkciju izmantošana

HP all-in-one piedāvā vairākas galvenās rediģēšanas funkcijas, kuras var izmantot krāsu grafikas displejā redzamajā attēlā. Opcijas ietver spilgtuma maiņu, speciālus krāsu efektus u.c.

Šīs rediģēšanas iespējas jūs varat izmantot redzamajā attēlā. Rediģēšana attiecas tikai uz izdruku un aplūkošanu; to nevar saglabāt pašam attēlam.

- 1 Apgabalā Photo (Foto) nos piediet **Photo Edit** (Fotogrāfiju rediģēšana). Tieki atvērti izvēlni **Photo Edit** (Koriģēt fotogrāfiju).
- 2 Izvēlieties vajadzīgo rediģēšanas opciju, nos piežot attiecīgo ciparu.

| Rediģēšanas opcija                           | Mērķis   |
|--|--|
| 1. Zoom (Tālummaiņa)                         | Lai skatītu attēlu dažādos izmēros, spiediet <b>1</b> , lai to tālinātu un <b>5</b> , lai to tuvinātu.   |
| 2. Rotate (Pagriezt)                         | Lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā, nos piediet <b>0</b> .  |
| 3. Photo Brightness (Fotogrāfijas spilgtums) | Dod iespēju redzamo attēlu padarīt gaišāku vai tumšāku. Nos piediet <b>◀</b> , lai attēls kļūtu tumšāks. Nos piediet <b>▶</b> , lai attēls kļūtu gaišāks.  |
| 4. Color Effect (Krāsu efekts)               | Parāda izvēlni ar speciāliem krāsu efektiem, ko jūs varat izmantot attēlā. <b>No Effect</b> (bez efektiem) saglabā attēlu nemainītu. <b>Sepia (Sepija)</b> pievieno brūnu toni 20. gadsimta fotogrāfijām. <b>Antique (Antīks)</b> ir līdzīgs <b>Sepia (Sepija)</b> , taču tiek pievienoti bāli toni, kas rada priekšstatu, ka attēls ir iekrāsots ar roku. <b>Black &amp; White (Melnbalts)</b> nodrošina izdruku, kas ir tāda pati, kā nos piežot <b>Start Black (Sākt melnbaltu)</b> . |
| 5. Frame (Rāmis)                             | Dod iespēju attēlam pievienot rāmi un noteikt tā krāsu.  |
| 6. Redeye (Sarkanās acis)                    | Dod iespēju novērst sarkanās acis fotogrāfijās. <b>On</b> (aktivizēts) aktivizē sarkano acu novēšanu. <b>Off</b> izslēdz sarkano acu novēšanas funkciju. Noklusējuma iestatījums <b>Off</b> (izslēgts).  |

## Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes

Varat ievietot atmiņas karti HP all-in-one un izmantot kontrolpaneli, lai izdrukātu fotogrāfijas. Informāciju par fotogrāfiju izdruku HP all-in-one ar kameru, kas saderīga ar PictBridge, skatīt **Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge**.

Šajā nodalā sniegtā informācija par šādām tēmām: atsevišķu fotogrāfiju drukāšana, fotogrāfiju izveide bez apmalēm un fotogrāfiju izvēles atcelšana.

**Piezīme** Drukājot fotogrāfijas, jums jāizvēlas pareizās opcijas attiecīgajam papīra veidam un fotogrāfijas uzlabošanai. Papildinformāciju skatiet **Foto izdrukas opcijas**. Iespējams, ka būs nepieciešams izmantot arī fotogrāfiju drukas

Kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Papildinformāciju skatiet **Foto drukas kasetnes izmantošana**.

Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, iespējams ne tikai drukāt fotogrāfijas. Šī programmatūra ļauj fotogrāfijas izmantot pārceļamajiem attēliem, plakātiem, transparentiem, uzlīmēm un citiem radošiem projektiem. Papildinformāciju skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojā ekrāna palīdzības datnē **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Atsevišķu fotogrāfiju izdruka

Ar kontrolpaneli jūs varat tiešā veidā izdrukāt fotogrāfijas, neizmantojot attēlu rādītāju.

- 1 Levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā. Ielegas statusa indikators, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotam.
- 2 Levietojiet padevē 10 x 15 cm fotopapīru.
- 3 Atveriet fotogrāfiju uz displeja un nospiediet **OK**, lai izvēlētos to izdrukai. Izvēlētā fotogrāfija tiek atzīmēta. Izmantojiet ◀ vai ▶, lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ pa fotogrāfiju sarakstu. Nospiediet un turiet ◀ vai ▶, lai ātri pārvietotos pa fotogrāfiju sarakstu.
- 4 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Print Photos** (Drukāt fotogrāfijas), lai drukātu izvēlētās fotogrāfijas.

## Izdruku sagatavošana bez apmales

Īpaša HP all-in-one funkcija ir iespēja pārvērst atmiņas kartē esošās fotogrāfijas profesionālās izdrukās bez apmales.

- 1 Levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā. Ielegas statusa indikators, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotam.
- 2 Atveriet fotogrāfiju uz displeja un nospiediet **OK**, lai izvēlētos to izdrukai. Izvēlētā fotogrāfija tiek atzīmēta. Izmantojiet ◀ vai ▶, lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ pa fotogrāfiju sarakstu. Nospiediet un turiet ◀ vai ▶, lai ātri pārvietotos pa fotogrāfiju sarakstu.
- 3 Levietojiet 10 x 15 cm fotopapīru ar apdrukājamo pusi uz leju papīra turētāja labajā malā un noregulējiet papīra vadotni.

**Padoms** Ja fotopapīram ir perforēti tabulatori, ielādējiet fotopapīru tā, lai tabulatori būtu vistuvāk jums.

- 4 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Print Photos** (Drukāt fotogrāfijas), lai drukātu izvēlētās fotogrāfijas bez apmalēm.

## Fotogrāfiju izvēles atcelšana

Jūs varat atcelt fotogrāfiju izvēli, izmantojot kontrolpaneli.

→ Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Nospiediet **OK**, lai atceltu displejā redzamās fotogrāfijas izvēlēšanos.
- Nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai atceltu **all (visu)** fotogrāfiju izvēli un atgrieztos dīkstāves režīma ekrānā.

# Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge

HP all-in-one darbojas ar standarta PictBridge, kas dod iespēju pieslēgt kameras portam jebkuru ar PictBridge saderīgu kameru un izdrukāt kameras atmiņas kartē esošās JPEG formāta fotogrāfijas.

- 1 Pārliecinieties, vai HP all-in-one ir ieslēgts un ir pabeigts tā inicializēšanas process.
- 2 Pieslēdziet ar PictBridge saderīgu kameru kameras portam, kas atrodas HP all-in-one priekšpusē, izmantojot USB kabeli, kas tika piegādāts kopā ar kameru.
- 3 Ieslēdziet kameru un pārbaudiet, vai tā darbojas PictBridge režīmā.

**Piezīme** Ja kamera ir pievienota pareizi, blakus atmiņas kartes slotam iedegas statusa indikators. Ja notiek drukāšana no kameras, statusa indikators mirgo zaļā krāsā.

Ja kamera nav saderīga ar PictBridge vai nedarbojas PictBridge režīmā, statusa indikators mirgo dzintara krāsā un datora monitorā tiek parādīts klūdas paziņojums (ja ir instalēta HP all-in-one programmatūra). Atslēdziet kameru, izlabojiet klūdu un atkārtoti pieslēdziet kameru. Papildinformāciju par PictBridge kameras porta traucējumeklēšanu skatiet **HP Image Zone** programmatūras komplektācijā ietilpstojājā **Troubleshooting Help** (Traucējumeklēšanas palīdzība).

Kad ar PictBridge savietojamā kamera ir veiksmīgi pieslēgta HP all-in-one, varat sākt fotogrāfiju izdruku. Pārliecinieties, ka HP all-in-one ielādētā papīra izmērs atbilst kameras iestatījumiem. Ja kameras papīra izmēru iestatījums ir noklusējums, tad HP all-in-one izmanto papīra padevē ievietoto papīru. Detalizētu informāciju par izdrukāšanu no kameras meklējiet kamerai pievienotajā lietotāja rokasgrāmatā.

**Padoms** Ja jums ir HP digitālā kamera, kas nav saderīga ar PictBridge, var drukāt tieši no HP all-in-one. Pievienojiet kameru USB portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē, nevis kameras portam. Tas attiecas tikai uz HP digitālajām kamerām.

## Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana

Var izmantot pogu **Quick Print (Ātrā izdruka)**, lai izdrukātu krāsu grafikas displejā redzamo fotogrāfiju.

- 1 Ievietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā.
- 2 Aizejiet uz izdrukājamo fotogrāfiju.
- 3 Lai drukātu fotogrāfijas, izmantojot pašreizējos iestatījumus, apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Print Photos** (Drukāt fotogrāfijas).

## DPOF datnes izdruka

Digital Print Order Format (digitālās izdrukas formāts, DPOF) ir standarta datne, ko veido dažas digitālās kameras. Ar kameru izvēlētās fotogrāfijas ir fotogrāfijas, kuras jūs atzīmējāt izdrukas veikšanai ar digitālo kameru. Izvēloties fotogrāfijas ar kameru,

kamera izveido DPOF datni, kas nosaka, kuras fotogrāfijas ir atzīmētas izdrukas veikšanai. HP all-in-one var nolasīt DPOF datni no atmiņas kartes, un jums nav atkārtoti jānorāda izdrukājamās fotogrāfijas.

**Piezīme** Ne visas digitālās kameras nodrošina iespēju atzīmēt izdrukājamās fotogrāfijas. Iepazīstieties ar digitālās kameras dokumentāciju, lai noskaidrotu, vai tā veido DPOF. HP all-in-one veido DPOF datnes formātu 1.1.

Izdrukājot ar kameru izvēlētās fotogrāfijas, netiek izmantoti HP all-in-one izdrukas iestatījumi; iestatījumiem DPOF datnē, kas atteicas uz foto izkārtojumu un kopiju skaitu, ir svarīgāka nozīme nekā jūsu HP all-in-one iestatījumiem.

Digitālā kamera saglabā DPOF datni atmiņas kartē un norāda šādu informāciju:

- Kuras fotogrāfijas izdrukāt
- Katras fotogrāfijas izdruku daudzums
- Fotogrāfijas pagriešana
- Fotogrāfijas kadrēšana
- Saraksta izdruka (izvēlēto fotogrāfiju sīktēli)

#### Lai izdrukātu ar kameru izvēlētās fotogrāfijas

- 1 Levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā. Ja pastāv fotogrāfijas ar DPOF birkām, krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums **Print DPOF Photos** (Drukāt DPOF fotogrāfijas).
- 2 Veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Nospiediet **1**, lai izdrukātu visas atmiņas kartē esošās fotogrāfijas, kas atzīmētas DPOF.
  - Nospiediet **2**, lai neveiktu DPOF izdruku.

## Diapositīvu demonstrējumu izmantošana

Jūs varat izmantot **Slide Show** (diapositīvu demonstrējums) opciju, ko piedāvā **Photo Menu** (foto izvēlne), lai aplūkotu visas atmiņas kartē esošās fotogrāfijas diapositīvu demonstrējums veidā.

#### Fotogrāfiju aplūkošana vai izdruka no diapositīvu demonstrējums

Varat aplūkot vai izdrukāt fotogrāfijas, kas redzamas diapositīvu demonstrējumā, izmantojot HP all-in-one diapositīvu demonstrēšanas funkciju.

#### Lai aplūkotu diapositīvu demonstrējumu

- 1 Levietojiet atmiņas karti attiecīgajā HP all-in-one atmiņas kartes slotā. Iedegas statusa indikators, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotam.
- 2 Apgabalā Photo (Foto) nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne), lai parādītu izvēlni **Photo Menu** (Foto izvēlne).
- 3 Nospiediet **3**, lai sāktu diapositīvu demonstrējumu.
- 4 Nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai beigtu diapositīvu demonstrējumu.

## Lai izdrukātu diapozitīvu demonstrējumu ietvaros atvērto fotogrāfiju

- 1 Kad krāsu grafikas displejā tiek parādīta fotogrāfija, ko vēlaties drukāt, nos piediet **Cancel** (Atcelt), lai pārtrauktu slaidrādi.
- 2 Lai drukātu fotogrāfijas, izmantojot pašreizējos iestatījumus, apgabalā Photo (Foto) nos piediet **Print Photos** (Drukāt fotogrāfijas).

## Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot HP Instant Share

HP all-in-one un tā programmatūra var palīdzēt koplietot fotogrāfijas ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot par HP Instant Share dēvētu tehnoloģiju. HP Instant Share var izmantot, lai:

- Koplietotu fotogrāfijas ar draugiem un radiem, izmantojot e-pastu.
- Izveidotu tiešsaistes albumus.
- Tiešsaistē pasūtītu drukātas fotogrāfijas.

Lai pilnībā izmantotu HP Instant Share pieejamos līdzekļus no HP all-in-one vadības paneja, ierīcē HP all-in-one ir jāuzstāda HP Instant Share. Papildinformāciju par HP Instant Share uzstādīšanu ierīcē HP all-in-one skatiet **HP Instant Share izmantošana**.

Papildinformāciju par HP Instant Share izmantošanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojājā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Izmantojiet HP Image Zone

Varat izmantot **HP Image Zone**, lai aplūkotu un redīģētu attēlu datnes. Jūs varat arī izdrukāt attēlus, sūtīt tos draugiem un radiem pa e-pastu vai faksu, ielādēt attēlus mājas lapā, kā arī izmantot attēlus joku un citu radošu izdruku sagatavošanā. Visas šīs iespējas un daudzas citas jums piedāvā HP programmatūra. Iepazīstieties ar programmatūru, lai pilnībā izmantotu HP all-in-one funkcionālās priekšrocības.

Papildinformāciju par **HP Image Zone** izmantošanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojājā datnē **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

**Windows:** Ja vēlaties atvērt **HP Image Zone** vēlāk, atveriet **HP Director** un noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas.

**Macintosh operētājsistēmām, kas vecākas par OS X v10.1.5, ieskaitot OS 9:** Ja vēlaties atvērt **HP Image Zone** programmatūras sastāvdaļu **HP Gallery** vēlāk, darbvirsmā izvēlieties **HP Director** ikonu.

**Macintosh OS X v10.1.5 vai jaunākai operētājsistēmai:** Ja vēlaties atvērt **HP Image Zone** programmatūras sastāvdaļu **HP Gallery** vēlāk, paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties **HP Director**. Tieka atvērts **HP Image Zone** lodziņš. Izvēlieties zīmni **Services** (Pakalpojumi) un pēc tam izvēlieties **HP Gallery**.



# 7 Kopēšana

Ierīce HP all-in-one nodrošina iespēju veikt augstas kvalitātes krāsu un melnbaltas kopijas uz dažādu veidu papīriem, tai skaitā arī caurspīdīgiem materiāliem. Var palielināt vai samazināt oriģināla izmērus, lai tie atbilstu specifiskam papīra veidam, regulēt attēla spilgtumu un kopijas krāsu intensitāti, kā arī izmantot speciālas funkcijas, lai sagatavotu augstas kvalitātes fotogrāfiju kopijas, tai skaitā arī 10 x 15 cm kopijas bez apmales.

Šajā nodalā sniegti norādījumi kopēšanas ātruma palielināšanai, kopēšanas kvalitātes uzlabošanai, izdrukājamo kopiju skaita iestatīšanai, norādījumi vislabākā papīra veida izvēlei, plakātu izveidei un pārcejamo attēlu izveidei.


**Padoms** Lai standarta kopēšanas projektos iegūtu vislabāko kopēšanas veikspēju, iestatiet papīra izmēru **Letter** (Vēstule) vai **A4**, papīra tipu **Plain Paper** (Parasts papīrs) un kopēšanas kvalitāti — **Fast** (Ātra).

Papildinformāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra izmēru iestatīšana**.


Papildinformāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra veida iestatīšana**.

Papildinformāciju par kopēšanas kvalitātes iestatīšanu skatiet **Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana**.


Var iemācīties, kā veikt fotogrāfiju kopēšanas projektus, piem., iegūt fotogrāfijas bez apmalēm, palielināt vai samazināt fotogrāfiju kopijas, lai atbilstu izvēlei, iegūt vairākas fotogrāfiju kopijas vienā lapā un veikt kvalitātes uzlabojumus blāvām fotogrāfijām.

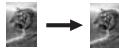


10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopiju bez apmalēm.

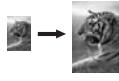

10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopēšana uz pilna izmēra lapas.

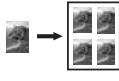

Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas.

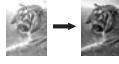

Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

## Kopiju papīra izmēru iestatīšana

HP all-in-one var iestatīt papīra lielumu. Izvēlētajam papīra izmēram jāatbilst padevē esošajam papīram. Noklusējuma papīra izmēri kopēšanai ir iestatījums **Automatic** (**Automātiski**), kas liek HP all-in-one noteikt padevē esošā papīra izmērus.

| Papīra veids                                    | Ieteicamie papīra izmēra iestatījumi |
|---|--------------------------------------|
| Kopētāju, daudzfunkcionālie vai parastie papīri | Letter vai A4                        |

## 7 Nodaļa

(turp.)

| Papīra veids          | leteicamie papīra izmēra iestatījumi  |
|-----------------------|---|
| Strūklprinteru papīri | Letter vai A4   |
| Pārcejamie attēli     | Letter vai A4   |
| Iespiedveidlapa       | Letter vai A4   |
| Foto papīri           | 4x6 collas (ar tabulatoru), 5x7 collas, Letter formāts, A4 formāts vai noteikts izmērs no saraksta<br><br>Fotogrāfija bez apmalēm (4 x 6 collas, Letter (vēstules), A4 vai noteikts izmērs no saraksta) |
| Hagaki kartes         | Hagaki karte<br><br>Hagaki karte bez apmalēm  |
| Caurspīdīgas plēves   | Letter vai A4   |

**Lai iestatītu papīra izmēru, izmantojot kontrolpaneli**

- 1 Nospiediet **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne) un pēc tam nospiediet **3**. Tieka parādīta **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), kurā pēc tam izvēlēties **Paper Size** (Papīra izmērs).
- 2 Spiediet ▼, līdz parādās vajadzīgais papīra izmērs.
- 3 Lai izvēlētos displejā redzamo papīra izmēru, nospiediet **OK**.

**Kopiju papīra veida iestatīšana**

HP all-in-one var iestatīt papīra veidu. Papīra veida noklusējuma iestatījums kopēšanai ir **Automatic** (Automātiski), kas liek HP all-in-one noteikt padevē esošā papīra veidu.

Kopējot uz tāpākiem papīriem vai gadījumā, ja, izmantojot iestatījumu **Automatic** (Automātiski), kopēšanas kvalitāte ir slikta, papīra veidu var iestatīt manuāli izvēlnē **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne).

**Lai iestatītu papīra veidu, izmantojot vadības paneli**

- 1 Nospiediet **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), un pēc tam nospiediet **4**. Tieka atvērta **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), kurā pēc tam izvēlēties **Paper Type** (papīra veids).
- 2 Nospiediet ▼, lai iezīmētu papīra veida iestatījumu, un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Lai noteiktu, kuru papīra veida iestatījumu izvēlēties, pamatojoties uz papīra padevē esošo papīru, skatiet turpmāk redzamo tabulu.

| Papīra veids                        | Vadības paneļa iestatījums |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Kopētāja papīrs vai iespiedveidlapa | Parastais papīrs           |

| Papīra veids   | Vadības paneļa iestatījums |
|--|----------------------------|
| HP Bright White papīrs   | Parastais papīrs           |
| HP Premium Plus fotopapīrs, Glossy (Glancēts)                  | Premium Photo              |
| HP Premium Plus fotopapīrs, Glossy (Glancēts)                  | Premium Photo              |
| HP Premium Plus 4 x 6 collas fotopapīrs                        | Premium Photo              |
| HP fotopapīrs  | Fotopapīrs                 |
| HP Everyday fotopapīrs   | Everyday Photo             |
| HP Everyday fotopapīrs, Semi Gloss (pusmatēts)                 | Everyday Matte             |
| Citi fotopapīri  | Citi fotopapīri            |
| HP pārceļamais attēls (krāsu audumiem)                         | pārceļamais                |
| HP pārceļamais attēls (gaišiem vai baltiem audumiem)           | pārceļamais spoguļattēls   |
| HP Premium papīrs  | Premium strūklprinteru     |
| Cits strūklprinteru papīrs                                     | Premium strūklprinteru     |
| HP Professional brošūru & skrejlapu papīrs (Glossy — glancēts) | Brošūru glancēts           |
| HP Professional brošūru & skrejlapu papīrs (Matte— matēts)     | Brošūru matēts             |
| HP Premium vai Premium Plus strūklprinteru caurspīdīgā filma   | Caurspīdīgs                |
| Cita caurspīdīga filma   | Caurspīdīgs                |
| Parasts Hagaki   | Parastais papīrs           |
| Glancēts Hagaki  | Premium foto               |
| L (tikai Japānā)   | Premium foto               |

## Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana

Ierīce HP all-in-one piedāvā trīs opcijas kopēšanas ātruma un kvalitātes mainīšanai.

- **Normal (normāli)** sniedz augstu kvalitāti un ir ieteicamais iestatījums vairumam kopēšanas darbu. **Normal (normāli)** kopē ātrāk par **Best (labākais)**.
- **Best (Vislabākais)** iestatījums nodrošina augstāku kvalitāti kopijām, izmantojot jebkāda veida papīru, kā arī izslēdz dažkārt blīvākās lappuses vietās redzamo svītru parādīšanos. **Best (Vislabākais)** iestatījums kopē ilgāk par citiem iestatījumiem.
- Ar iestatījumu **Fast (Ātrā)** kopētājs strādā ātrāk nekā ar iestatījumu **Normal (Normāls)**. Teksta kvalitāte ir līdzīga kā ar **Normal (Normāls)** iestatījumu, taču

grafiku kvalitāte var būt sliktāka. **Fast (ātri)** iestatījums patērē mazāk tintes, līdz ar to drukas kasetnes kalpo ilgāk.

#### **Lai mainītu kopēšanas kvalitāti, izmantojot kontrolpaneli**

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, un pēc tam nospiediet **5**. Tieka parādīta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, pēc tam izvēloties **Copy Quality (Kopijas kvalitāte)**.
- 4 Nospiediet **▼**, lai iezīmētu kādu no kvalitātes iestatījumiem, pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

## **Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana**

#### **Lai mainītu noklusējuma iestatījumus, izmantojot kontrolpaneli**

- 1 Vajadzīgo izmaiņu veikšana **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)** iestatījumos
- 2 Nospiediet **9**, lai izvēlētos **Set New Defaults (Iestatīt jaunus noklusējumus)**, izmantojot **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumus kā jaunos noklusējuma iestatījumus.

Šeit norādītie iestatījumi tiek saglabāti tikai pašā HP all-in-one. Tie nepielāgo programmatūras iestatījumus. Izmantojot HP all-in-one komplektācijā ietilpstošo programmatūru HP Image Zone, var saglabāt biežāk izmantotos iestatījumus. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## **Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana**

Lai iestatītu vajadzīgo kopiju skaitu, izmantojiet **Number of Copies (Kopiju skaits)** opciju, kas redzama **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.


#### **Lai sagatavotu vairākas kopijas no viena oriģināla kontrolpanelī**

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, un pēc tam nospiediet **1**. Tieka atvērta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, pēc tam izvēloties **Number of Copies (Kopiju skaits)**.
- 4 Nospiediet **►** vai izmantojiet tastatūru, lai ievadītu vajadzīgo kopiju skaitu līdz maksimāli pieļaujamajam skaitam, un pēc tam nospiediet **OK**. (Maksimālais kopiju skaits ir atkarīgs no modeļa.)

**Padoms** Ja jūs turat nospiestu kādu no bultu taustiņiem, skaits ik reizi pieauga par 5 kopijām, tādējādi vienkāršojot lielu kopiju skaitu uzstādīšanu.


- 5 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

Šajā piemērā HP all-in-one izgatavo sešas kopijas no oriģināla 10 x 15 cm fotogrāfijas.

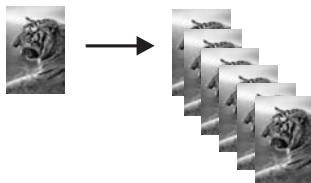

## Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana

Varat izmantot HP all-in-one, lai kopētu melnbaltus vai krāsu dokumentus ar vienu vai vairākām lapām. Šajā piemērā HP all-in-one tiek izmantots, lai nokopētu divu lapu melnbaltu oriģinālu.

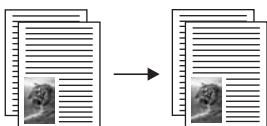

### Lai nokopētu dokumentu ar divām lapām, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3 Nospiediet **Copy (Kopēt)**, ja poga jau nav izgaismota.
- 4 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)**.
- 5 Noņemiet pirmo lapu no stikla un ielieciet otru lapu.
- 6 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)**.

## 10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopiju bez apmalēm

Lai nodrošinātu vislabāko fotogrāfijas kopēšanas kvalitāti, padevē ielieciet fotopapīru un mainiet kopēšanas iestatījumus atbilstoši padevē esošajam papīram. Iespējams, ka būs nepieciešams izmantot arī fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu. Papildinformāciju skatiet **Foto drukas kasetnes izmantošana**.

### Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Ievietojet papīra padevē 10 x 15 cm fotopapīru.




**Brīdinājums** Lai sagatavotu kopiju bez apmalēm, jābūt ievietotam fotopapīram (vai citam īpašam papīram). Ja HP all-in-one padevē konstatē parustu papīru, ierīce neizgatavos kopiju bez apmalēm. Kopija būs ar apmalēm.

- 2 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.

Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.

- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.  
Tiek parādīta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.
- 4 Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **3**.  
Tiek parādīta **Reduce/Enlarge (Palielināt/Samazināt)** izvēlne, pēc tam izvēloties **Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu)**.
- 5 Nospiediet **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.  
Ierīce HP all-in-one no oriģinālās fotogrāfijas sagatavo 10 x 15 cm kopiju bez apmales, kā tas parādīts turpmāk.

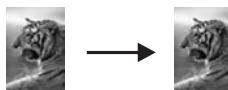

**Padoms** Ja izdruka nav bez apmalēm, iestatiet papīra izmēru **5x7 Borderless** (5x7 bez apmalēm) vai **4x6 Borderless** (4x6 bez apmalēm), iestatiet papīra veidu **Photo Paper (Fotopapīrs)**, iestatiet uzlabojumu **Photo (Foto)** un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Papildinformāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra izmēru iestatīšana**.


Papildinformāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra veida iestatīšana**.

Papildinformāciju par uzlabojuma **Photo (Foto)** iestatīšanu skatiet **Kopijas gaišāko vietu uzlabošana**.

## 10 x 15 cm (4 x 6 collas) fotogrāfijas kopēšana uz pilna izmēra lapas

Varat izmantot iestatījumu **Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu)**, lai automātiski palielinātu vai samazinātu oriģinālu tā, ka tiktu aizpildīta visa drukas zona padevē ieliktajam papīram. Šajā piemērā iestatījums **Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu)** tiek izmantots, lai palielinātu 10 x 15 cm fotogrāfiju un izveidotu pilnīzmēra kopiju bez apmalēm. Kopējot fotogrāfiju, var būt nepieciešams izmantot fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu. Papildinformāciju skatiet **Foto drukas kasetnes izmantošana**.

**Piezīme** Lai nodrošinātu izdruku bez apmales, nemanot oriģināla proporcijas, HP all-in-one var kadrēt daļu no attēla ap tā malām. Vairumā gadījumu kadrēšana nebūs pamanāma.

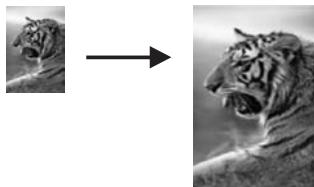

## Lai nokopētu fotogrāfiju uz pilnizmēra lapas, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Ielieci vēstules Letter vai A4 izmēra papīru padevē.



**Brīdinājums** Lai sagatavotu kopiju bez apmalēm, jābūt ievietotam fotopapīram (vai citam īpašam papīram). Ja HP all-in-one padevē konstatē parastu papīru, ierīce neizgatavos kopiju bez apmalēm. Kopija būs ar apmalēm.

- 2 Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, lai parādītu **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.
- 4 Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **3**. Tieks parādīta **Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)** izvēlne, pēc tam izvēloties **Fill Entire Page (Aizpildīt visu lapu)**.
- 5 Nospiediet **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

**Padoms** Ja izdruka nav bez apmalēm, iestatiet papīra izmēru **Letter** (Vēstule) vai **A4**, iestatiet papīra veidu **Photo Paper** (Fotopapīrs), iestatiet uzlabojumu **Photo** (Foto) un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Papildinformāciju par papīra izmēru iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra izmēru iestatīšana**.


Papildinformāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra veida iestatīšana**.

Papildinformāciju par uzlabojuma **Photo** (Foto) iestatīšanu skatiet **Kopijas gaišāko vietu uzlabošana**.

## Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas

Jūs varat vienu oriģinālu vairākas reizes kopēt uz vienas lapas, kurā pēc tam izvēlieties atbilstošu attēla izmēru **Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)** opcijā, kas redzama **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.

Kad būs izvēlējies vienu no piedāvātajiem izmēriem, tiks vaicāts, vai vēlaties attiecīgajai fotogrāfijai izdrukāt vairākas kopijas, lai lietotu visu ievades padevē ielikto papīru.

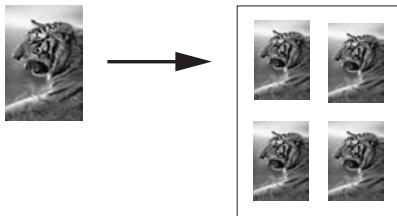


**Lai vienu fotogrāfiju vairākas reizes nokopētu uz vienas lapas, izmantojot kontrolpaneli**

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, lai parādītu **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.
- 4 Nospiediet **2**, pēc tam - **5**. Tie parādīta **Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)** izvēlne, kurā pēc tam izvēlieties **Image Sizes (Attēlu izmēri)**.
- 5 Nospiediet **▼**, lai iezīmētu fotogrāfijas kopijas vajadzīgo izmēru, un pēc tam nospiediet **OK**. Atkarībā no izvēlētā attēla izmēra var parādīties jautājums **Many on Page? (Vairākas kopijas uz vienas lapas?)**, lai noteiktu, vai jūs vēlaties izdrukāt šīs fotogrāfijas vairākas kopijas, lai aizņemtu padevē ielādēto papīru, vai tikai vienu šīs fotogrāfijas kopiju. Dažu lielāko izmēru gadījumā jautājums par vairāku kopiju izdruku uz vienas lapas var neparādīties. Šajā gadījumā uz lapas tiks izdrukāta tikai viena attiecīgā attēla kopija.
- 6 Ja parādās jautājums **Many on Page? (vairākas kopijas uz vienas lapas?)**, izvēlieties **Yes (Jā)** vai **No (Nē)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 7 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

**Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules Letter izmēra vai A4 lapā**

Ja oriģinālu attēls vai teksts aizņem visu lapu, kurai nav apmales, izmantojiet **Fit to Page (Ietilpināt lapā)** funkciju, lai samazinātu oriģinālu un izvairītos no nevēlamos teksta vai attēlu kadrēšanas (apcirpšanas) lapas malās.

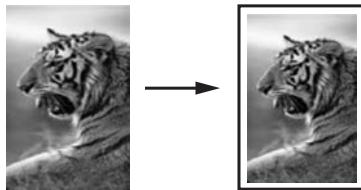

**Padoms** **Fit to Page** (letilpināt lapā) jūs varat izmantot arī gadījumā, ja nepieciešams palielināt mazu foto, lai tās aizņemtu pilnzmēra lapas apdrukājamo zonu. Lai netiktu mainītas oriģināla proporcijas vai nenotiktu malu kadrēšana (apcirpšana), HP all-in-one var atstāt tukšu laukumu gar papīra malām.

#### Lai mainītu dokumenta izmēru, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3 Nospiediet **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne) un pēc tam nospiediet **3**. Tieka parādīta **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), kurā pēc tam izvēlieties **Paper Size** (Papīra izmērs).
- 4 Nospiediet ▼, lai iezīmētu atbilstoši **Letter** vai **A4**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **2**, lai izvēlētos **Reduce/Enlarge** (Samazināt/Palielināt), izmantojot **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne).
- 6 Nospiediet ▼ (Attēls — Samazināt/palielināt iestatījumus kontrolpanelī), lai iezīmētu **Fit to Page** (letilpināt lappusē), un pēc tam nospiediet **OK**.
- 7 Nospiediet **Start Copy Black** (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **Start Copy Color** (Sākt krāsu kopēšanu).

## Blāva oriģināla kopēšana

Jūs varat izmantot **Lighter/Darker** (Gaišāks/Tumšāks) opciju, lai mainītu kopiju gaišumu vai tumšumu. Jūs varat regulēt arī krāsu intensitāti, lai krāsas būtu labāk redzamas vai blāvākas.

#### Lai nokopētu blāvu oriģinālu, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3 Nospiediet **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), un pēc tam nospiediet **6**. Tieka atvērta **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne), kurā pēc tam izvēlieties **Lighter/Darker** (Gaišāks/Tumšāks). Iespējamās **Lighter/Darker** (Gaišāks/Tumšāks) vērtības krāsu grafikas displejā tiek parādītas skalas veidā.
- 4 Nospiediet ► (Attēls — Bulta pa labi), lai kopija kļūtu tumšāka, un pēc tam nospiediet **OK**.

**Piezīme** Var nospiest arī ◀ (Attēls — Bulta pa labi), lai kopija kļūtu gaišāka.

- 5 Nospiediet **8**, lai izvēlētos **Color Intensity** (krāsu intensitāte), izmantojot **Copy Menu** (Kopēšanas izvēlne).

Iespējamās krāsu intensitātes vērtības krāsu grafikas displejā tiek parādītas skalas veidā.

- Nospiediet ► (Attēls — Bulta pa labi), lai padarītu attēlu spilgtāku, un pēc tam nospiediet **OK**.

**Piezīme** Var nospiest arī ◀ (Attēls — Bulta pa kreisi), lai attēls kļūtu gaišāks.

- Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

## Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana

Varat izmantot **Enhancements (Uzlabojumi)** funkciju, lai mainītu dokumenta kvalitāti, iestatot lielāku asumu melnbaltam tekstam, vai lai mainītu fotogrāfijas, uzlabojot gaišāko krāsu kvalitāti, kas pretējā gadījumā izdrukā varētu būt baltas.

**Mixed (Jaukts)** uzlabošana ir noklusējuma opcija. Izmantojiet uzlabojumu **Mixed (Jaukts)**, lai palielinātu oriģinālu asumu.

### Lai nokopētu neskaidru dokumentu, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Nospiediet **Copy (kopēt)**, pēc tam - **7**.  
Tiek atvērta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, kurā pēc tam izvēlieties **Enhancements (Uzlabojumi)**.
- Nospiediet ▼ (Attēls — bulta uz leju), lai iezīmētu uzlabojuma iestatījumu **Text (Teksts)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

**Padoms** Ja parādās kāds no tālāk minētajiem defektiem, izslēdziet **Text (teksts)** uzlabojumu, tā vietā izvēloties **Photo (fotogrāfija)** vai **None (neviens)**:

- Ap tekstu jūsu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītras

## Kopijas gaišāko vietu uzlabošana

Jūs varat izmantot **Photo (fotogrāfija)** uzlabojumus, lai uzlabotu gaišāko krāsu kvalitāti, jo pretējā gadījumā šīs krāsas kopijas izdrukā var būt baltas. Jūs varat izmantot **Photo (fotogrāfija)** uzlabojumus, lai novērstu jebkuru no šādām problēmām, kas var rasties, kopējot ar **Text (teksts)** Uzlabojumiem:

- Ap tekstu jūsu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītras


## Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, un pēc tam nospiediet **7**. Tieka atvērta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, kurā pēc tam izvēlēties **Enhancements (Uzlabojumi)**.
- 4 Nospiediet **▼**, lai iezīmētu uzlabošanas iestatījumu **Photo (Fotogrāfija)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

Fotogrāfijām un citiem dokumentiem, kas tiek kopēti, izmantojot HP all-in-one komplektācijā ietilpst ošo programmatūru **HP Image Zone**, iestatījumus **Enhancement (Uzlabojumi)** iestatīt ir vienkārši. Ar vienu peles klikšķi var iestatīt, lai fotogrāfijas kopēšana notikuši ar uzlabojumiem **Photo (Foto)**, teksta dokumenta kopēšana notikuši ar uzlabojumiem **Text (Teksts)** vai attēlus un tekstu saturoša dokumenta kopēšana notikuši ar ieslēgtiem abiem uzlabojumiem — **Photo (Foto)** un **Text (Teksts)**. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Sagatavot plakātu

Jūs varat izmantot **Poster (plakāts)** funkciju, lai sagatavotu palielinātas oriģināla daļu kopijas, pēc tam tās saliekot plakātā.

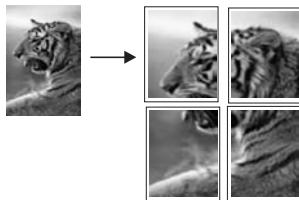

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, lai parādītu **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**.
- 4 Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **6**. Tieka atvērta **Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)** izvēlne, kurā pēc tam izvēlēties **Poster (plakāts)**.
- 5 Nospiediet **▼**, lai iezīmētu plakāta lapas platumu, un pēc tam nospiediet **OK**. Noklusējuma plakāts ir divu lapu platumā.
- 6 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

Kad esat izvēlējies plakāta platumu, HP all-in-one automātiski nosaka garumu, lai saglabātu oriģināla proporcijas.

**Padoms** Ja oriģinālu nav iespējams palielināt līdz izvēlētajam plakāta izmēram, jo tas pārsniedz maksimālos tālummaiņas procentus, tiek parādīts kļudas ziņojums, kas iesaka mēģināt izmantot mazāku platumu. Izvēlieties mazāku plakāta izmēru un kopējāt vēlreiz.

Izmantojot HP all-in-one komplektācijā ietilpstoto programmatūru **HP Image Zone**, fotogrāfiju apstrādi iespējams veikt radoši. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Sagatavojiet krāsu pārceļamo attēlu

Attēlu vai tekstu var pārkopēt uz pārceļamo attēlu, pēc tam pārcelt to uz T-kreklu, spilvena pārvalku, sedziņu vai citu auduma gabalu.

**Padoms** Sākumā pamēģiniet T kreks uzgludināmo attēlu uzlikt uz kāda veca apģērba gabala.

- 1 Ieliecieit uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvi papīra padevē.
- 2 Ieliecieit oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3 Nospiediet **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, un pēc tam nospiediet **4**. Tiekt atvērta **Copy Menu (Kopēšanas izvēlne)**, kurā pēc tam izvēlieties **Paper Type (papīra veids)**.
- 4 Nospiediet **▼**, lai iezīmētu uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve vai uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve, spoguļattēlā, un pēc tam nospiediet **OK**.

**Piezīme** Izvēlieties uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve kā papīra veidu tumšas krāsas audumiem, bet uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve, spoguļattēlā - baltiem un gaišiem audumiem.

- 5 Nospiediet **Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)**.

**Piezīme** Izvēloties uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve kā papīra veidu, HP all-in-one automātiski kopē oriģināla spoguļattēlu, lai tas pareizi tiktu uzlikts uz auduma.

## Kopēšanas pārtraukšana

→ Lai pārtrauktu kopēšanu, kontrolpaneļi nospiediet **Cancel (Atcelt)**.

# 8 Skenēšanas funkciju izmantošana

Skenēšana ir process, kurā teksts un attēli jūsu datorā tiek pārveidoti elektroniskā formā. Noskenēt var gandrīz jebko: fotogrāfijas, žurnālu rakstus, teksta dokumentus un pat trīsdimensiju objektus, ja ar tiem netiek sabojāts ierīces HP all-in-one skenēšanas stikls. Ieskenēšana atmiņas kartē padara attēlus vēl portatīvākus.

Varat izmantot HP all-in-one skenēšanas funkcijas, lai:

- Skenēt raksta tekstu uz teksta apstrādes programmu un citēt to atskaitē.
- Drukāt vizītkartes un brošūras, ieskenējot logo un izmantojot to publikācijprogrammatūrā.
- Nosūtīt fotogrāfijas draugiem un radiniekiem, noskenējot fotogrāfijas un iekļaujot tās e-pasta ziņojumos.
- Izveidot elektronisku mājas vai biroja katalogu vai arhīvēt dārgas fotogrāfijas elektroniskā albumā.

**Piezīme** Teksta skenēšana (ko sauc arī par rakstzīmu optisko paziņšanu jeb OCR) dod iespēju iekļaut žurnālu rakstus, grāmatas vai citu drukātu materiālu jūsu tekstapstrādes programmā (un daudzās citās programmās) pilnībā rediģējamā formātā. Ir svarīgi apgūt OCR lietošanu, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Esiet gatavi, ka pirmajā OCR lietošanas reizē jūsu skenētais teksta dokuments var nebūt vislabākajā kvalitātē. OCR programmatūras lietošana ir māksla, kuras apgūšana prasa laiku. Papildus informāciju par dokumentu, it īpaši tekstu un grafisku informāciju saturošu dokumentu skenēšanu skatīt dokumentāciju, kas tika pievienota jūsu OCR programmatūrai.

Lai lietotu skenēšanas līdzekļus, HP all-in-one un datoram ir jābūt savienotiem un ieslēgtiem. Pirms skenēšanas datorā nepieciešams uzstādīt un aktivizēt HP all-in-one programmatūru. Lai pārliecinātos, ka HP all-in-one programma darbojas kādā Windows vides personālajā datorā, atrodiet HP all-in-one ikonu sistēmas padevē ekrāna apakšējā labajā pusē, netālu no laika iestatījuma. Macintosh datoros HP all-in-one programma darbojas vienmēr.

**Piezīme** Aizverot HP Windows sistēmas teknes ikonu, HP all-in-one var zaudēt daļu funkcionalitātes un var tikt parādīts kļūdas ziņojums **No Connection** (Nav savienojuma). Ja tā notiek, pilnu funkcionalitāti var atgūt, restartējot datoru vai startējot **HP Image Zone** programmatūru.

Informāciju par skenēšanu no datora un noskenēto materiālu pielāgošanu, izmēru mainīšanu, pagriešanu, kadrēšanu un asuma palielināšanu skatiet programmatūrā ietilpstosajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Šajā nodaļā iekļauta informācija par: skenētā materiāla nosūtīšanu uz/no dažādiem adresātiem un priekšskatījuma attēla pielāgošanu.

## Ieskenēt lietojumprogrammā

Jūs varat skenēt uz stikla novietotos oriģinālus, izmantojot kontrolpaneli.

**Piezīme** Šajā nodaļā redzamās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas un lietojumprogrammām, piem., skenēšanas adresāta **HP Image Zone**.

- 1 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 2 Apgabalā Scan (Skenēšana) nospiediet **Scan To** (Skenēt uz).  
Tiek parādīta izvēlne **Scan to** (Skenēt uz), parādot adresātus un lietojumprogrammas jebkuram skenēšanas materiālam. Noklusētais iestatījums ir tas, kuru jūs izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni. Lietojumprogrammas un adresātus, kas tiek parādīti izvēlnē **Scan to** (Skenēt uz), var noteikt, izmantojot jūsu datorā pieejamo **HP Image Zone**.
- 3 Lai izvēlētos lietojumprogrammu, kas saņems ieskenēto materiālu, nospiediet attiecīgo ciparu kontrolpanelī vai izmantojiet bulttaustījus, lai iezīmētu ciparu, un tad nospiediet **OK** vai **Start Scan** (Sākt skenēšanu).  
Ieskenētā materiāla priekšskatījums tiek parādīts datora lodziņā **HP Scan** (HP skenēšana), kur var veikt attēla redīģēšanu.  
Papildinformāciju par priekšskatījuma attēla redīģēšanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).
- 4 Redīģējet priekšskatījuma attēlu lodziņā **HP Scan**. Kad labojumu veikti, noklikšķiniet **Accept (apstiprināt)**.  
HP all-in-one nosūta skenēto materiālu uz izvēlēto lietojumprogrammu.  
Piemēram, ja esat izvēlējies **HP Image Zone**, tas automātiski atvērs un parādīs ieskenēto attēlu.

Noskenētā materiāla redīģēšanai ir izmantojami vairāki **HP Image Zone** rīki. Var uzlabot attēla kvalitāti, pielāgojot spilgtumu, asumu, krāsas toni vai piesātinājumu. Attēlu var arī kadrēt, taisnot, pagriezt vai mainīt tā izmērus. Kad noskenētais attēls izskatās tā, kā vēlaties, to var atvērt citā lietojumprogrammā, nosūtīt e-pastā, saglabāt datnē vai izdrukāt. Papildinformāciju par **HP Image Zone** izmantošanu skatiet ekrāna palīdzības **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) nodaļā **HP Gallery**.

## Noskenētā materiāla nosūtīšana **HP Instant Share** adresātam

HP Instant Share ļauj koplietot fotogrāfijas ar ģimeni un draugiem, izmantojot e-pasta ziņojumus, tiešsaistes foto albumus un kvalitatīvas izdrukas.

Informāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Skenēto materiālu nosūtīšana uz atmiņas karti

Ieskenēto attēlu JPEG formātā var nosūtīt uz atmiņas karti, kas pašlaik ir ievietota vienā no ierīces HP all-in-one atmiņas karšu slotiem. Tādējādi būs iespējams izmantot atmiņas kartes funkciju veidot ieskenētā attēla izdrukas bez apmalēm un albuma lapas. Tas dos iespēju izmantot ieskenēto attēlu ar citu ierīci, kas ir savietojama ar atmiņas karti.

- 1 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 2 Apgabalā Scan (Skenēšana) nospiediet **Scan To** (Skenēt uz).

Tiek parādīta izvēlne **Scan To** (Skenēt uz), norādot dažādas opcijas vai adresātus. Noklusētais iestatījums ir tas, kuru jūs izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni.

- 3 Nospiediet ciparu blakus **Memory Card** (Atmiņas karte).  
HP all-in-one skenē attēlu un saglabā datni atmiņas kartē JPEG formātā.

## Pārtraukt skenēšanu

- Lai pārtrauktu skenēšanu, kontrolpanelī nospiediet **Cancel (Atcelt)** vai **HP Image Zone** noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**.



# 9 Izdrukāšana no datora

HP all-in-one var izmantot ar jebkuru programmatūras lietojumprogrammu, kas paredz izdrukas iespēju. Norādījumi var atšķirties atkarībā no tā, vai drukājat no Windows vai Macintosh datora. Pārliecinieties, vai izpildāt šajā nodalā minētos norādījumus savai operētājsistēmai.

Papildu šajā nodalā norādītajām drukāšanas iespējām var veikt īpašus izdrukas darbus, piem., drukāt bez apmalēm un drukāt apkārtrakstus; drukāt attēlus tieši no foto atmiņas kartes vai digitālās kameras, kas atbalsta PictBridge; izmantot skenētos attēlus **HP Image Zone** drukāšanas projektos.

- Papildinformāciju par drukāšanu no atmiņas kartes vai digitālās kameras skatiet [Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana](#).
- Papildinformāciju par īpašu drukas darbu veikšanu vai attēlu drukāšanu programmā **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Izdruka ar programmatūras lietojumprogrammu

Vairākumu drukāšanas iestatījumu automātiski regulē programmatūra, ko izmantojat drukāšanai, vai HP ColorSmart tehnoloģija. Iestatījumus nepieciešams mainīt manuāli tikai, ja nepieciešams mainīt izdrukas kvalitāti, drukāt uz specifiskiem papīra veidiem vai caurspīdīgās plēves vai izmantot specifiskas funkcijas.

### Lai izdrukātu no lietojumprogrammas, ko izmantojāt dokumenta sagatavošanā (Windows lietotājiem)

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Jūsu lietojumprogrammas **File (datne)** izvēlnē noklikšķiniet **Print (izdrukāt)**.
- 3 Izvēlieties HP all-in-one kā printeri.
- 4 Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, noklikšķiniet pogu, kas atver **Properties (īpašības)** dialoga lodziņu. Atkarībā no lietojumprogrammas, pogas nosaukums var būt **Properties (īpašības)**, **Options (opcijas)**, **Printer Setup (printeru iestatīšana)** vai **Printer (printeris)**.
- 5 Izdrukas darba attiecīgās opcijas jūs varat izvēlēties, izmantojot īpašības, ko piedāvā **Paper/Quality (papīrs/kvalitāte)**, **Finishing (apdare)**, **Effects (efekti)**, **Basics (pamatīpašības)** un **Color (krāsa)** tabulatorus.

**Padoms** Jūs varat vienkārši veikt izdrukas darbu ar noklusējuma iestatījumiem atbilstoši izdrukas darba veidam. **Printing Shortcuts (izdrukas īsinājumikonas)** tabulatorā noklikšķiniet izdrukas uzdevuma veidu, izvēloties to no **What do you want to do? (ko jūs vēlaties darīt?)** saraksta. Tieki piemēroti attiecīgā izdrukas veida noklusējuma iestatījumi, apkopojot tos **Printing Shortcuts (izdrukas īsinājumikonas)** tabulatorā. Nepieciešamos iestatījumu pielāgojumus jūs varat veikt šeit vai citos **Properties (īpašības)** dialoga lodziņa tabulatoros.

- 6 Noklikšķiniet uz **OK**, lai izvēlētos **Properties (īpašības)** dialoglodziņu.

- 7 Noklikšķiniet **Print (izdrukāt)** vai **OK**, lai sāktu izdrukāšanu.

**Lai izdrukātu no lietojumprogrammas, ko izmantojāt dokumenta sagatavošanā (Macintosh lietotājiem)**

- 1 Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2 Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP all-in-one, ko piedāvā **Chooser** (OS 9), **Print Center** (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai **Printer Setup Utility** (Printerā iestatīšanas utilīta)(OS 10.3 vai jaunāka versija).
- 3 Lietojumprogrammas izvēlnē **File** (Datne) izvēlieties **Page Setup** (Lapas iestatīšana). Atveras **Page Setup (lapas iestatīšana)** dialoglodziņš, kurā jūs varat noteikt papīra izmēru, stāvokli un mērogu.
- 4 Nosakiet lapas raksturlielumus:
  - Izvēlieties papīra izmēru.
  - Izvēlieties stāvokli.
  - Ievadiet mēroga procentus.

**Piezīme** OS 9 gadījumā dialoglodziņš **Page Setup (lapas iestatīšana)** ietver arī opcijas, lai izdrukātu attēla spoguļattēlu un pielāgotu lapas apmales abpusējai izdrukai.

- 5 Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 6 Lietojumprogrammas izvēlnē **File** (Datne) izvēlieties **Print** (Drukāt). Atveras **Print (drukāt)** dialoglodziņš. Ja izmantojat OS 9, atveras **General (Galvenais)** panelis. Ja jūs izmantojat OS X, atveras **Copies & Pages (Kopijas un lapas)** panelis.
- 7 Atbilstoši konkrētajam uzdevumam iznirstošajā izvēlnē mainiet katras opcijas izdrukas iestatījumus.
- 8 Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz **Print (izdrukāt)** .

## Drukas iestatījumu maiņa

HP all-in-one izdrukas iestatījumus iespējams pielāgot, lai varētu apstrādāt gandrīz jebkuru drukas darbu.

### Windows lietotājiem

Pirms mainīt izdrukas iestatījumus, jānolemj, vai iestatījumi jāmaina tikai pašreizējam izdrukas darbam vai arī vēlaties, lai šie iestatījumi būtu noklusējums visiem nākotnes drukas darbiem. Veids, kādā tiek rādīti izdrukas iestatījumi, ir atkarīgs no tā, vai lietosīt izmaiņu visiem turpmākajiem izdrukas darbiem vai tikai pašreizējam izdrukas darbam.

### Lai mainītu izdrukas iestatījumus visiem turpmākajiem darbiem

- 1 Ierīcē **HP Director** noklikšķiniet uz **Settings** (iestatījumi), norādiet uz **Print Settings** (Izdrukas iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz **Printer Settings** (Printerā iestatījumi).
- 2 Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

## Lai mainītu izdrukas iestatījumus pašreizējam darbam

- 1 Jūsu lietojumprogrammas **File (datne)** izvēlnē noklikšķiniet **Print (izdrukāt)**.
- 2 Pārliecinieties, ka HP all-in-one ir izvēlētais printeris.
- 3 Noklikšķiniet pogu, kas atver **Properties (īpašības)** dialoglodziņu.  
Atkarībā no lietojumprogrammas, pogas nosaukums var būt **Properties (īpašības)**, **Options (opcijas)**, **Printer Setup (printeru iestatīšana)** vai **Printer (printeris)**.
- 4 Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
- 5 Lai drukātu darbu, dialoglodziņā **Print (Drukāt)** noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** vai **OK (Labi)**.

## Macintosh lietotājiem

Lai mainītu izdrukas darba iestatījumus, izmantojet dialoglodziņus **Page Setup** (Lapas iestatīšana) un **Print** (Drukāt). Atkarībā no mainīmā iestatījuma izmantojet attiecīgo dialoglodziņu.

## Lai mainītu papīra izmērus, stāvokli vai mēroga procentus

- 1 Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP all-in-one, ko piedāvā **Chooser** (OS 9), **Print Center** (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai **Printer Setup Utility** (Printeru iestatīšanas utilīta) (OS 10.3 vai jaunāka versija).
- 2 Lietojumprogrammas izvēlnē **File (Datne)** izvēlieties **Page Setup** (Lapas iestatīšana).
- 3 Veiciet izmaiņas papīra izmēru, stāvokļa un mēroga procentu iestatījumos un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

## Lai mainītu citus izdrukas iestatījumus

- 1 Pirms sākt drukāšanu, izvēlieties HP all-in-one, ko piedāvā **Chooser** (OS 9), **Print Center** (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai jaunāka versija) vai **Printer Setup Utility** (Printeru iestatīšanas utilīta) (OS 10.3 vai jaunāka versija).
- 2 Lietojumprogrammas izvēlnē **File (Datne)** izvēlieties **Print** (Drukāt).
- 3 Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai drukātu darbu.

## Pārtraukt izdrukas darbu

Lai gan jūs varat pārtraukt izdrukas darbu gan ar HP all-in-one, gan datoru, iesakām pārtraukšanai izmantot HP all-in-one, lai rezultāts būtu labāks.

## Lai pārtrauktu izdrukas darbu ar HP all-in-one

→ kontrolpanelī nospiediet **Cancel (atcelt)**. Krāsu grafikas displejā jāparādās **Print Cancelled (izdruka atcelta)** ziņojumam. Ja ziņojums neparādās, vēlreiz nospiediet **Cancel (atcelt)**.



# 10 HP Instant Share izmantošana


HP Instant Share atvieglo fotogrāfiju koplietošanu ar ģimeni un draugiem. Vienkārši skenējiet fotogrāfiju vai ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā HP all-in-one slotā, izvēlieties koplietošanai vienu vai vairākas fotogrāfijas, izvēlieties fotogrāfiju adresātu un pēc tam nosūtiet fotogrāfijas. Fotogrāfijas var arī ielādēt tiešsaistes fotoalbumā vai tiešsaistes fotogrāfiju apstrādes servisā. Šo servisu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.

Izmantojot **HP Instant Share E-mail** (E-pasts), ģimene un draugi vienmēr iegūst skatāmas fotogrāfijas — aizmirstiet lielas lejupielādes vai attēlus, kas ir pārāk lieli, lai tos atvērtu. Uz drošu mājas lapu tiek nosūtīts e-pasta ziņojums ar fotogrāfiju siktēliem, un ģimene un draugi fotogrāfijas var viegli apskatīt, koplietot, drukāt un saglabāt.

## Pārskats

Ja HP all-in-one ir pievienots, izmantojot USB kabeli, fotogrāfijas ar draugiem un radiniekiem var koplietot, izmantojot ierīci un datorā instalēto HP programmatūru. Ja strādājat ar Windows datoru, izmantojiet **HP Image Zone** programmatūru; ja strādājat ar Macintosh datoru, izmantojiet **HP Instant Share** klienta lietojumprogrammu.

**Piezīme** Ar USB pievienota ierīce ir HP all-in-one, kas pievienots datoram ar USB kabeli un piekļūst internetam, izmantojot datoru.

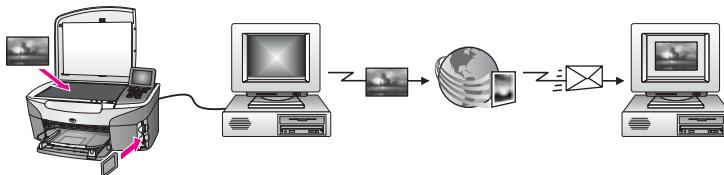

Izmantojiet HP Instant Share, lai nosūtītu attēlus no HP all-in-one izvēlētajam adresātam. Adresāts var būt e-pasta adrese, tiešsaistes fotoalbumās vai tiešsaistes foto apstrādes serviss. Šo servisu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.

**Piezīme** Iespējams arī nosūtīt fotogrāfijas drauga vai radinieka ierīcei HP all-in-one vai fotoprinterim, ja tie ir pievienoti tīklam. Lai nosūtītu iekārtai, jums ir jābūt HP Passport lietotāja ID un parolei. Saņemošajai ierīcei jābūt uzstādītai un reģistrētai programmā HP Instant Share. Būs arī jāiegūst saņemošajai ierīcei piešķirtais saņēmēja nosaukums. Papildu norādījumi sniegti [Attēlu sūtīšana, izmantojot HP all-in-one 6. darbībā](#).

## Darba uzsākšana

Lai ar HP all-in-one izmantotu HP Instant Share:

- HP all-in-one jāpievieno datoram, izmantojot USB kabeli
- No datora, kam pievienots HP all-in-one, jābūt piekļuvei internetam
- Datorā jābūt instalētai **HP Image Zone** programmatūrai. Macintosh lietotāji konstatēs, ka ir instalēta arī **HP Instant Share** klienta lietojumprogramma.

Kad HP all-in-one ir uzstādīts un **HP Image Zone** programmatūra ir instalēta, var sākt fotogrāfiju koplietošanu, izmantojot **HP Image Zone**. Papildinformāciju par HP all-in-one uzstādīšanu skatiet ierīces komplektācijā ietilpstojā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

## Attēlu sūtīšana, izmantojot HP all-in-one

Attēli var būt fotogrāfijas vai skenēti dokumenti. Koplietošanu ar draugiem un radiniekiem var veikt, izmantojot HP all-in-one vai HP Instant Share. Izvēlieties fotogrāfijas atmiņas kartē vai noskenējet attēlu, HP all-in-one vadības panelī nospiediet **HP Instant Share** un nosūtiet attēlus izvēlētajam adresātam. Precīzākus norādījumus skatiet turpmākajās tēmās.

### Fotogrāfiju nosūtīšana no atmiņas kartes

Izmantojiet HP all-in-one, lai pēc atmiņas kartes ievietošanas nekavējoties koplietotu fotogrāfijas. Vienkārši ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā slotā, izvēlieties vienu vai vairākas fotogrāfijas un pēc tam vadības panelī nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne).

**Piezīme** Papildinformāciju par atmiņas kartes izmantošanu skatiet **Atmiņas kartes** vai **PictBridge** kameras izmantošana.

### Lai nosūtītu fotogrāfijas, izmantojot izvēlnes Photo (Foto) pogu

- 1 Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota attiecīgajā HP all-in-one kartes slotā.
- 2 Izvēlieties vienu vai vairākas fotogrāfijas.

**Piezīme** Papildinformāciju par fotogrāfiju izvēli skatiet **Atmiņas kartes** vai **PictBridge** kameras izmantošana.

- 3 HP all-in-one vadības panelī nospiediet **Photo Menu** (Foto izvēlne). Krāsu grafikas displejā tiek parādīta izvēlne **Photo Menu** (Foto izvēlne).
- 4 Nospiediet **4**, lai izvēlētos **HP Instant Share**. Windows lietotājiem datorā tiek atvērta **HP Image Zone** programmatūra. Tieki parādīta zīmne **HP Instant Share**. Izvēles tekne tiek parādīti fotogrāfiju sīktēli. Papildinformāciju par **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **Use the HP Image Zone** (HP Image Zone lietošana).

Macintosh lietotājiem datorā tiek atvērta **HP Instant Share** klienta programmatūra. **HP Instant Share** lodziņā tiek parādīti fotogrāfiju sīktēli.

**Piezīme** Ja lietojat Macintosh operētājsistēmu, kas vecāka nekā versija X v10.1.5 (ieskaitot OS 9 v9.1.5), fotogrāfijas tiek ielādētas Macintosh datora **HP Gallery**. Noklikšķiniet uz **E-mail** (E-pasts). Nosūtiet

fotogrāfijas kā e-pasta pielikumu, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

5 Veiciet darbības atbilstoši operētājsistēmai:

**Ja izmantojat Windows datoru:**

a Zīmnes **HP Instant Share** apgabalā **Control** (Vadība) vai **Work** (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot fotogrāfiju nosūtīšanai.

**Piezīme** Noklikšķinot uz **See All Services** (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piem.:

**HP Instant Share E-mail** (E-pasts) un **Create Online Albums** (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Apgabalā Work (Darbs) tiek parādīts ekrāns **Go Online** (Doties tiešsaistē).

b Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**Ja izmantojat Macintosh datoru:**

a Pārliecinieties, vai fotogrāfijas, ko vēlaties koplietot, tiek parādītas lodzīnā **HP Instant Share**.  
Izmantojiet pogu -, lai noņemtu fotogrāfijas, vai pogu +, lai logam pievienotu fotogrāfijas.

b Noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

c HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto fotogrāfiju nosūtīšanai.

d Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

6 Pakalpojums **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) piedāvā:

- Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
- Atveriet un izmantojiet e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book** (Adresu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
- Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
- Nosūtīt attēlu kolekciju drauga vai radinieka ierīcei, kas pievienota tīklam. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu laukā **E-mail address** (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.

**Piezīme** Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodzīnā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport kents). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

## Skenēta attēla nosūtīšana

Koplietojiet skenētu attēlu, vadības panelī nospiežot **Scan To** (Skenēt uz). Lai izmatotu **Scan To** (Skenēt uz), novietojiet attēlu uz stikla ar virspusi uz leju, izvēlieties adresātu, kam jānosūta attēls, un sāciet skenēšanu.

**Piezīme** Papildinformāciju par attēlu skenēšanu skatiet **Skenēšanas funkciju izmantošana**.

### Lai nosūtītu skenētu attēlu no HP all-in-one

- 1 Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 2 HP all-in-one vadības panelī nospiediet **Scan To** (Skenēt uz). Krāsu grafikas displejā tiek parādīta izvēlne **Scan To** (Skenēt uz).
- 3 Izmantojiet bultas **▲** un **▼**, lai iezīmētu **HP Instant Share**.
- 4 Lai izvēlētos adresātu, nospiediet **OK** (Labi) vai **Start Scan** (Sākt skenēšanu). Attēls tiek noskenēts un ielādēts datorā.

Windows lietotājiem datorā tiek atvērta **HP Image Zone** programmatūra. Tieka parādīta zīmne **HP Instant Share**. Noskenētā attēla sīktēls tiek parādīts izvēles tekñē. Papildinformāciju par **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **Use the HP Image Zone** (HP Image Zone lietošana).

Macintosh lietotājiem datorā tiek atvērta **HP Instant Share** klienta programmatūra. Noskenētā attēla sīktēls tiek parādīts lodzījā **HP Instant Share**.

**Piezīme** Ja lietojat Macintosh operētājsistēmu, kas vecāka nekā versija X v10.1.5 (ieskaitot OS 9 v9.1.5), fotogrāfijas tiek ielādētas Macintosh datora **HP Gallery**. Noklikšķiniet uz **E-mail** (E-pasts). Nosūtiet skenēto attēlu kā e-pasta pielikumu, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

- 5 Veiciet darbības atbilstoši operētājsistēmai:

#### Ja izmantojiet Windows datoru:

- a Zīmnes **HP Instant Share** apgabalā **Control** (Vadība) vai **Work** (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot skenētā attēla nosūtīšanai.

**Piezīme** Noklikšķinot uz **See All Services** (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piemēram: **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) un **Create Online Albums** (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Apgabalā **Work** (Darbs) tiek parādīts ekrāns **Go Online** (Doties tiešsaistē).

- b Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Ja izmantojat Macintosh datoru:

- a Pārliecinieties, vai skenētais attēls, ko vēlaties koplietot, tiek parādīts lodzījā **HP Instant Share**. Izmantojiet pogu - lai noņemtu fotogrāfijas vai pogu +, lai logam pievienotu fotogrāfijas.
- b Noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

c HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto skenētā attēla nosūtīšanai.

d Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

6 Pakalpojums **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) piedāvā:

- Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
- Atveriet un izmantojiet e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book** (Adresu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
- Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
- Nosūtīt attēlu kolekciju drauga vai radinieka ierīcei, kas pievienota tīklam. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu laukā **E-mail address** (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.

**Piezīme** Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodzījā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport kents). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

## Attēlu nosūtīšana, izmantojot datoru

Attēlu nosūtīšanai var izmantot HP all-in-one un HP Instant Share, kā arī datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru. Programmatūra **HP Image Zone** ļauj izvēlēties un rediģēt vienu vai vairākus attēlus un pēc tam piekļūt HP Instant Share, lai izvēlētos pakalpojumu (piem., **HP Instant Share E-mail** (E-pasts)) un nosūtītu attēlus. Attēlus var koplietot šādi:

- HP Instant Share E-mail (nosūtīt uz e-pasta adresi)
- HP Instant Share E-mail (nosūtīt ierīcei)
- Tiešsaistes albumi
- Tiešsaistes fotogrāfiju apstrāde (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona)

### Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)

Izmantojiet **HP Image Zone** programmatūru, lai koplietotu attēlus ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet **HP Image Zone**, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu **HP Instant Share E-mail** (E-pasts).

**Piezīme** Papildinformāciju par HP Instant Share programmatūras lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

#### Lai lietotu HP Image Zone programmatūru

- 1 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz **HP Image Zone** ikonas. Datorā tiek atvērts **HP Image Zone** logs. Logā tiek parādīta zīmne **My Images** (Mani attēli).
- 2 Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes (mapēm), kurās tie saglabāti. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

**Piezīme** Izmantojet **HP Image Zone** attēlu rediģēšanas rīkus, lai rediģētu attēlus vēlamo rezultātu iegūšanai. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

- 3 Noklikšķiniet uz zīmnes **HP Instant Share**. **HP Image Zone** logā tiek parādīta zīmne **HP Instant Share**.
- 4 Zīmnes **HP Instant Share** apgabalā **Control** (Vadība) vai **Work** (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot skenētā attēla nosūtīšanai.

**Piezīme** Noklikšķinot uz **See All Services** (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piemēram: **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) un **Create Online Albums** (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zīmnes **HP Instant Share** apgabalā **Work** (Darbs) tiek parādīts ekrāns **Go Online** (Doties tiešsaistē).

- 5 Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 6 Pakalpojums **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) piedāvā:
  - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
  - Atveriet un izmantojet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book** (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
  - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
  - Nosūtīt attēlu kolekciju drauga vai radinieka ierīcei, kas pievienota tīklam. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu laukā **E-mail address** (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.

**Piezīme** Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport konts). Sajemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

## Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP Instant Share klienta lietojumprogrammu (Macintosh OS X v10.1.5 un jaunākās operētājsistēmās)

**Piezīme** Operētājsistēma Macintosh OS X v10.2.1 un v10.2.2 **netiek** atbalstīta. Izmantojet HP Instant Share klienta programmatūru, lai koplietotu attēlus ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet HP Instant Share logu, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu **HP Instant Share E-mail** (E-pasts).

**Piezīme** Papildinformāciju par HP Instant Share klienta programmatūras lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Lai lietotu HP Instant Share klienta lietojumprogrammu

- 1 Paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties **HP Image Zone** ikonu.
- 2 Darbvirsmā tiek atvērta **HP Image Zone** programmatūra.
- 3 Programmatūras **HP Image Zone** loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas **Services** (Pakalpojumi).
- 4 **HP Image Zone** apakšējā daļā tiek parādīts lietojumprogrammu saraksts.
- 5 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **HP Instant Share**.
- 6 Datorā tiek atvērta **HP Instant Share** klienta lietojumprogramma.
- 7 Izmantojiet pogu +, lai logam pievienotu attēlu, vai pogu -, lai noņemtu attēlu.

**Piezīme** Papildinformāciju par HP Instant Share klienta programmatūras lietošanu skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

- 8 Pārliecinieties, vai attēli, ko vēlaties koplietot, tiek parādīti **HP Instant Share** logā.
- 9 Noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 10 HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto skenētā attēla nosūtīšanai.
- 11 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 12 Pakalpojums **HP Instant Share E-mail** (E-pasts) piedāvā:
  - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
  - Atveriet un izmantojiet e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book** (Adresu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
  - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
  - Nosūtīt attēlu kolekciju drauga vai radinieka ierīcei, kas pievienota tīklam. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu laukā **E-mail address** (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.

**Piezīme** Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodzījā **Sign in with HP Passport** (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP Passport kents). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

## Attēlu koplietošana, izmantojot HP Director (Macintosh operētājsistēmām, kas vecākas nekā X v10.1.5)

**Piezīme** **Tiek** atbalstītas operētājsistēmas Macintosh OS 9 v9.1.5 un jaunākas un v9.2.6 un jaunākas. Operētājsistēma Macintosh OS X v10.2.1 un v10.2.2 netiek atbalstīta.

Koplietojiet attēlus ar ikvienu personu, kurai ir e-pasta knts. Vienkārši startējiet **HP Director** un atveriet **HP Gallery**. Pēc tam, izmantojot datorā instalētās e-pasta lietojumprogrammas, izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu.

**Piezīme** Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzības **HP Photo and Imaging Help** (HP Foto un attēlveides palīdzība) nodaļā HP Imaging Gallery.

### **Lai izmantotu e-pasta opciju ar HP Director**

#### **1 Parādiet HP Director izvēlni:**

- Operētājsistēmas OS X paplašinājuma bāzē (Dock) izvēlieties **HP Director** ikonu.
- Operētājsistēmā OS 9 veiciet dubultklikšķi uz **HP Director** ūsinājumikonas darbvirsmā.

#### **2 Atveriet HP Photo and Imaging Gallery:**

- Operētājsistēmā OS X **HP Director** izvēlnes sadaļā **Manage and Share** izvēlieties **HP Gallery**.
- Operētājsistēmā OS 9 noklikšķiniet uz **HP Gallery**.

#### **3 Izvēlieties koplietošanai vienu vai vairākus attēlus.**

Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā **HP Photo and Imaging Help** (HP Photo and Imaging palīdzība).

#### **4 Noklikšķiniet uz E-mail (E-pasts).**

Tiek atvērta Macintosh datora e-pasta programma.

Nosūtiet attēlus e-pasta pielikumā, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

# 11 Ražojumu pasūtīšana

HP interneta mājas lapā tiešsaistē var pasūtīt drukas kasetnes un ieteikto veidu HP papīru.

- [Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana](#)
- [Drukas kasetņu pasūtīšana](#)
- [Citu ražojumu pasūtīšana](#)

## Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana

Lai pasūtītu apdrukājamo materiālu, piem., HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film vai HP Iron-On Transfer, apmeklējiet [www.hp.com](http://www.hp.com). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos savu izstrādājumu un pēc tam lapā noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm.

## Drukas kasetņu pasūtīšana

Lai pasūtītu HP all-in-one drukas kasetnes, apmeklējiet [www.hp.com](http://www.hp.com). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos savu izstrādājumu un pēc tam lapā noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm.

HP all-in-one atbalsta šādas drukas kasetnes:

| Drukas kasetnes                            | HP numurs pasūtīšanai no jauna                                       |
|--|--|
| HP melna strūklprintera drukas kasetne     | #338, 16 ml melna drukas kasetne                                     |
| HP trīskrāsu strūklprintera drukas kasetne | #344, 16 ml krāsu drukas kasetne<br>#343, 11 ml krāsu drukas kasetne |
| HP foto strūklprintera drukas kasetne      | #348, 15 ml krāsu foto drukas kasetne                                |

**Piezīme** Numuri drukas kasetņu pasūtīšanai ir atkarīgi no valsts/reģiona. Ja šajā rokasgrāmatā minētie numuri pasūtīšanai no jauna nesaskan ar numuriem uz pašlaik uzstādītajām HP all-in-one drukas kasetnēm, jaunās drukas kasetnes pasūtiet ar tādiem numuriem, kādi ir pašlaik uzstādītajām kasetnēm.

Visu jūsu ierīces atbalstīto drukas kasetņu numurus pasūtīšanai no jauna var uzzināt, izmantojot **Printer Toolbox** (Printera rīki). Sadalā **Printer Toolbox** noklikšķiniet uz zīmnes **Estimated Ink Levels** (Aptuvenie tintes līmeņi) un pēc tam noklikšķiniet uz **Ink Cartridge Ordering Information** (Informācija tintes kasetņu pasūtīšanai).

Var arī sazināties ar vietējo HP tirgotāju vai apmeklēt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai pārliecinātos par jūsu valsts/reģiona pareizajiem drukas kasetņu numuriem pasūtīšanai no jauna.

## Citu ražojumu pasūtīšana

Lai pasūtītu citus ražojumus, piem., HP all-in-one programmatūru, papildu Lietotāja rokasgrāmatas eksemplāru, lestatīšanas rokasgrāmatu vai detaļas, kuru nomaiņu var veikt pats klients, zvaniet uz telefona numuru:

- ASV vai Kanādā - 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Eiropā - +49 180 5 290220 (Vācijā) vai +44 870 606 9081 (Apvienotajā Karalistē).

Lai pasūtītu HP all-in-one programmatūru citās valstīs/reģionos, zvaniet uz savas valsts/reģiona telefona numuru. Šeit norādītie telefona numuri ir pieejami šīs rokasgrāmatas publicēšanas datumā. Sarakstu ar pašreizējiem pasūtīšanas numuriem skatiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehnisko atbalstu.

| Valsts/reģions                                    | Telefona numurs pasūtījumu veikšanai                 |
|---|--|
| Āzija un Klusā okeāna reģions<br>(izņemot Japānu) | 65 272 5300  |
| Austrālija  | 131047   |
| Eiropa  | +49 180 5 290220 (Vācija)<br>+44 870 606 9081 (A.K.) |
| Jaunzēlande                                       | 0800 441 147   |
| Dienvidāfrika                                     | +27 (0)11 8061030                                    |
| ASV un Kanāda                                     | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)                     |

# 12 HP all-in-one uzturēšana

HP all-in-one nav nepieciešama apjomīga tehniskā apkope. Dažkārt nepieciešams notīrīt stiklu un vāciņu, lai aizvāktu virsmas putekļus un nenosmērētu kopijas un ieskenētos materiālus. Reizēm nepieciešams mainīt, ievietot vai tīrīt drukas kasetnes. Šajā nodalā tiek sniegti norādījumi, kā uzturēt HP all-in-one vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Tie ietver vienkāršas tehniskā apkopes darbības.

## HP all-in-one tīrīšana

Pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi uz stikla vai vāciņa negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Fit to Page (ietilpināt lapā)** precizitāti. Lai kopijas un ieskenētie materiāli netiktu nosmērēti, stiklu un vāciņu nepieciešams notīrīt. Reizēm jānotīra putekļi arī no HP all-in-one korpusa ārpuses.

### Stikla tīrīšana

Netīrs stikls, piemēram, pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi, negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Fit to Page (ietilpināt lapā)** precizitāti.

- 1 Izslēdziet HP all-in-one, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- 2 Notīriet stiklu, izmantojot ar neabrazīvu stikla tīrīšanas līdzekli, nedaudz samitrinātu mīkstu drānu vai sūkli.



**Brīdinājums** Neizmantojiet abrazīvus materiālus, acetonu, benzolu vai oglekļa tetrahlorīdu; šīs vielas var sabojāt stiklu. Nenovietojiet un nesmidziniet uz stikla šķidrumu; šķidrums var nokļūt zem stikla un izraisīt ierīces bojājumus.

- 3 Traipus uz stikla tīriet ar zamšādas vai celulozes sūkli.

### Vāciņa tīrīšana

Putekļi var uzkrāties arī baltajā dokumentu turētājā, kas atrodas zem HP all-in-one vāciņa.

- 1 Izslēdziet HP all-in-one, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- 2 Dokumentu turētāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu vai sūkli, kas samitrināts vājā ziepjūdenī vai siltā ūdenī.
- 3 Uzmanīgi notīriet turētāju, lai aizvāktu putekļus. Turētāju nedrīkst berzt.
- 4 Pēc tam turētāju nepieciešams nosusināt.



**Brīdinājums** Nav ieteicams lietot no papīra gatavotus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt turētāju.

- 5 Ja nepieciešama papildus tīrīšana, atkārtojiet iepriekšējās darbības, lietojiet izopropilspirtu un pēc tam rūpīgi notīriet turētāju ar mitru drānu, lai uz turētāja nepaliktu spirta nosēdumi.



**Brīdinājums** Izvairieties no alkohola nokļūšanas uz stikla vai HP all-in-one krāsotajām daļām, jo tas var izraisīt ierīces bojājumus.

## Korpusa ārpuses tīrišana

Lai no ierīces noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojet mīkstu drānu vai viegli samitrinātu sūkli. HP all-in-one iekšienē tīrišana nav nepieciešama. Nav pieļaujama šķidruma nokļūšana kontrolpanelī vai HP all-in-one iekšienē.



**Brīdinājums** Lai nesabojātu HP all-in-one krāsotās daļas, vadības paneļa, vāciņa vai citu ierīces krāsoto daļu tīrišanai neizmantojet spirtu vai uz spirta bāzētus tīrišanas līdzekļus.

## Tintes līmeņa pārbaude

Lai uzzinātu, kad būs jānomaina drukas kasetne, jūs varat pārbaudīt tintes padeves līmeni. Tintes padeves līmenis parāda drukas kasetnē atlikušās tintes līmeni.

### Lai ar kontrolpaneli pārbaudītu tintes līmeni

→ Atrodiet divas ikonas krāsu grafikas displeja apakšā, kas parāda divās uzstādītajās drukas kasetnēs palikušās tintes līmeni.

- Zāļā ikona rāda atlikušās tintes līmeni trīs krāsu drukas kasetnē.
- Melnā ikona rāda atlikušās tintes līmeni melnajā drukas kasetnē.
- Oranžā ikona rāda atlikušās tintes līmeni foto drukas kasetnē.

Ja drukas kasetnes nav HP ražojums, ja kasetnes ir atkārtoti uzpildītas vai ja kāda no drukas kasetnēm nav uzstādīta, viena vai abas ikonas var nebūt redzamas. HP all-in-one nevar noteikt atlikušās tintes līmeni kasetnēs, kas nav HP ražojumi, vai atkārtoti uzpildītas kasetnēs.

Ja kāda no ikonām rāda tukšu tintes pilienu, attiecīgajā drukas kasetnē ir joti maz tintes un to drīz būs jānomaina. Nomainiet drukas kasetni, līdzko pasliktinās izdrukas kvalitāte.

Papildinformāciju par tintes līmeņa ikonām krāsu grafikas displejā skatīt **Krāsu grafikas displeja ikonas**.

Pārbaudīt aptuveno kasetnēs atlikušās tintes līmeni iespējams, izmantojot HP all-in-one komplektācijā ietilpst ošo programmatūru **HP Image Zone**. Informāciju par tintes līmeņu pārbaudi, izmantojot **HP Director**, skatiet programmatūras komplektācijā ietilpst ošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).


## Paštesta atskaites izdruka

Ja rodas izdrukas problēmas, pirms drukas kasetņu nomaiņas izdrukājiet paštesta atskaiti. Šī atskaite sniedz lietderīgu informāciju par jūsu ierīces vairākiem aspektiem, arī par drukas kasetnēm.

- 1 Padevē ievietojiet papīru: vēstules Letter, A4 formātu vai nelietotu parastu balto papīru.
- 2 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 3 Nospiediet **2**, pēc tam **1**.

Tiek atvērta izvēlne **Print Report** (Izdrukas atskaite), kurā pēc tam izvēlieties **Self-Test Report** (Paštesta atskaite).

HP all-in-one izdrukā paštesta atskaiti, kas var norādīt izdrukas problēmas cēloni. Attēlā redzams tintes testa atskaites apgabala paraugs.

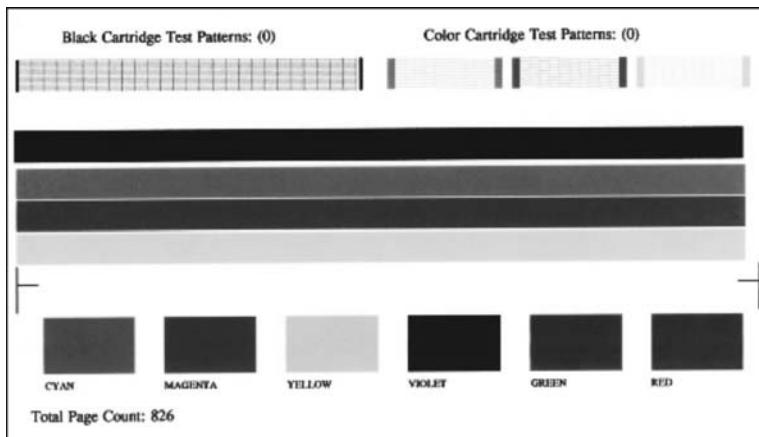

- 4 Pārliecinieties, ka testa shēmas ir vienmērīgas un pilnīgas.  
Ja redzamas vairākās pārtrauktas līnijas, tas var liecināt par sprauslu problēmām. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju skatiet [Drukas kasetņu tīrīšana](#).
- 5 Pārliecinieties, ka krāsu līnijas šķērso visu lapu.  
Ja melnās līnijas nav, tā ir neskaidra vai svītraina, iespējams, ir problēmas ar labajā atverē esošo melno vai foto drukas kasetni.  
Ja kādas no trijām atlikušajām līnijām trūkst, tā ir neskaidra vai svītraina, iespējams, ir problēmas ar kreisajā atverē esošo trīskrāsu drukas kasetni.
- 6 Pārbaudiet, vai krāsu blokiem ir vienmērīga konsistēncija un ka tie atbilst zemāk sniegtajam krāsu sarakstam.  
Testā būtu jāredz gaišzilas, purpura, dzeltenas, violetas, zaļas un sarkanas krāsas blokus.  
Ja trūkst krāsu bloku vai ja krāsas bloks ir blāvs vai neatbilst uzrakstam zem bloka, iespējams, ir beigusies tinte trīskrāsu drukas kasetnē. Tāpēc iespējams, ka šī drukas kasetne būs jānomaina. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatīt [Drukas kasetņu nomaiņa](#).
- 7 Pārbaudiet, vai krāsu blokos un līnijās nav švīku vai baltu līniju.  
Švīkas var norādīt uz aizsērējušām tintes sprauslām vai netīriem kontaktiem. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju par drukas kasetņu tīrīšanu skatiet šeit: [Drukas kasetņu tīrīšana](#). Tīrīšanai neizmantojiet spiritu.


**Piezīme** Normāli funkcionējošu un bojātu drukas kasetņu testa shēmu, krāsu līniju un krāsu bloku piemērus skatiet programmatūras komplektācijā ietilpst ošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Darbs ar drukas kasetnēm

Lai HP all-in-one nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti, jāveic dažas vienkāršas tehniskās apkopes darbības. Šajā nodaļā sniegti norādījumi darbam ar drukas kasetnēm — nomaiņai, līdzināšanai un tīrīšanai.

### Rīcība ar drukas kasetnēm

Pirms drukas kasetnes nomaiņas vai tīrīšanas jums ir jāauzzina detaļu nosaukumi un tas, kā rīkoties ar drukas kasetnēm.

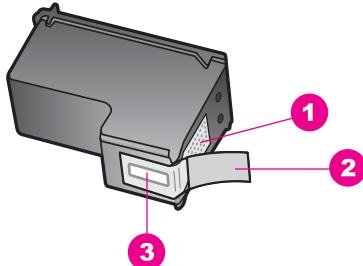

|   |  |
|---|--|
| 1 | Vara kontakti  |
| 2 | Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lento  |

Turiet drukas kasetnes pie melnajiem plastmasas sāniem ar marķējumu uz augšu. Neaiztieciet vara kontaktus vai tintes sprauslas.



**Brīdinājums** Aizvairieties no drukas kasetņu nomešanas. Tas var radīt kasetņu bojājumus un padarīt tās nelietojamas.

### Drukas kasetņu nomaiņa

Kad drukas kasetnē tintes līmenis ir zems, krāsu grafikas displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

**Piezīme** Tintes līmenus varat pārbaudīt arī ar **HP Director**, kas jūsu datorā tika piegādāts kopā ar **HP Image Zone** programmatūru. Papildinformāciju skatiet **Tintes līmena pārbaude**.

Krāsu grafikas displejā saņemot zema tintes līmena ziņojumu, pārliecinieties, vai jums ir jums ir pieejama nepieciešamā nomaiņas kasetne. Drukas kasetnes ir jānomaina arī

tad, ja drukājot teksts ir blāvs vai saistībā ar drukas kasetnēm jums rodas problēmas ar drukāšanas kvalitāti.

**Padoms** Šos norādījumus varat arī izmantot, melnu drukas kasetni nomainot ar foto drukas kasetni, lai nodrošinātu augstas kvalitātes krāsu izdrukas.

Lai uzzinātu visu HP all-in-one atbalstīto drukas kasetņu numurus pasūtīšanai no jauna, skatiet **Drukas kasetņu pasūtīšana**. Lai pasūtītu HP all-in-one drukas kasetnes, apmeklējiet [www.hp.com](http://www.hp.com). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos savu izstrādājumu un pēc tam lapā noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm.


### Lai nomainītu drukas kasetnes

- 1 Pārliecinieties, vai HP all-in-one ir ieslēgts.



**Brīdinājums** Ja laikā, kad paceļat drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas, HP all-in-one ir izslēgts, tad HP all-in-one neizdos kasetnes nomainīt. Kad mēģināt izņemt drukas kasetnes, tām jāatrodas printeru labajā malā; pretējā gadījumā HP all-in-one var sabojāt.


- 2 Atveriet slīdrāmja piekļuves durtiņas, ceļot augšup no ierīces priekšpuses centra, līdz durtiņas atveras.  
Slīdrāmis pārvietojas uz HP all-in-one tālāko labo pusī.

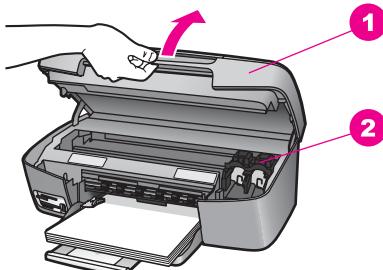

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas |
| 2 | Drukas slīdrāmis                    |


- 3 Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis apstājas, pēc tam viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu.

Ja maināt trīskrāsu drukas kasetni, izņemiet kreisajā atverē esošo drukas kasetni. Ja maināt melno vai foto drukas kasetni, izņemiet labajā atverē esošo drukas kasetni.

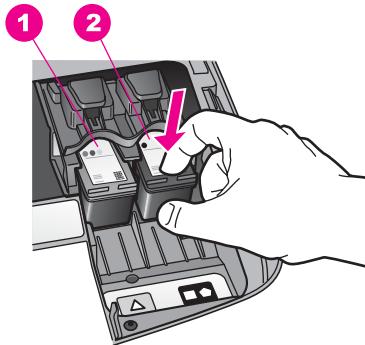

|   |   |
|---|---|
| 1 | Drukas kasetnes atvere trīskrāsu drukas kasetnei        |
| 2 | Drukas kasetnes atvere melnajai un foto drukas kasetnei |


- 4 Velciet drukas kasetni uz savu pusi ārā no atveres.
- 5 Ja maināt melno drukas kasetni, lai uzstādītu foto drukas kasetni, melno drukas kasetni uzglabājiet drukas kasetņu aizsargā. Papildinformāciju skatiet [Drukas kasetnes aizsarga izmantošana](#).  
Ja izņemat tintes kasetni, jo tajā ir zems tintes līmenis vai beigusies tinte, tad nododiet tintes kasetni pārstrādei. Vairākās valstīs/reģionos ir pieejama HP strūklprinteru izejmateriālu pārstrādes programma, kas ļauj bez maksas nodot izmantotās drukas kasetnes pārstrādei. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Noņemiet jaunās drukas kasetnes iepakojumu un, skarot tikai melno plastmasu, noņemiet lentu, izmantojot rozā vilkšanas izcilni.

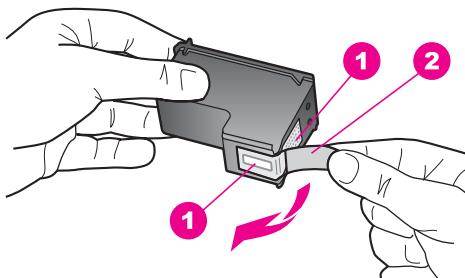

|   |  |
|---|--|
| 1 | Vara kontakti  |
| 2 | Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jāņoņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lento  |




**Uzmanību** Neaizskariet vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrokontaktu.

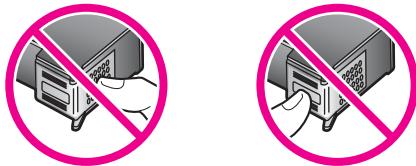


7 Virziet jauno drukas kasetni tuksajā atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.

Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu trijstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē kreisajā pusē. Atveres uzlīme ir zaļa ar baltu trijstūri.

Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu četrstūri vai piecstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē labajā pusē. Atveres uzlīme ir melna ar baltu četrstūri vai piecstūri.

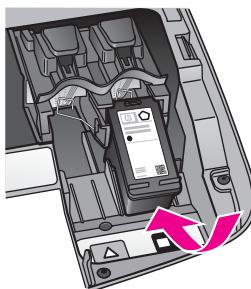

8 Aizveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas.

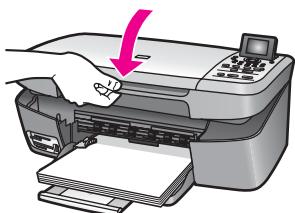

### Foto drukas kasetnes izmantošana

Jūs varat uzlabot krāsu fotogrāfiju izdruku un kopiju kvalitāti ar HP all-in-one, iegādājoties foto drukas kasetni. Izņemiet melnās tintes kasetni un tās vietā ievietojiet foto drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai foto drukas kasetni jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu, kas nodrošina labāku krāsu fotogrāfiju kvalitāti.

Ja vēlaties izdrukāt parastu teksta dokumentu, ielieciet melnās tintes kasetni atpakaļ. Izmantojet drukas kasetnes aizsargu, lai aizsargātu kasetni, kad tā netiek izmantota.

- Papildinformāciju par foto drukas kasetnes iegādi skatiet šeit: [Drukas kasetņu pasūtīšana](#).
- Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).
- Papildinformāciju par drukas kasetņu aizsarga izmantošanu skatiet [Drukas kasetnes aizsarga izmantošana](#).

### Drukas kasetnes aizsarga izmantošana


Dažās valstīs/reģionos, iegādājoties foto drukas kasetni, saņemt arī drukas kasetnes aizsargu. Cītās valstīs/reģionos drukas kasetnes aizsargs tiek iekļauts HP all-in-one komplektācijā.

Drukas kasetnes aizsargs paredzēts drukas kasetnes drošai uzglabāšanai, novēršot tintes izčūšanu laikā, kad kasetne netiek izmantota. Kad izņemat drukas kasetni no HP all-in-one, lai izmantotu atkal vēlāk, uzglabājiet to drukas kasetnes aizsargā.

Piem., uzglabājiet drukas kasetnes aizsargā melno drukas kasetni, ja to izņemat, lai drukātu kvalitatīvas fotogrāfijas ar foto un trīskrāsu drukas kasetnēm.


### Lai ievietotu drukas kasetni tās aizsargā

→ Rūpīgi ievietojiet drukas kasetni aizsargā slīpi nelielā leņķī

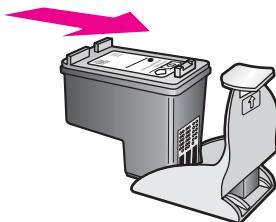

### Lai drukas kasetni izņemtu no tās aizsarga

→ Uzspiediet drukas kasetnes aizsarga augšpusē uz leju un atpakaļ, lai atbrīvotu kasetni, un tad izslidiniet to no kasetnes aizsarga.

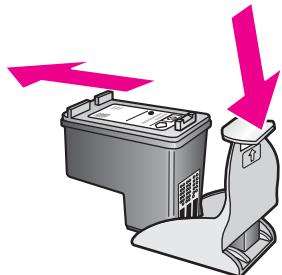

## Drukas kasetņu izlīdzināšana

HP all-in-one prasa izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad uzstādāt vai nomaināt drukas kasetni. Drukas kasetnes varat izlīdzināt jebkurā laikā, izmantojot vadības paneli vai datora programmatūru **HP Image Zone**. Drukas kasetņu izlīdzināšana nodrošina augstas kvalitātes rezultātus.

**Piezīme** Ja izņemat un atkārtoti uzstādāt to pašu drukas kasetni, HP all-in-one nepieprasa drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP all-in-one atceras šīs kasetnes izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtota drukas kasetņu izlīdzināšana nav jāveic.

### Lai ar kontrolpaneli izlīdzinātu drukas kasetnes, ja tas tiek pieprasīts

→ Pārliecinieties, ka padevē ir letter vai A4 formāta parastais papīrs, pēc tam nospiediet **OK**.

HP all-in-one izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.

**Piezīme** Ja padevē ir krāsu papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ielādējiet padevē nelietotu baltu parasto papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja tā atkal ir neveiksmīga, iespējams, ka sensors vai drukas kasetne ir defektīva. Izmantojiet HP klientu atbalsta pakalpojumus Apmeklējiet: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valstī/reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehnisko atbalstu.

### Lai ar kontrolpaneli veiktu drukas kasetņu izlīdzināšanu

- 1 Ielieci padevē vēstules Letter vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- 2 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 3 Nospiediet **3**, pēc tam - **2**.

Tiek parādīta izvēlne **Tools** (Rīki), kurā pēc tam izvēlieties **Align Print Cartridge** (Izlīdzināt drukas kasetni).

HP all-in-one izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.

Informāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu ar HP all-in-one komplektācijā ietilpst ošo programmatūru **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

## Drukas kasetņu tīrīšana

Šo funkciju izmantojiet, ja paštesta atskaite krāsu līnijās rāda švīkas vai baltas līnijas. Netīriet drukas kasetnes bez vajadzības, jo tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un samazinās drukas kasetņu kalpošanas ilgums.

### Lai iztīrītu drukas kasetnes, izmantojot kontrolpaneli

- 1 Ielieci padevē vēstules Letter vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- 2 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 3 Nospiediet **3**, pēc tam - **1**.

Tiek atvērta izvēlne **Tools** (Rīki), kurā pēc tam izvēlieties **Clean Print Cartridge** (Tīrīt drukas kasetni).

HP all-in-one izdrukā lapu, ko jūs pēc tam varat izmest vai pārstrādāt.

Ja arī pēc kasetņu iztīrišanas kopijas vai izdrukas kvalitāte joprojām ir neapmierinoša, pirms drukas kasetnes nomaiņas mēģiniet notīrīt tās kontaktus.

Papildinformāciju par drukas kasetņu kontaktu tīrīšanu meklējiet šeit: **Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana**. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu meklējiet šeit: **Drukas kasetņu nomaiņa**.

Informāciju par drukas kasetņu tīrīšanu ar HP all-in-one komplektācijā ietilpst ošo programmatūru **HP Image Zone** skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

### Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana

Drukas kasetnes kontaktus tīriet tikai tad, ja krāsu grafikas displejā atkārtoti parādās ziņojumi, kas prasa pārbaudīt drukas kasetni pēc tam, kad jūs to jau esat iztīrijis vai izlīdzinājis.

Pirms kontaktu tīrīšanas izņemiet drukas kasetni un pārbaudiet, vai drukas kasetnes kontaktiem nav kāds pārklājums. Pēc tam ievietojiet kasetni atpakaļ tās atverē. Ja jūs saņemāt atkārtotu paziņojumus, kas prasa pārbaudīt drukas kasetnes, nepieciešams notīrīt drukas kasetnes kontaktus.

Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).




**Brīdinājums** Drukas kasetņu kontaktu tīrīšanai **nedrīkst** izmantot tīrīšanas līdzekļus vai spiritu. Šīs vielas var sabojāt drukas kasetni vai HP all-in-one.

### Lai notīrītu drukas kasetnes kontaktus

- 1 Ieslēdziet HP all-in-one un atveriet drukas slīdrāmja pieklubes durtiņas. Slīdrāmis pārvietojas uz HP all-in-one tālāko labo pusi.
- 2 Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet strāvas vadu no HP all-in-one aizmugures.
- 3 Viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu un pēc tam velciet ārā no atveres.

**Piezīme** Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP all-in-one ilgāk par 30 minūtēm.

- 4 Pārbaudiet, vai uz drukas kasetnes kontaktiem neatrodas tinte un nav sakrājušies gruži.
- 5 Iemērciet tīru putugumijas slotiņu vai vilnu nesaturošu drānu destilētā ūdenī un izspiediet visu lieko ūdeni.
- 6 Turiet drukas kasetni aiz tās malām.
- 7 Notīriet vara kontaktus. Informāciju par tintes sprauslu zonas tīrīšanu meklējiet šeit: **Notīriet zonu ap tintes sprauslām**.

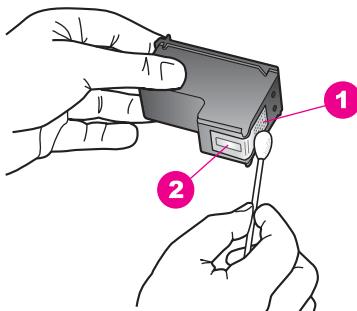

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Vara kontakti               |
| 2 | Tintes sprauslas (netīriit) |

- 8 Virziet drukas kasetni atpakaļ atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.
- 9 Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
- 10 Uzmanīgi aiztaisiet drukas slīdrāmja piekļuves durtījas un pieslēdziet strāvas vadu HP all-in-one aizmugurē.

### Notīriet zonu ap tintes sprauslām

Ja HP all-in-one tiek izmantots putekļainās telpās, ierīces iekšienē var uzkrāties neliels daudzums netīrumu. Šie netīrumi var būt putekļi, mati, paklāju vai drēbju šķiedras. Ja netīrumi nokļūst uz drukas kasetnēm, izdrukātajās lapās var parādīties tintes svītras un traipi. Tintes šķīku parādīšanos var novērst, notīrot zonu ap tintes sprauslām, kā šeit paskaidrots.

**Piezīme** Tīriet zonu ap tintes sprauslām tikai tad, ja pēc drukas kasetņu notīrīšanas, izmantojot **HP Image Zone** kontrolpaneli, drukātajās lapās joprojām ir redzamas šķīkas un traipi. Papildinformāciju skatiet [Drukas kasetņu tīrīšana](#).

Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).




**Brīdinājums** **Neaizskariet** vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrokontaktu.

### Lai notīrītu zonu ap tintes sprauslām

- 1 Ieslēdziet HP all-in-one un atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtījas. Slīdrāmis pārvietojas uz HP all-in-one tālāko labo pusī.
- 2 Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet strāvas vadu no HP all-in-one aizmugures.
- 3 Viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu un pēc tam velciet ārā no atveres.

**Piezīme** Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP all-in-one ilgāk par 30 minūtēm.

- 4 Novietojiet drukas kasetni uz papīra ar tintes sprauslām uz augšu.
- 5 Nedaudz samitriniet putugumijas slotīnu destilētā ūdenī.
- 6 Ar lupatiņu notīriet tintes sprauslu zonu un malas, kā tas parādīts turpmāk.

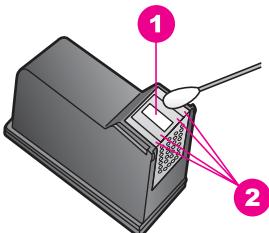

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Sprauslu plate (netīriit)            |
| 2 | Tintes sprauslu plate un zonas malas |



**Brīdinājums** **Netīriet** tintes sprauslu plati.

- 7 Virziet drukas kasetni atpakaļ atverē. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.
- 8 Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
- 9 Uzmanīgi aiztaisiet drukas slīdrāmja piekļuves duriņas un pieslēdziet strāvas vadu HP all-in-one aizmugurē.

## Ierīces iestatījumu maina

Varat mainīt HP all-in-one enerģijas taupīšanas laika un pieprasījuma aiztures laika iestatījumus, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vajadzībām. Jūs varat atjaunot arī tos iestatījumus, kādi ierīcei bija, to iegādājoties. Tādējādi tiks dzēstī jūsu paša noteiktie noklusējuma iestatījumi.

### Enerģijas taupīšanas laika iestatīšana

Spuldze HP all-in-one skenerī noteiktu laiku paliek ieslēgta, lai HP all-in-one būtu gatavs nekavējoties reaģēt uz jūsu pieprasījumu. Ja HP all-in-one noteiktu laiku nav izmantots, spuldze izslēdzas, lai taupītu enerģiju. No šī režīma var iziet, nospiežot jebkuru kontrolpaneļa pogu.

HP all-in-one ir automātiski iestatīts, lai pēc 12 stundām pārietu enerģijas taupīšanas režīmā. Veiciet norādītās darbības, lai HP all-in-one pārietu enerģijas taupīšanas režīmā ātrāk.

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **4**, pēc tam - **2**.  
Tiek atvērta **Preferences (preferences)** izvēlne, kurā pēc tam izvēlieties **Set Power Save Mode Time (Noteikt jaudas taupīšanas laiku)**.
- 3 Nospiediet **▼**, lai izvēlētos vajadzīgo laiku, pēc tam nospiediet **OK (Labi)**.

Enerģijas taupīšanas laikam jūs varat izvēlēties 1, 4, 8 vai 12 stundas.

### Pieprasījuma aiztures laika noteikšana

**Prompt Delay Time (pieprasījuma aiztures laiks)** opcija dod jums iespēju kontrolēt laiku, kas paitet, pirms ziņojums aicina veikt turpmākās darbības. Piem., ja nospiedīs **Copy Menu**(Kopēšanas izvēlne) un pieprasījuma aiztures laikā nenospiedīs nevienu pogu, krāsu grafikas displejā tiks parādīts ziņojums "Press START COPY to copy (Nospiest START COPY, lai kopētu). krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums "Press Number or OK to select". (Nospiest Number vai OK, lai izvēlētos). Jūs varat izvēlēties **Fast** (ātri), **Normal** (normāli), **Slow** (lēni) vai **Off** (izslēgt). Ja jūs izvēlēties **Off** (izslēgt), pieprasījumi displejā neparādīsies, taču citi ziņojumi, piemēram, brīdinājumi par zemu tintes līmeni un paziņojumi par kļūdām, joprojām tiks parādīti.

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **4**, pēc tam - **3**.

Tiek atvērta izvēlne **Preferences (Preferences)**, kurā pēc tam izvēlieties **Set Prompt Delay Time (Noteikt pieprasījuma aiztures laiku)**.

- 3 Nospiediet **▼**, lai izvēlētos aiztures laiku, pēc tam nospiediet **OK**.

### Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot sākotnējos ražotāja noklusējuma iestatījumus, kas bija noteikti, iegādājoties HP all-in-one.

**Piezīme** Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana neietekmēs veiktās izmaiņas skenēšanas, valodas un valsts/reģiona iestatījumos.

Iestatījumu atjaunošanu jūs varat veikt tikai ar kontrolpaneli.

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **3**, un pēc tam vēlreiz nospiediet **3**.

Tiek atvērta izvēlne **Tools (Rīki)**, kurā pēc tam tiek izvēlēta **Restore Factory Defaults (Atjaunot ražotāja noklusējuma iestatījumus)**.

Ražotāja noklusējuma iestatījumi ir atjaunoti.



# 13 Traucējummeklēšanas informācija

Šajā nodalā sniegtā HP all-in-one traucējummeklēšanas informācija. Par instalēšanu un konfigurēšanu, kā arī dažām darbības tēmām ir sniegtā īpaša informācija. Papildinformāciju par traucējummeklēšanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojā ekrāna palīdzības datnē **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Vairākas problēmas rodas, pievienojot HP all-in-one datoram ar USB kabeli pirms HP all-in-one programmatūras instalēšanas datorā. Ja HP all-in-one tiek pievienots datoram pirms tas tiek pieprasīts programmatūras instalēšanas ekrānā, ir jāveic šādas darbības:

- 1 Atvienojiet no datora USB kabeli.
- 2 Atinstalējiet programmatūru (ja tā jau ir instalēta).
- 3 Restartējiet datoru.
- 4 Izslēdziet HP all-in-one, nogaidiet vienu minūti, pēc tam restartējiet to.
- 5 Instalējiet HP all-in-one programmatūru no jauna. Nepievienojiet datoram USB kabeli, kamēr to neprasa programmatūras instalēšanas ekrāns.

Informāciju par programmatūras instalēšanu un atinstalēšanu skatiet [Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna](#).

Šajā nodalā apskatītas šādas tēmas:

- **Setup troubleshooting** (Uzstādīšanas traucējummeklēšana): ietverta informācija par tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu, kā arī HP Instant Share uzstādīšanas traucējummeklēšanas informācija.
- **Operational troubleshooting** (Darbības traucējummeklēšana): ietverta informācija par problēmām, kas var rasties normālu uzdevumu veikšanas laikā, izmantojot HP all-in-one līdzekļus.
- **Device update** (Ierīces jaunināšana): Pamatojoties uz HP klientu atbalsta centra ieteikumu vai ziņojumu krāsu grafikas displejā, var piekļūt HP atbalsta centra mājas lapai, lai iegūtu ierīces jauninājumu. Šajā nodalā ietverta informācija par ierīces atjaunināšanu.

## Pirms zvanīt HP atbalsta centram

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- 1 Pārbaudiet HP all-in-one komplektācijā ietilpstoto dokumentāciju.
  - **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** Uzstādīšanas rokasgrāmatā paskaidrots, kā uzstādīt HP all-in-one.
  - **Lietotāja rokasgrāmata:** Lietotāja rokasgrāmata ir šī grāmata, kuru lasāt. Šajā grāmatā sniegtā informācija par galvenajām HP all-in-one funkcijām, paskaidrots, kā lietot HP all-in-one, nepievienojot to datoram, kā arī informācija par uzstādīšanas un darbības traucējummeklēšanu.
  - **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība):** Ekrāna palīdzība **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)** sniegtā informācija, kā

lietot HP all-in-one kopā ar datoru, kā arī papildu traucējummeklēšanas informācija, kas nav ietverta lietotāja rokasgrāmatā.

- **Datne README (Lasimani):** Datnē README (Lasimani) iekļauta informācija par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā. Papildinformāciju skatiet [Datnes README \(Lasimani\) skatīšana](#).

2 Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot dokumentācijā sniegtu informāciju, apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai:

- Piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām
- Nosūtītu e-pasta vēstuli kompānijai HP, lai iegūtu atbildes uz saviem jautājumiem
- Sazinātos ar HP tehnīki, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu
- Pārbaudītu, vai nav programmatūras jauninājumu

Atbalsta opcijas un to pieejamība ir atkarīga no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.

3 Sazinieties ar vietējo iegādes punktu. Ja HP all-in-one radusies tehniskā nodrošinājuma kļūme, HP all-in-one būs jānogādā vietā, kur to iegādājāties. HP all-in-one ierobežotās garantijas periodā šis pakalpojums ir bezmaksas. Pēc garantijas perioda beigām tas ir maksas pakalpojums.

4 Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP mājas lapas, zvaniet HP atbalsta centram pa jūsu valsts/reģiona tālruņa numuru. Papildinformāciju skatiet [HP atbalsta saņemšana](#).

## Datnes README (Lasimani) skatīšana

Iespējams, vēlēsities skatīt datnē README (Lasimani) papildinformāciju par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā.

- Operētājsistēmā Windows datnē README (Lasimani) var piekļūt no Windows uzdevumjoslas, noklikšķinot uz **Start** (Sākt), norādot uz **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), norādot uz **Hewlett-Packard**, norādot uz **HP PSC 2350 series all-in-one** un pēc tam noklikšķinot uz **View the README File** (Skatīt datnē README (Lasimani)).
- Operētājsistēmā Macintosh OS 9 vai OS X datnē README (Lasimani) var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP all-in-one programmatūras kompaktdiska augšējā līmeņa mapē.

Datnē README (Lasimani) ir daudz informācijas, tai skaitā:

- Atkārtotas instalēšanas utilīta, lai pēc neveiksmīgas instalēšanas atgrieztu datoru stāvoklī, kad iespējama HP all-in-one atkārtota instalēšana.
- Atkārtotas instalēšanas utilīta operētājsistēmā Windows 98 paredzēta, lai atgūtu trūkstošu draiveri Composite USB System Driver.
- Sistēmas prasības.

## Uzstādīšanas traucējummeklēšana

Šajā nodaļā iekļauti instalēšanas un konfigurācijas traucējummeklēšanas padomi, kā novērst dažas visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar programmatūras instalēšanu un tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanu.


## Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana

Izmantojiet šo nodaļu, lai risinātu problēmas, kas var parādīties HP all-in-one uzstādīšanas laikā.

### HP all-in-one neieslēdzas

#### Risinājums

Pārliecinieties, vai visi strāvas vadi ir pievienoti un uzgaidiet dažas sekundes pēc HP all-in-one ieslēgšanas. Ja HP all-in-one ir pievienots pagarinātājam, pārliecinieties, vai pagarinātājs ir ieslēgts.

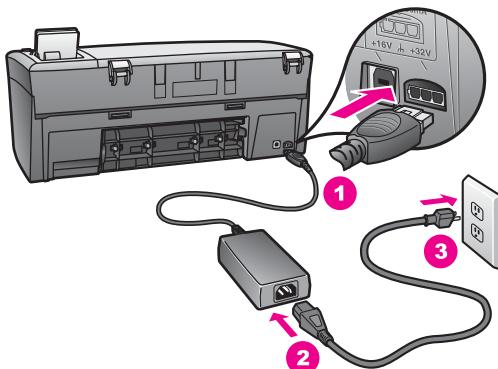

### Nav pievienots USB kabelis


#### Risinājums

Pirms USB kabeļa pievienošanas jāinstalē HP all-in-one komplektācijā ietilpstāšā programmatūra. Instalēšanas laikā nepievienojiet USB kabeli, kamēr to neliek darīt ekrānā redzamie norādījumi. USB kabeļa pievienošana pirms pieprasījuma var izraisīt klūmes.

Datora pievienošana HP all-in-one ar USB kabeli ir tieša. Vienkārši pievienojiet vienu USB kabeļa galu datora aizmugurē un otru — HP all-in-one aizmugurē. Kabeli var pievienot jebkuram datora aizmugurē esošam USB portam.

**Piezīme** AppleTalk netiek atbalstīts.



## 13 Nodaļa

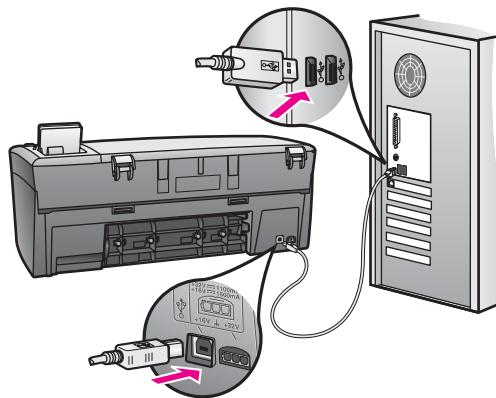

**Krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums uzlikt vadības paneļa pārklāju**

#### Risinājums

Tas var nozīmēt, ka vadības paneļa pārklājs nav uzlikts vai arī ir uzlikts nepareizi. Pārliecinieties, ka uzliekat pārklāju HP all-in-one pogām un ievietojat to vietā.

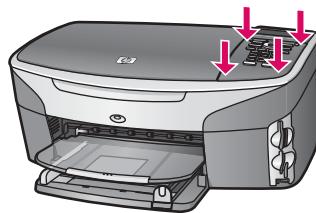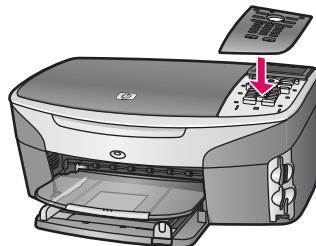

**Krāsu grafikas displejs tiek rādīts nepareizā valodā**

#### Risinājums

Parasti valoda un valsts/reģions tiek iestatīts, pirmo reizi uzstādot HP all-in-one. Tomēr šos iestatījumus jebkurā laikā var mainīt, rīkojoties šādi:

- 1 Nospiediet **Setup** (iestatīšana).
- 2 Nospiediet **7** un pēc tam nospiediet **1**.

Tiek atvērta izvēlne **Preferences** (Preferences), kurā pēc tam izvēlieties **Set Language & Country/Region** (iestatīt valodu un valsti/reģionu).

Tiek parādīts valodu saraksts. Var ritināt pa valodu sarakstu, spiežot bultiņas uz augšu un uz leju.

- 3 Uz atbilstošās valodas nospiediet **OK** (Labi).
- 4 Kad tiek prasīts, nospiediet **1**, ja vēlaties teikt Jā, vai **2**, ja vēlaties teikt Nē. Tiek piedāvātas visas izvēlētās valodas valstis/reģioni. Izmantojiet vadības paneja bultiņas, lai ritinātu pa valodu sarakstu.
- 5 Izmantojot tastatūru, ievadiet atbilstošās valsts/reģiona divciparu numuru.
- 6 Kad tiek prasīts, nospiediet **1**, ja vēlaties teikt Jā vai **2**, ja vēlaties teikt Nē.

Valodu un valsti/reģionu var apstiprināt, izdrukājot **Self-Test Report** (Paštesta atskaite):

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **1** un pēc tam nospiediet **4**.

Tiek izvēlēta **Print Report** (Izdrukas atskaite), kurā pēc tam izvēlēta **Self-Test Report** (Paštesta atskaite).

## Krāsu grafikas displejā izvēlnēs tiek rādītas nepareizas mērvienības

### Risinājums

Iespējams, uzstādot HP all-in-one, izvēlēta nepareiza valsts/reģions. Izvēlētā valsts/reģions nosaka krāsu grafikas displejā parādītos papīra izmērus.

Lai mainītu valsti/reģionu, vispirms ir vēlreiz jāiestata noklusētā valoda. Parasti valoda un valsts/reģions tiek iestatīts pirmo reizi uzstādot HP all-in-one. Tomēr šos iestatījumus jebkurā laikā var mainīt, rīkojoties šādi:

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **7** un pēc tam nospiediet **1**.  
Tiek izvēlēts **Preferences** (Preferences) un pēc tam izvēlēts **Set Language & Country/Region** (iestatīt valodu un valsti/reģionu).  
Tiek parādīts valodu saraksts. Var ritināt pa valodu sarakstu, spiežot bultiņas **▲** un **▼**.
- 3 Kad iezīmēta nepieciešamā valoda, nospiediet **OK** (Labi).
- 4 Kad tiek prasīts, nospiediet **1**, ja vēlaties teikt Jā vai **2**, ja vēlaties teikt Nē.  
Tiek parādītas izvēlētās valodas valstis/reģioni. Spiediet **▲** vai **▼**, lai ritinātu pa sarakstu.
- 5 Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu atbilstošās valsts/reģiona divciparu numuru.
- 6 Kad tiek prasīts, nospiediet **1**, ja vēlaties teikt Jā vai **2**, ja vēlaties teikt Nē.

Lai apstiprinātu valsti/reģionu, izdrukājiet **Self-Test Report** (Paštesta atskaite):

- 1 Nospiediet **Setup (iestatīšana)**.
- 2 Nospiediet **1** un pēc tam nospiediet **4**.

Tiek izvēlēta **Print Report** (Izdrukas atskaite), kurā pēc tam izvēlēta **Self-Test Report** (Paštesta atskaite).

## Krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums izlīdzināt drukas kasetnes

### Iemesls

HP all-in-one prasa izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad tiek uzstādīta jauna drukas kasetne.

**Piezīme** Ja izņemat un atkārtoti uzstādāt to pašu drukas kasetni, HP all-in-one nepiepras drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP all-in-one atceras šīs kasetnes izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtota drukas kasetņu izlīdzināšana nav jāveic.

### Risinājums

Pārliecinieties, ka padevē ir vēstules Letter vai A4 formāta parastais papīrs, pēc tam nospiediet **OK**. Papildinformāciju skatiet **Drukas kasetņu izlīdzināšana**.

**Krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums, ka drukas kasetnes izlīdzināšana nav izdevusies**

### Iemesls

Papīra padevē ir ievietots nepareiza veida papīrs.

### Risinājums

Ja, veicot drukas kasetņu izlīdzināšanu, padevē ir krāsu papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Izvietojiet padevē nelietotu baltu parasto vēstuļu vai A4 formāta papīru un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja tā atkal ir neveiksmīga, iespējams, ka sensors vai drukas kasetne ir defektīva. Izmantojiet HP klientu atbalsta pakalpojumus Apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehnisko atbalstu.


---

### Iemesls

Drukas kasetnes klāj aizsarglente.


### Risinājums

Pārbaudiet katru drukas kasetni. Ja tintes sprauslas klāj plastmasas lente, uzmanīgi noņemiet lenti, izmantojot rozā vilkšanas izcilni. Neaiztieciet tintes sprauslas vai vara krāsas kontaktus.

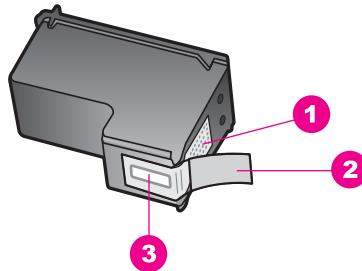

---

|   |  |
|---|--|
| 1 | Vara kontakti  |
| 2 | Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jāņoņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu  |

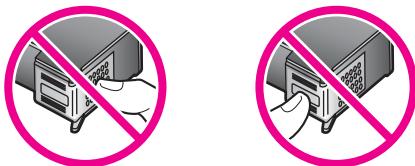

Ievietojiet drukas kasetnes no jauna un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.

### Iemesls

Drukas kasetnes kontakti nesaskaras ar drukas slīdrāmja kontaktiem.

### Risinājums

Izņemiet drukas kasetnes un ievietojiet tās no jauna. Pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.

### Iemesls

Bojāta drukas kasetne vai sensors.

### Risinājums


Izmantojiet HP klientu atbalsta pakalpojumus Apmeklējet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehnisko atbalstu.

## HP all-in-one nedrukā

### Risinājums

Ja HP all-in-one un dators nesazinās viens ar otru, mēģiniet rīkoties šādi:

- Pārbaudiet USB kabeli. Ja izmantojat vecāku kabeli, iespējams, tas nedarbojas pareizi. Mēģiniet pievienot to citam izstrādājumam, lai redzētu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, iespējams, ka USB kabelis jāmaina. Pārbaudiet arī, vai kabeļa garums nepārsniedz 3 metrus.
- Pārliecinieties, vai dators ir gatavs darbam ar USB. Dažas operētājsistēmas, piem., Windows 95 un Windows NT, neatbalsta USB savienojumus. Papildinformāciju skatiet operētājsistēmas dokumentācijā.
- Pārbaudiet HP all-in-one savienojumu ar datoru. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots USB portam HP all-in-one aizmugurē. Pārliecinieties, vai USB kabeļa otrs gals ir pievienots datora USB portam. Pēc pareizas kabeļa pievienošanas izslēdziet HP all-in-one un pēc tam ieslēdziet to.

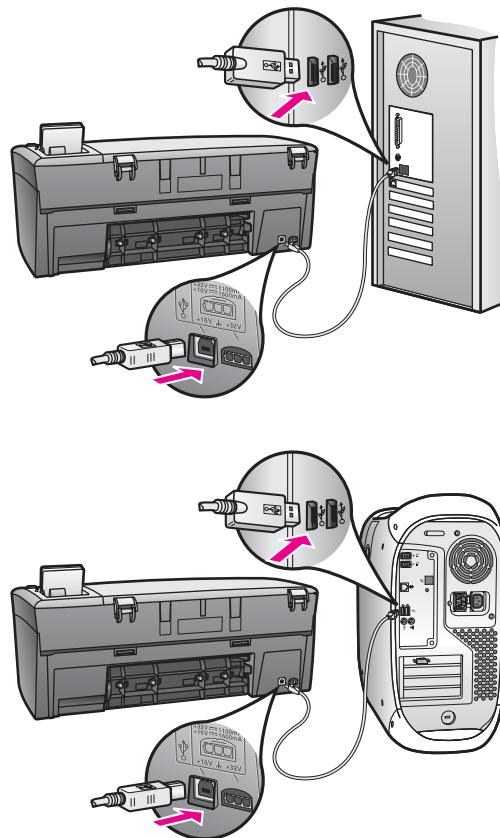

- Pārbaudiet citus printerus vai skenerus. Iespējams, no datora būs jāatvieno vecāki izstrādājumi.
- Ja HP all-in-one ir tīkloks, skatiet HP all-in-one komplektācijā ietilpstoto tīkla rokasgrāmatu.
- Pēc savienojumu pārbaudes mēģiniet restartēt datoru. Izslēdziet HP all-in-one un pēc tam atkal ieslēdziet.

Papildinformāciju par HP all-in-one uzstādīšanu un pievienošanu datoram skatiet HP all-in-one komplektācijā ietilpstosajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

**Krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums par papīra iestrēgumu vai bloķētu slīdrāmi**

#### **Iemesls**

Ja krāsu grafikas displejā tiek parādīts ziņojums par papīra iestrēgumu vai bloķētu slīdrāmi, iespējams, HP all-in-one iekšpusē atrodas iepakojuma materiāli.

#### **Risinājums**

Paceliet slīdrāmja piekļuves durtiņas, lai redzētu drukas kasetnes, un izņemiet iepakojuma materiālus, lenti vai citus nepiederīgus objektus. Izslēdziet

HP all-in-one, nogaidiet vienu minūti un pēc tam nospiediet pogu **On** (Labi), lai atkal ieslēgtu HP all-in-one.

## Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana

Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, iespējamo risinājumu meklējiet turpmākajās tēmās. Ja instalēšanas laikā rodas tehniskā nodrošinājuma problēma, skatiet **Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana**.

HP all-in-one programmatūras normālas instalēšanas laikā notiek šādas darbības:

- Tieki automātiski aktivizēti HP all-in-one kompaktdisks
- Notiek programmatūras instalēšana
- Uz cieto disku tiek kopētas datnes
- Tieki prasīti pievienot HP all-in-one
- Instalēšanas vedīja lodziņā tiek parādīts zaļš uzraksts **OK (Labi)** un atzīme.
- Tieki prasīti restartēt datoru
- Aktivizējas reģistrēšanas process

Ja kāda no šīm darbībām nenotiek, iespējams, radusies instalēšanas problēma. Lai datorā pārbaudītu instalāciju, rīkojieties šādi:

- Startējet **HP Director** un pārliecinieties, vai tiek rādītas šādas ikonas: **Scan Picture** (Skenēt attēlu), **Scan Document** (Skenēt dokumentu) un **HP Gallery**. Informāciju par **HP Director** startēšanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība). Ja ikonas neparādās uzreiz, iespējams, jānogaida dažas minūtes, lai HP all-in-one rastos savienojums ar datoru. Pretējā gadījumā skatiet **HP Director** trūkst dažu ikonu.
- Atveriet dialoglodziņu **Printers (Printeri)** un pārbaudiet, vai HP all-in-one ir sarakstā.
- Sameklējiet sistēmas tehnē Windows uzdevumjoslas labajā tālākajā stūrī HP all-in-one ikonu. Tā norāda, ka HP all-in-one ir gatavs darbam.

**Ievietojot kompaktdisku datora kompaktdisku dzinī kompaktdisku, nekas nenotiek**

### Risinājums

Rīkojieties šādi:

- 1 Windows izvēlnē **Start** (Sākt) noklikšķiniet uz **Run** (Darbināt).
- 2 Dialoglodziņā **Run** (Darbināt) ievadiet **d:\setup.exe** (ja jūsu kompaktdisku dzinim nav piešķirts burts D, ievadiet atbilstošo dziņa burtu) un pēc tam noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

**Tiek parādīts sistēmas minimālās pārbaudes lodziņš**

### Risinājums

Sistēma neatbilst minimālajām programmatūras instalēšanas prasībām.

Noklikšķiniet uz **Details** (Papildinformācija), lai apskatītu informāciju par konkrēto problēmu, un pēc tam atrisiniet problēmu, pirms instalēt programmatūru.


**Pievienojot USB, tiek parādīta sarkana zīme X**

## Risinājums

Parasti tiek parādīta zaļa atzīme, norādot, ka pievienošana ir veiksmīga. Sarkana atzīme X norāda, ka pievienošana nav izdevusies.

Rīkojieties šādi:

- 1 Pārbaudiet, vai ir pareizi uzliiks vadības paneļa pārklājs, pēc tam atvienojiet HP all-in-one un to atkal pievienojet.
- 2 Pārbaudiet, vai ir pievienots USB kabelis un strāvas kabelis.

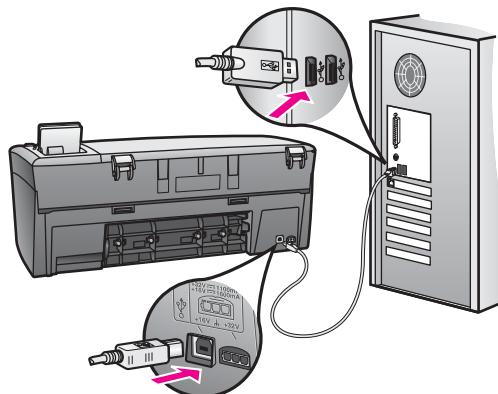

- 3 Pārbaudiet, vai USB kabelis ir uzstādīts pareizi:
  - Atvienojiet USB kabeli un atkal pievienojet.
  - Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam.
  - Pārbaudiet, vai USB kabeļa garums ir 3 metri vai mazāk.
  - Ja datoram ir pievienotas vairākas USB ierīces, iespējams, instalēšanas laikā vēlaties citas ierīces atvienot.
- 4 Turpiniet instalēšanu un restartējet datoru, kad tas tiek prasīts. Pēc tam atveriet **HP Director** un pārbaudiet, vai ir svarīgākās ikonas (**Scan Picture** (Skenēt attēlu), **Scan Document** (Skenēt dokumentu) un **HP Gallery**).
- 5 Ja svarīgākās ikonas netiek parādītas, nogemiet programmatūru un pēc tam instalējet to no jauna. Papildinformāciju skatiet [Programmatūras atinstalēšana un instalēšana](#) un [instalēšana no jauna](#).

### Tiek parādīts ziņojums par nezināmu klūmi

#### Risinājums

Mēģiniet turpināt instalēšanu. Ja tā nestrādā, apturiet un pēc tam restartējet instalēšanu un rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem. Ja tiek parādīta klūda, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. Papildinformāciju skatiet [Programmatūras atinstalēšana un instalēšana](#) un [instalēšana no jauna](#).

### HP Director trūkst dažu ikonu

Ja netiek parādītas galvenās ikonas (**Scan Picture** (Skenēt attēlu), **Scan Document** (Skenēt dokumentu) un **HP Gallery**), iespējams, instalēšana nav pabeigta.

### Risinājums

Ja instalēšana nav pabeigta, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP all-in-one programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas pareizi, izmantojot HP all-in-one programmu grupas atinstalēšanas utilītu. Papildinformāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

### Netiek parādīts reģistrēšanas lodziņš

### Risinājums

→ Operētājsistēmā Windows reģistrācijas lodziņam var piekļūt, Windows uzdevumjoslā noklikšķinot uz Start (Sākt), norādot uz **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas — XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one** un pēc tam noklikšķinot uz **Sign up now** (Reģistrēties tūlīt).

### Sistēmas tekñ netiek parādīts Digital Imaging Monitor (Digitālās attēlveides monitors).

### Risinājums

Ja sistēmas tekñ netiek parādīts Digital Imaging Monitor (Digitālās attēlveides monitors), aktivizējiet **HP Director**, lai pārbaudītu, vai tajā ir galvenās ikonas. Papildinformāciju skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstojā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) nodaļā **Use the HP Director** (HP Director lietošana).

Parasti sistēmas tekne atrodas darbvirsmas lejas daļā.



### Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna

Ja instalēšana nav pabeigta vai USB kabelis ir pievienots datoram pirms tas prasīts programmatūras instalēšanas lodziņā, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP all-in-one programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas pareizi, izmantojot HP all-in-one programmu grupas atinstalēšanas utilītu.

Gan Windows, gan Macintosh datoros instalēšana no jauna var ilgt 20 – 40 minūtes. Atinstalēt programmatūru Windows datorā var trijos veidos:

### Lai atinstalētu Windows datorā, 1. veids

1 Atvienojiet HP all-in-one no datora. Nepievienojiet HP all-in-one datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.

- 2 Windows rīkjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), **Start Programs** (Sākt programmas) vai **All Programs** (Visas programmas — XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software** (atinstalēt programmatūru).
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Ja tiek jautāts, vai noņemt koplietošanas datnes, noklikšķiniet uz **No** (Nē). Ja šīs datnes izdzēš, citas programmas, kas tās izmanto, var nestrādāt pareizi.
- 5 Restartējet datoru.

**Piezīme** Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP all-in-one. Nepievienojet HP all-in-one datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.

- 6 Lai instalētu programmatūru no jauna, ievietojet HP all-in-one kompaktdisku datora kompaktdisku dzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, kā arī norādījumus, kas sniegti HP all-in-one komplektācijā ietilpstosajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- 7 Pēc programmatūras instalēšanas pievienojet datoram HP all-in-one.
- 8 Nospiediet pogu **On**, lai ieslēgtu HP all-in-one. Iespējams, pēc HP all-in-one pievienošanas un ieslēgšanas būs jāgaida dažas minūtes, kamēr tiek pabeigti visi Plug and Play (Pievienošanas un uzstādīšanas) notikumi.
- 9 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, Windows sistēmas tehnē tiek parādīta ikona Status Monitor (Stāvokļa monitors).

Lai pārbaudītu, vai programmatūra instalēta pareizi, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz **HP Director** ikonas. Ja **HP Director** tiek parādītas galvenās ikonas (**Scan Picture** (Skenēt attēlu), **Scan Document** (Skenēt dokumentu) un **HP Gallery**), programmatūra ir instalēta pareizi.

### Lai atinstalētu Windows datorā, 2. veids

**Piezīme** Izmantojet šo veidu, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēlne **Uninstall Software** (Atinstalēt programmatūru).

- 1 Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), **Settings** (Iestatījumi), **Control Panel** (Vadības panelis).
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz **Add/Remove Programs** (Pievienot/Noņemt programmas).
- 3 Izvēlieties **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** un pēc tam noklikšķiniet uz **Change/Remove** (Mainīt/Noņemt). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Atvienojet HP all-in-one no datora.
- 5 Restartējet datoru.

**Piezīme** Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvieno HP all-in-one. Nepievienojet HP all-in-one datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- 6 Uzstādīšanas aktivizēšana.
- 7 Izpildiet ekrānā redzamos un HP all-in-one komplektācijā ietilpstosās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

### Lai atinstalētu Windows datorā, 3. veids

**Piezīme** Šis ir alternatīvs veids, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēle **Uninstall Software** (Atinstalēt programmatūru).

- 1 Aktivizējiet HP PSC 2350 series all-in-one programmatūras uzstādīšanas programmu.
- 2 Izvēlieties **Uninstall** (Atinstalēt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 3 Atvienojiet HP all-in-one no datora.
- 4 Restartējiet datoru.

**Piezīme** Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP all-in-one. Nepievienojiet HP all-in-one datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- 5 Atkal aktivizējiet HP PSC 2350 series all-in-one programmatūras uzstādīšanas programmu.
- 6 Aktivizējiet **Reinstall** (Instalēt no jauna).
- 7 Izpildiet ekrānā redzamos un HP all-in-one komplektācijā ietilpstosās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

### Lai atinstalētu Macintosh datorā

- 1 Atvienojiet HP all-in-one no Macintosh datora.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz **Applications:** (Lietojumprogrammas:) Mape **HP all-in-one Software** (HP all-in-one programmatūra).
- 3 Veiciet dubultklikšķi uz **HP Uninstaller** (HP Atinstalētājs). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Kad programmatūra ir atinstalēta, atvienojiet HP all-in-one un pēc tam restartējiet datoru.

**Piezīme** Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP all-in-one. Nepievienojiet HP all-in-one datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- 5 Lai instalētu programmatūru atkārtoti, ievietojiet kompaktdisku dzinī HP all-in-one kompaktdisku.
- 6 Darbvirsmā atveriet kompaktdisku un veiciet dubultklikšķi uz **HP all-in-one installer** (HP all-in-one instalētājs).
- 7 Izpildiet ekrānā redzamos un HP all-in-one komplektācijā ietilpstosās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

## Darbības traucējummeklēšana

**HP Image Zone** traucējummeklēšanas nodaļā **HP PSC 2350 series all-in-one** ietverti traucējummeklēšanas padomi, lai novērstu raksturīgākās HP all-in-one problēmas.

Lai Windows datorā pieklūtu traucējummeklēšanas informācijai, dodieties uz **HP Director**, noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība) un pēc tam izvēlieties **Troubleshooting and Support** (Traucējummeklēšana un atbalsts).

Traucējummeklēšana ir pieejama arī no pogas Help (Palīdzība), kas tiek parādīta uz dažiem klūdu paziņojumiem.

Lai piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai operētājsistēmā Macintosh OS X v10.1.5 un jaunākā, noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas paplašinājuma bāzē (Dock), izvēlnes joslā izvēlieties **Help** (Palīdzība), izvēlnē **Help** (Palīdzība) izvēlieties **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) un pēc tam palīdzības skatītājā izvēlieties **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** (HP PSC 2350 series all-in-one traucējummeklēšana).

Ja ir piekļuve internetam, palīdzību var saņemt HP mājas lapā [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Šajā mājas lapā ir arī sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

## Papīra traucējummeklēšana

Lai izvairītos no papīra iestrēgumiem, ar HP all-in-one izmantojiet tikai ieteiktos papīra veidus. Sarakstu ar ieteicamajiem papīriem skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai dodieties uz [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Neievietojiet papīra padevē salocītu vai saburzītu papīru vai papīru ar ielocītām vai ieplēstām malām. Papildinformāciju skatiet **Izvairīšanās no papīra iestrēgumiem**.

Ja ierīcē iestrēgst papīrs, iestrēguma iztīrīšanai rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem.

### HP all-in-one iestrēdzis papīrs

#### Risinājums

- 1 Nospiediet ieliktni, kas atrodas aizmugurējo tīrīšanas durtiņu kreisajā pusē, lai atbrīvotu durtiņas. Izņemiet durtiņas, velkot tās nost no HP all-in-one.

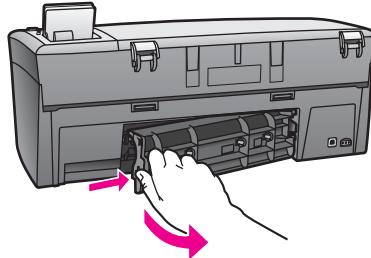

**Uzmanību** Mēģinot tīrīt papīra iestrēgumu no HP all-in-one priekšpuses, var sabojāt drukāšanas mehānismu. Lai piekļūtu papīra iestrēgumiem un tīrītu tos, vienmēr izmantojiet aizmugurējās tīrīšanas durtiņas.

- 2 Uzmanīgi izvelciet papīru no rullīšiem.



**Brīdinājums** Ja, velkot papīru no rullīšiem, tas saplīst, pārliecinieties, vai uz rullīšiem un ritenīšiem ierīces iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja no HP all-in-one netiek izņemti visi papīra gabaliņi, iespējams, atkal radīsies papīra iestrēgumi.

- 3 Novietojiet atpakaļ aizmugurējās tīrīšanas durtiņas. Uzmanīgi bīdiet durtiņas uz priekšu, līdz tās nostājas vietā.
- 4 Nospiediet **OK** (Labi), lai turpinātu pašreizējo darbu.

## Drukas kasetnes traucējummeklēšana

Ja rodas problēmas drukāšanas laikā, iespējams, radusies problēma ar vienu no drukas kasetnēm. Mēģiniet rīkoties šādi:

- 1 Izņemiet un ievietojiet drukas kasetnes no jauna un pārbaudiet, vai tās ir ievietotas pilnībā un fiksētās savā vietā.
- 2 Ja problēma joprojām pastāv, izdrukājiet paštesta atskaiti, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar drukas kasetnēm.  
Šī atskaita sniedz noderīgu informāciju par drukas kasetnēm, ieskaitot arī informāciju par to stāvokli.
- 3 Ja paštesta atskaita uzrāda problēmu, notīriet drukas kasetnes.
- 4 Ja problēma joprojām pastāv, notīriet drukas kasetņu vara krāsas kontaktus.
- 5 Ja drukāšanas laikā joprojām rodas problēmas, nosakiet, kura drukas kasetne tās izraisa, un aizstājiet to.

Papildinformāciju par šīm tēmām skatiet **HP all-in-one uzturēšana**.

## Fotogrāfiju atmiņas kartes traucējummeklēšana

Turpmākie traucējummeklēšanas padomi domāti tikai iPhoto Macintosh lietotājiem.

**Atmiņas kartē ir videoklipi, taču pēc atmiņas kartes saturu importēšanas tie netiek parādīti programmā iPhoto**

### Risinājums

iPhoto apstrādā tikai fotogrāfijas. Lai pārvaldītu gan videoklipus, gan fotogrāfijas, izmantojiet **HP Director** opciju **Unload Images** (Izlādēt attēlus).

## Ierīces jaunināšana

HP All-in-one tiek piedāvāti vairāki jaunināšanas veidi. Katrs no tiem ir saistīts datnes lejupielādi datorā, lai sāktu **Device Update Wizard** (ierīces jaunināšanas vedni).  
Piem., saskaņā ar HP Klientu atbalsta centra padomu var piekļūt HP atbalsta mājas lapai, lai iegūtu ierīces jauninājumu.

**Piezīme** Ja lietojat operētājsistēmu Windows, var iestatīt utilītu **Software Update** (Programmatūras jaunināšana — daļa no datorā instalētās **HP Image Zone** programmatūras), lai tā iepriekš noteiktos laika intervālos HP atbalsta mājas lapā automātiski meklētu ierīces jauninājumus. Papildinformāciju par utilītu **Software Update** (Programmatūras jaunināšana) skatiet ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

### Ierīces jaunināšana (Windows)

Lai ierīcei iegūtu jauninājumus, izmantojiet vienu no šīm darbībām:

- Izmantojiet interneta pārlūkprogrammu, lai lejupielādētu HP all-in-one jauninājumu no [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Datne ir pašizpletne, izpildāma, ar paplašinājumu .exe. Veicot dubultklikšķi uz .exe datnes, datorā tiek atvērts **Device Update Wizard** (ierīces jaunināšanas vednis).
- Izmantojiet utilītu **Software Update** (Programmatūras jaunināšana), lai iepriekš noteiktos laika intervālos HP atbalsta mājas lapā automātiski meklētu ierīces jauninājumus.

**Piezīme** Kad datorā ir instalēta utilīta **Software Update** (Programmatūras jaunināšana), tā meklē ierīces jauninājumus. Ja instalēšanas laikā nav pieejama jaunākā utilītas **Software Update** (Programmatūras jaunināšana) versija, datorā tiek parādīts dialogs, piedāvājot veikt jaunināšanu. Apstipriniet jaunināšanu.

### Lai izmantotu ierīces jauninājumu

- 1 Veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Veiciet dubultklikšķi uz jauninājuma .exe datnes, ko lejupielādējāt no [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Kad tiek prasīts, apstipriniet utilītas **Software Update** (Programmatūras jaunināšana) atrasto ierīces jauninājumu.
- 2 Datorā tiek atvērts **Device Update Wizard** (ierīces jaunināšanas vednis).  
Lodziņā **Welcome** (Apsveicam) noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).  
Tiek parādīts lodziņš **Select a Device** (Izvēlieties ierīci).  
3 Sarakstā izvēlieties HP all-in-one un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).  
Tiek parādīts lodziņš **Important Information** (Svarīga informācija).  
4 Pārliecinieties, vai dators un ierīce atbilst prasībām sarakstā.  
5 Ja tie atbilst prasībām, noklikšķiniet uz **Update** (Jaunināt).  
HP all-in-one vadības panelī sāk mirgot gaismīņa.  
Kad jauninājums ir atrasts un paplašināts ierīcē, krāsu grafikas displeja ekrāns klūst zaļš.  
6 Neatvienojiet, neizslēdziet vai citādi netraucējiet ierīcei jaunināšanas laikā.
- 7 Piezīme Ja jaunināšana tiek pārtraukta vai kļūdas paziņojums norāda, ka jaunināšana ir neveiksmīga, sazinieties ar HP atbalsta centru, lai saņemtu palīdzību.

Pēc HP all-in-one restartēšanas datorā tiek parādīts jaunināšanas pabeigšanas lodziņš

- 7 Ierīce ir atjaunināta. Tagad var droši lietot HP all-in-one.

### Ierīces jauninājumi (Macintosh)

Ierīces jauninājumu instalētājs sniedz iespēju lietot HP all-in-one jauninājumus:

- 1 Izmantojiet interneta pārlūkprogrammu, lai lejupielādētu HP all-in-one jauninājumu no [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētās datnes.  
Datorā tiek atvērts instalētājs.
- 3 Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus, lai instalētu HP all-in-one jauninājumu.
- 4 Lai pabeigtu procesu, restartējiet HP all-in-one.

# 14 HP atbalsta saņemšana

Hewlett-Packard atbalsta pakalpojumi printerim HP all-in-one ir pieejami telefoniski un internetā.

Šajā nodalā sniegtā informācija par atbalsta iegūšanu internetā, sazināšanos ar HP klientu atbalsta centru, piekļūšanu sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram, zvanīšanu garantijas laikā Ziemeļamerikā, zvanīšanu Japānas Klientu HP atbalsta centram, zvanīšanu Korejas HP klientu atbalsta centram, zvanīšanu citur pasaulei, zvanīšanu Austrālijā pēc garantijas perioda beigām un HP all-in-one sagatavošanu nosūtīšanai.

Ja meklēto atbildi jums neizdzodas atrast izdrukas dokumentācijā vai dokumentācijā uz ekrāna, kas tiek piegādāta kopā ar ierīci, jūs varat sazināties ar vienu no turpmākajās lappusēs minētajiem HP atbalsta pakalpojumiem. Daži no atbalsta pakalpojumiem ir pieejami tikai ASV un Kanādā, bet daži ir pieejami daudzās pasaules valstīs/reģionos. Ja jūsu reģiona atbalsta pakalpojumu numurs sarakstā nav minēts, sazinieties ar sev tuvāko pilnvaroto HP izplatītāju.

## Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā

Ja jums ir pieejams internets, palīdzību varat saņemt HP mājas lapā:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.

## HP patēriņtāju atbalsts

Printeru HP all-in-one komplektācijā var būt iekļauta citu izstrādātāju programmatūra. Ja rodas problēmas, lietojot kādu no šīm programmām, vislabāko tehnisko palīdzību saņemsit, piezvanot izstrādātāju speciālistiem.

Ja jums ir jāsazinās ar HP Patēriņtāju atbalsta centru, pirms zvanīšanas veiciet šādas darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka:
  - a HP all-in-one ir pieslēgts elektrībai un ieslēgts.
  - b Attiecīgās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
  - c Ieteiktais papīra veids ir pareizi ievietots padevē.
- 2 Restartējiet HP all-in-one:
  - a Izslēdziet HP all-in-one, nospiežot pogu **On**.
  - b Atslēdziet ierīci no strāvas padeves, izraujot vadu HP all-in-one aizmugurē.
  - c Pieslēdziet HP all-in-one strāvas padeves vadu.
  - d Ieslēdziet HP all-in-one, nospiežot pogu **On**.
- 3 Papildinformāciju skatiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.
- 4 Ja problēmas joprojām pastāv un jums jārunā ar HP Patēriņtāju atbalsta centra pārstāvi, rīkojieties šādi:
  - a Noskaidrojiet HP all-in-one nosaukumu, kas norādīts kontrolpanelī.
  - b Izdrukājiet paštesta ziņojumu. Informāciju par paštesta ziņojuma skatiet **Paštesta atskaites izdruka**.
  - c Nepieciešama krāsaina kopija, tā kalpos par paraugizdruku.
  - d Sagatavojeties detalizēti aprakstīt jums radušos problēmu.
  - e Esiet gatavs nosaukt ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta numuru. Lai atrastu informāciju par to, kā noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru, skatiet **Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru**.
- 5 Zvaniet HP Patēriņtāju atbalsta centram. Zvana laikā esiet sava HP all-in-one tuvumā.

## Noskaidrojet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru

Būtisku informāciju varat saņemt, izmantojot HP all-in-one izvēlni **Information Menu** (Informācijas izvēlne).

**Piezīme** Ja HP all-in-one neieslēdzas, sērijas numuru varat atrast uzlīmē virs aizmugurējām tūrišanas durtiņām. Sērijas numurs ir 10 zīmju kods, kas norādīts uzlīmes augšējā kreisajā stūrī.

### Lai piekļūtu ierīces sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram

- 1 Nospiediet un turiet **OK**. Turiet nospiestu **OK**, nospiediet **4**. Tieka parādīta izvēlne **Information Menu** (Informācijas izvēlne).
- 2 Spiediet **►**, kamēr tiek parādīts **Model Number (Modeja numurs)**, pēc tam nospiediet **OK**. Tieka parādīts tehniskās apkalpošanas numurs.  
Norakstiet visu tehniskās apkalpošanas numuru.
- 3 Nospiediet **Cancel (Atceilt)** un pēc tam **►**, līdz tiek parādīts sērijas numurs **Serial Number**.
- 4 Nospiediet **OK**. Tieka parādīts sērijas numurs.  
Norakstiet visu sērijas numuru.
- 5 Nospiediet **Cancel (atceilt)**, lai izietu no **Information Menu** (informācijas izvēlne).

## Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā

Zvaniet **1-800-474-6836 (1-800-HP Invent)**. ASV tālruņa atbalsts ir pieejams gan angļu, gan spāņu valodās 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (atbalsta dienas un stundas var mainīties bez brīdinājuma). Garantijas periodā šīs pakalpojums ir bezmaksas. Ārpus garantijas perioda var tikt piemērota maksa.

## Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē

Šeit norādītie telefona numuri ir pieejami šīs rokasgrāmatas publicēšanas datumā. Lai apskatītu pašreizējos HP Atbalsta pakalpojuma starptautiskos numurus, apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) un izvēlieties savu valsti/reģionu vai valodu.

Šajās valstīs/reģionos jūs varat sazvanīt HP atbalsta centru. Ja jūsu valsts nav iekļauta sarakstā, noskaidrot visu par pakalpojumu iegūšanu un iespējams, sazinoties ar savu vietējo izplatītāju vai tuvāko HP realizācijas un atbalsta biroju.

Garantijas laikā atbalsta pakalpojums ir bezmaksas, tomēr telefona zvana izmaksas būs jāsedz jums. Dažkārt tiek pielāgota nemainīga maksa par katu gadījumu.

Informāciju par tālruņa atbalstu Eiropā, kā arī papildinformāciju un noteikumus attiecībā uz tālruņa palīdzību jūsu valsti/reģionā meklējiet mājas lapā: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jūs varat jautāt arī savam izplatītājam jeb zvanīt HP uz šajā rokasgrāmatā norādīto tālruņa numuru.

Pastāvīgi cenšoties uzlabot savu tālruņa atbalsta pakalpojuma kvalitāti, iesakām apmeklēt mūsu mājas lapu regulāri, lai uzzinātu jaunu informāciju par tehniskās apkopes iespējām un piegādi.

| Valsts/reģions        | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions                        | HP tehniskā apkalpošana |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Alžīrija <sup>1</sup> | +213 61 56 45 43        | Krievijas Federācija, Sanktpēterburga | +7 812 3467997          |
| Angļu, starptautiski  | +44 (0) 207 512 5202    | Kuveita                               | +971 4 883 8454         |

| Valsts/reģions   | HP tehniskā apkalpošana              | Valsts/reģions              | HP tehniskā apkalpošana          |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Apvienotie Arābu Emirāti                                 | 800 4520                             | Libāna                      | +971 4 883 8454                  |
| Apvienotā Karaliste                                      | +44 (0) 870 010 4320                 | Luksemburga (franču)        | 900 40 006                       |
| Argentīna  | (54) 11-4778-8380,<br>0-810-555-5520 | Luksemburga (vācu)          | 900 40 007                       |
| Austrija   | +43 1 86332 1000                     | Malaizija                   | 1-800-805405                     |
| Austrālija (garantijas laikā)                            | 131047                               | Meksika                     | 01-800-472-6684                  |
| Austrālija (pēc garantijas laika, maksā par katru zvanu) | 1902 910 910                         | Meksika (Mehiko)            | (55) 5258-9922                   |
| Bahreina   | 800 171                              | Moroka <sup>1</sup>         | +212 22 404747                   |
| Bangladeša   | sūtīt faksu:<br>+65-6275-6707        | Nigērija                    | +234 1 3204 999                  |
| Belgija (franču)   | +32 070 300 004                      | Norvēģija <sup>2</sup>      | +47 815 62 070                   |
| Belgija (holandiešu)                                     | +32 070 300 005                      | Nīderlande (0.10 Eiro/min.) | 0900 2020 165                    |
| Bolīvija   | 800-100247                           | Omāna                       | +971 4 883 8454                  |
| Brazīlija (Demais Localidades)                           | 0800 157751                          | Pakistāna                   | sūtīt faksu:<br>+65-6275-6707    |
| Brazīlija (Grande São Paulo)                             | (11) 3747 7799                       | Palestīna                   | +971 4 883 8454                  |
| Bruneja  | sūtīt faksu:<br>+65-6275-6707        | Panama                      | 001-800-711-2884                 |
| Dienvidāfrikas Republika                                 | 086 0001030                          | Peru                        | 0-800-10111                      |
| Dienvidāfrikas Republika, ārpus Republikas               | +27 11 2589301                       | Polija                      | +48 22 5666 000                  |
| Dominikāna   | 1-800-711-2884                       | Portugāle                   | +351 808 201 492                 |
| Dānija   | +45 70 202 845                       | Puertoriko                  | 1-877-232-0589                   |
| Ekvadora (Andinatel)                                     | 999119+1-800-7112884                 | Rietumāfrika                | +351 213 17 63 80                |
| Ekvadora (Pacifitel)                                     | 1-800-225528<br>+1-800-7112884       | Rumānija                    | +40 (21) 315 4442                |
| Filipīnas  | 632-867-3551                         | Savienotās Valstis          | 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) |
| Francija (0,34 Eiro/ min.)                               | +33 (0)892 69 60 22                  | Saūda Arābija               | 800 897 1444                     |

14 Nodaļa  
(turp.)

| Valsts/reģions   | HP tehniskā apkalpošana                  | Valsts/reģions                 | HP tehniskā apkalpošana          |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Grieķija (zvani no Kipras uz Atēnām bez maksas)        | 800 9 2649                               | Singapūra                      | 65 - 62725300                    |
| Grieķija, starptautiski                                | +30 210 6073603                          | Slovākija                      | +421 2 50222444                  |
| Grieķija, valsts/reģiona iekšienē                      | 801 11 22 55 47                          | Somija                         | +358 (0) 203 66 767              |
| Gvatemala  | 1800-999-5105                            | Spānija                        | +34 902 010 059                  |
| Honkonga SAR   | +(852) 2802 4098                         | Taivāna                        | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Indija   | 91-80-8526900                            | Taizeme                        | 0-2353-9000                      |
| Indija (bez maksas)                                    | 1600-4477 37                             | Trinidads un Tobago            | 1-800-711-2884                   |
| Indonēzija   | 62-21-350-3408                           | Tunisija <sup>1</sup>          | +216 71 89 12 22                 |
| Itālija  | +39 848 800 871                          | Turcija                        | +90 216 579 71 71                |
| Izraēla  | +972 (0) 9 830 4848                      | Tuvie Austrumi (starptautiski) | +971 4 366 2020                  |
| Jamaika  | 1-800-711-2884                           | Ukraina, Kijeva                | +7 (380 44) 4903520              |
| Japāna   | +81-3-3335-9800                          | Ungārija                       | +36 1 382 1111                   |
| Jaunzēlande  | 0800 441 147                             | Venecuēla                      | 0-800-474-6836 (0-800-HP invent) |
| Jemena   | +971 4 883 8454                          | Venecuēla (Karakasa)           | (502) 207-8488                   |
| Jordānija  | +971 4 883 8454                          | Vjetnama                       | 84-8-823-4530                    |
| Kambodža   | sūtīt faksu:<br>+65-6275-6707            | Vācija (0,12 Eiro/ min.)       | +49 (0) 180 5652 180             |
| Kanāda (ārpusgarantijas laikā, maksas par katru zvanu) | 1-877-621-4722                           | Zviedrija                      | +46 (0)77 120 4765               |
| Kanāda, garantijas laikā                               | (905) 206 4663                           | Čehija                         | +420 261307310                   |
| Karību jūra un Centrāamerika                           | 1-800-711-2884                           | Čīle                           | 800-360-999                      |
| Katara   | +971 4 883 8454                          | Ēģipte                         | +20 2 532 5222                   |
| Kolumbija  | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | Īrija                          | +353 1890 923 902                |
| Koreja   | +82 1588 3003                            | Kīna                           | 86-21-38814518, 8008206616       |
| Kostarika  | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884           | Šrilanka                       | sūtīt faksu:<br>+65-6275-6707    |

| Valsts/reģions                   | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions      | HP tehniskā apkalpošana |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Krievijas Federācija,<br>Maskava | +7 095 7973520          | Šveice <sup>3</sup> | +41 0848 672 672        |

- 1 Šajā telefoncentrā tiek sniegti atbalsti franču valodā runājošiem klientiem šādās valstīs: Marokā, Tunisijā un Alžīrijā.
- 2 Uzstādīšanas cena par katru zvanu: 0,55 Norvēģijas kronas (0,08 eiro), klienta maksa par minūti: 0,39 Norvēģijas kronas (0,05 eiro).
- 3 Šajā telefoncentrā tiek sniegti atbalsti vācu, franču un itāļu valodā runājošiem klientiem Šveicē (0,08 CHF/min. sastrē gumstundās, pārējā laikā — 0,04 CHF/min.).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간:  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Sagatavojet HP all-in-one nosūtīšanai

Ja HP Klientu atbalsta centrs vai speciālisti ierīces iegādes vietā prasa nosūtīt jūsu HP all-in-one, lai veiktu tehnisko apkalpošanu, ir jāveic šādas darbības, lai novērstu papildu bojājumu rašanos HP ražojumam.

**Piezīme** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- 1 Ieslēdziet HP all-in-one. Ja HP all-in-one neieslēdzas, izlaidiet šo darbību un veiciet 2. darbību.
- 2 Atveriet drukas kasetņu durtiņas.
- 3 Nogaidiet, līdz slīdrāmis līdz galam nonāk nekustīgā pozīcijā un pēc tam izņemiet kasetnes no slotiem. Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).

**Piezīme** Ja HP all-in-one neieslēdzas, varat atvienot strāvas vadu un pēc tam manuāli aizvīrīt slīdrāmi uz labo pusī, lai izņemtu drukas kasetnes. Kad tas ir izdarīts, manuāli novietojiet slīdrāmi parastajā stāvoklī (kreisajā pusē).

- 4 Lai drukas kasetnes neizķūtu, ievietojiet tās drukas kasetņu aizsargos vai gaisa necaurlaidīgos iepakojumos un nolieciet malā. Nenosūtiet tās kopā ar HP all-in-one, ja vien HP Klientu atbalsta speciālists nav devis pretējus norādījumus.
- 5 Aiztaisiet drukas slīdrāmja durtiņas un uzgaidiet dažas minūtes, kamēr drukas slīdrāmis nonāk parastajā stāvoklī (kreisajā pusē).


**Piezīme** Pārliecībā, ka skeneris ir atgriezies sākotnējā stāvoklī, pirms izslēdzat HP all-in-one.

- 6 Nospiediet **On** pogu, lai izslēgtu HP all-in-one.
- 7 Atvienojiet strāvas vadu un pēc tam atvienojiet to no HP all-in-one. Strāvas vads nav jānosūta kopā ar HP all-in-one.



**Brīdinājums** Aizvietotais HP all-in-one tiks nosūtīts bez strāvas vada. Uzglabājiet strāvas vadu drošā vietā, līdz tiek saņemts aizvietotais HP all-in-one.

- 8 Noņemiet kontrolpaneļa pārklājumu šādā veidā:
  - a Pārliecinieties, ka krāsu grafikas displejs cieši pieguļ HP all-in-one.
  - b Paceliet vāciņu.
  - c Ielieciet tā šķi rievā kontrolpaneļa pārklāja kreisajā pusē. Uzmanīgi noņemiet kontrolpaneļa pārklāju no ierīces, kā parādīts turpmāk.

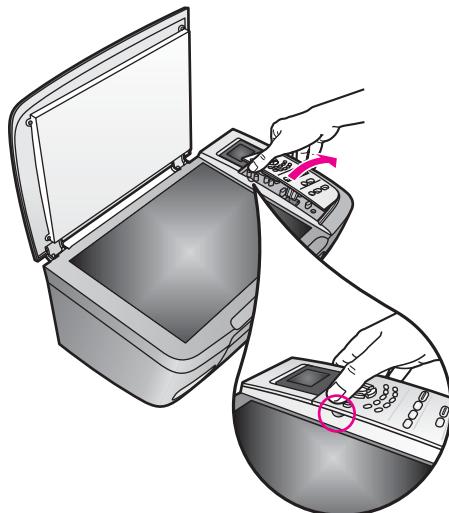


- 9 Saglabājiet kontrolpaneļa pārklāju. Neatdodiet kontrolpaneļa pārklāju atpakaļ kopā ar HP all-in-one.



**Brīdinājums** Aizvietotais HP all-in-one var tikt atsūtīts bez kontrolpaneļa pārklāja. Uzglabājiet kontrolpaneļa pārklāju drošā vietā un, kad tiek saņemts aizstātais HP all-in-one, pievienojiet kontrolpaneļa pārklāju no jauna. Aizstātajam HP all-in-one jāuzliek kontrolpaneļa pārklājs, lai varētu izmantot kontrolpaneļa funkcijas.

- 10 Ja iespējams, pirms nosūtīšanas iesaiņojiet HP all-in-one ar oriģinālajiem iepakojuma materiāliem vai tiem iepakojuma materiāliem, kas tika piegādāti kopā ar maiņas ierīci.

## 14 Nodaļa

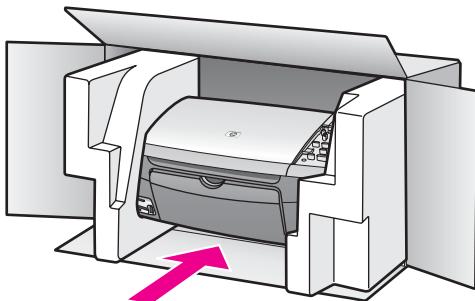

Ja jums nav pieejams oriģinālais iepakojums, lūdzam izmantot citu piemērotu iepakojumu. Garantija nesedz piegādes laikā radītos bojājumus, kas radušies nepareiza iepakojuma un/ vai nepareizas transportēšanas dēļ.

- 11 Kastes ārpusē norādiet sūtītāja adresi.
- 12 Sūtījumā kastē jābūt pievienotām šādām lietām:
  - pilns problēmu izpausmju apraksts (ir noderīgi arī drukas kvalitātes problēmu paraugi), kas nepieciešams apkopes personālam.
  - čeka kopija vai kādu cits pirkuma pierādījums, lai varētu noteikt garantijas laika periodu.
  - jūsu vārds, adrese un telefona numurs, pa kuru jūs var sazvanīt dienas laikā.

# 15 Garantijas informācija

HP all-in-one ir noteiktā garantija atbilstoši šajā nodalā ietvertajai informācijai. Papildus tiek sniegtā informācija par to, kā izmantot garantijas pakalpojumus un kā jūs varat uzlabot savu standarta rūpītās garantiju.

Šajā nodalā sniegtā informācija par garantijas ilgumu, garantijas servisu, garantijas jauninājumiem, HP all-in-one nosūtīšanu remontam, kā arī Hewlett-Packard globālais paziņojums par garantiju.

## Ierobežotās garantijas ilgums

Ierobežotās garantijas ilgums (iekārta un darbība): 1 gads

Ierobežotās garantijas ilgums (programmatūra kompaktdisks): 90 dienas

Ierobežotās garantijas ilgums (drukas kasetnes): Līdz HP tintes izlietošanai vai līdz garantijas beigu dienai, kas norādīta uz kasetnes. Šī garantija neattiecas uz HP tintes izstrādājumiem, kas uzpildīti atkārtoti, pārstrādāti, atjaunoti, lietoti nepareizi vai bojāti.

## Garantijas apkalpošana

Lai saņemtu HP ierīces labošanas pakalpojumu, klientam vispirms jāsazinās ar HP servisa biroju vai HP Patērētāju atbalsta centru, kas var veikt sākotnējo traucējumeklēšanu. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanīt Patērētāju atbalstam, skatiet [HP patērētāju atbalsts](#).

Ja HP all-in-one ir jānomaina kāda maza detaļa, ko var veikt pats klients, HP var apmaksāt šīs detaļas sūtīšanas izmaksas, nodevas un nodokļus; pa tālrundi sniegt palīdzību detaļas nomaiņai un apmaksāt sūtīšanas izmaksas, nodevas un nodokļus par jebkuru detaļu, ko HP lūdz nosūtīt atpakaļ. Vai arī HP Patērētāju atbalsta centrs jums ieteiks pakalpojuma sniedzēju, ko HP ir pilnvarojis apkalpot izstrādājumu.

**Piezīme** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Garantijas uzlabojumi

Atkarībā no valsts/reģiona, HP var piedāvāt garantijas uzlabošanu, kas pagarina vai uzlabo izstrādājuma standarta garantiju. Pieejamajās iespējās var ietilpt atbalsts pa telefonu, atgriešanas serviss vai nomaiņa nākamajā darba dienā. Parasti pakalpojums stājas spēkā izstrādājuma iegādes dienā un ir jāiegādājas ierobežotā laikā pēc izstrādājuma iegādes.

Papildinformācija:

- Amerikas Savienotajās Valstīs zvaniet uz 1-866-234-1377, lai sazinātos ar HP konsultantu.
- Ārpus ASV lūdzam zvaniņt vietējam HP Patērētāju atbalsta birojam. Starptautiskos patērētāju atbalsta telefonu numurus skatiet [Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē](#).
- Apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam meklējiet informāciju par garantiju.

## HP all-in-one nosūtīšana tehniskajai apkalpošanai

Pirms HP all-in-one nosūtīšanas atpakaļ tehniskajai apkalpošanai, sazinieties ar HP Klientu atbalsta centru. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanīt Patērētāju atbalstam, skatiet [HP patērētāju atbalsts](#).

**Piezīme** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Hewlett-Packard kopējais paziņojums par ierobežoto garantiju

### Ierobežotās garantijas apjoms

Hewlett-Packard ("HP") garantē lietotājam ("Klientam"), ka ikkatrīs HP PSC 2350 series all-in-one produkts ("Produkts"), arī saistītā programmatūra, piederumi, mediji un piegādes ir bez materiālu vai apstrādes defektiem. Garantija ir spēkā kopš produkta iegādes dienas.

Jebkura aprīkojuma HP noteiktās garantijas ilgums ir viens gads detaļām un viens gads ekspluatācijai. Citiem produktiem HP noteiktās garantijas ilgums detaļām un ekspluatācijai ir deviņdesmit dienas.

Katram programmatūras produktam HP noteiktā garantija attiecas tikai uz programmas darbību neizpildi. HP negarantē, ka jebkura produkta darbība būs bez traucējumiem vai kļūdām.

HP noteiktā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas rodas normālā lietošanas procesā, bet neattiecas uz citām problēmām, ko izraisa: (a) neatbilstīga tehniskā apkope vai modifīcēšana, (b) tādas programmatūras, piederumu, mediju vai materiālu izmantošana, ko nav piegādājusi HP vai kas izmantojami kopā ar HP produktiem, (c) lietošana, kas neatbilst HP produkta tehniskajam raksturojumam.

Ja jebkādā aprīkojumā tiek izmantota tintes kasetne, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildīta tintes kasetne, garantija attiebā uz klientu vai uz jebkuru HP pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar klientu, netiek ietekmēta. Tomēr, ja produkta darbības traucējumi ir saistīti ar tintes kasetnes, ko nav ražojusi HP, izmantošanu vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes izmantošanu, HP par traucējumu novēršanu un izmantotajiem materiāliem nosaka parasto maksu.

Ja garantijas termiņa laikā HP saņem informāciju par kāda produkta defektu, HP pēc saviem ieskatiem šo produktu salabo vai aizstāj ar citu. Ja HP noteiktā garantija nesedz apkalpošanas izdevumus, remontdarbiem tiek noteikta parastā HP maksā par pakalpojumiem.

Ja HP nevar salabot defektīvo produktu, uz kuru attiecas HP garantija, vai nespēj šo produktu aizstāt ar citu, HP saprātīgā laikā pēc paziņojuma par defektu samaksā produkta pirkuma cenu.

HP nav pienākuma salabot, apmainīt vai atmaksāt produkta vērtību, kamēr klients nav nosūtījis defektīvo Preci HP.

Jebkurai aizvietotājai Precei ir jābūt jaunai vai "kā jaunai", nodrošinot, ka tās darbība ir vismaz tikpat ilga kā produktam, ko aizvieto.

HP izstrādājumos var tikt izmantotas detajas, elementi un materiāli, kas ražoti no otrreizējām izveiļām.

HP noteiktā garantija ir spēkā katram produktam jebkurā valstī/reģionā, kurā garantētais HP produkts tiek izplatīts. Valstīs, kurās HP vai tās pilnvarots pārstāvīs izplata attiecīgo izstrādājumu, jebkura HP pilnvarotā tehniskās apkalpošanas pakalpojumu firma var piedāvāt noslēgt līgumus par papildus garantijas pakalpojumiem.

### Garantijas ierobežojumi

VIETĒJĀ LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTAJĀ APJOMĀ NEDZ HP, NEDZ TĀS APAKŠPIEGĀDĀTĀJI NENOSAKA NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS (TIEŠUS VAI IZRIETOŠUS) ATTIECĪBĀ UZ REALIZĒJAMĪBU TIRGŪ, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM.

### Atbildības ierobežojumi

Vietējos likumos noteiktajā apjomā šajā ierobežotās garantijas paziņojumā paredzētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecas tikai uz klientu.

HP VAI TĀS APAKŠPIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, īPAŠIEM, SAISTĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU VAI JEBKURU CITU TIESĪBU TEORIJU, KĀ ARĪ SANEMTU INFORMĀCIJU PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU APJOMĀ, KĀDU TO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA (IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU TIEŠI IZKLĀSTĪTĀS SAISTĪBAS).

## Vietējā likuma vara

Šīs ierobežotās garantijas paziņojums piešķir klientam noteiktas likumīgas tiesības. Klientam var būt arī citas tiesības, kuras dažādās ASV pavalstis, Kanādas provincēs, kā arī dažādās pasaules valstīs/reģionos ir atšķirīgas.

Ja ierobežotās garantijas paziņojums neatbilst vietējam likumam, šīs Paziņojums jāpārveido tā, lai tas būtu saskaņā ar vietējo likumu. Saskaņot ierobežotās garantijas paziņojumu ar šādu vietējo likumu, daži saistību atteikumi un ierobežojumi, kas paredzēti šajā Paziņojumā, varētu neattiekties uz Klientu. Piemēram, dažas ASV pavalstis, kā arī dažas teritorijas, kas neatrodas ASV (ieskaitot Kanādas provinces), varētu:

neievērot saistību atteikumus un ierobežojumus, kas iekļauti šajā Garantijas paziņojumā un kas klientam neļauj pilnībā izmantot savas likumīgās tiesības (piemēram, Lielbritānijā);

citādi ierobežot ražotāju iespējas realizēt dzīvē šādus saistību atteikumus un ierobežojumus; vai dot klientam papildus garantijas tiesības, noteikt garantijas ilgumu, ko ražotājs nevar atteikt, vai arī aizliegt garantiju ilguma ierobežojumus.

**NOTEIKTĀS GARANTIJAS PAZIŅOJUMA NOTEIKUMI PAPILDINA, NEVIS NEIEVĒRO, IEROBEŽO VAI MAINA LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, KAS SAISTĀS AR NOSEGTO HP PRODUKTU TIRGOŠANU ŠĀDIEM KLIENTIEM AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ.**

## ierobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem

Turpinājumā sniegs to HP biroju nosaukumu un adresu saraksts, kuri ir tiesīgi piešķirti HP noteikto garantiju (ražotāja garantiju) ES valstīs/reģionos.

**You may also have statutory legal rights against the seller on the basis of the purchase agreement in addition to the manufacturer's warranty, which are not restricted by this manufacturer's warranty. (Jūs varat izmantot arī savas likumīgās tiesības pret pārdevēju uz pirkuma līguma pamata kopā ar ražotāja sniegtu garantiju, kuras šī ražotāja garantija neierobežo.)**

|  |   |
|--|---|
| Belgija/Luksemburga<br>Hewlett-Packard Belgium SA/NV<br>Woluwedal 100<br>Boulevard de la Woluwe<br>B-1200 Brussels   | Īrija<br>Hewlett-Packard Ireland Ltd.<br>30 Herbert Street<br>IRL-Dublin 2  |
| Dānija<br>Hewlett-Packard A/S<br>Kongevejen 25<br>DK-3460 Birkeroed  | Nīderlande<br>Hewlett-Packard Nederland BV<br>Startbaan 16<br>1187 XR Amstelveen NL   |
| Francija<br>Hewlett-Packard France<br>1 Avenue du Canada<br>Zone d'Activite de Courtaboeuf<br>F-91947 Les Ulis Cedex | Portugāle<br>Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de<br>Informática e de Medida S.A.<br>Edificio D. Sancho I<br>Quinta da Fonte<br>Porto Salvo<br>2780-730 Paco de Arcos<br>P-Oeiras |
| Vācija   | Austrīja  |

|   |   |
|---|---|
| Hewlett-Packard GmbH<br>Herrenberger Straße 110-140<br>D-71034 Böblingen                                      | Hewlett-Packard Ges.m.b.H.<br>Lieblgasse 1<br>A-1222 Wien                                 |
| Spānija<br>Hewlett-Packard Española S.A.<br>Carretera Nacional VI<br>km 16.500<br>28230 Las Rozas<br>E-Madrid | Somija<br>Hewlett-Packard Oy<br>Piispankalliontie 17<br>FIN-02200 Espoo                   |
| Grieķija<br>Hewlett-Packard Hellas<br>265, Mesogion Avenue<br>15451 N. Psychiko Athens                        | Zviedrija<br>Hewlett-Packard Sverige AB<br>Skalholtsgratan<br>9S-164 97 Kista             |
| Itālija<br>Hewlett-Packard Italiana S.p.A<br>Via G. Di Vittorio 9<br>20063 Cernusco sul Naviglio<br>I-Milano  | Apvienotā Karaliste<br>Hewlett-Packard Ltd<br>Cain Road<br>Bracknell<br>GB-Berks RG12 1HN |

# 16 Tehniska informācija

Šajā nodaljā sniegtā tehniskā informācija un starptautiska regulējoša informācija ierīcei HP all-in-one.

Šajā nodaljā sniegtā informācija par sistēmas prasībām Windows un Macintosh datoriem, papīru, drukāšanu, kopēšanu, atmiņas kartēm, skenēšanas, fiziskās, strāvas specifikācijas, ar vidi saistītie jautājumi, normatīvie paziņojumi un atbilstības deklarācija.

## Sistēmas prasības

Programmatūras sistēmas prasības atrodamas failā Readme (Lasimani). Failam Readme (Lasimani) var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP all-in-one programmatūras kompaktdiskā augšējā līmeņa mapē. Ja Windows programmatūra jau ir instalēta, failam Readme (Lasimani) var piekļūt no uzdevumjoslas pogas **Start** (Sākt); izvēlieties **Programs** (Programmas), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series**, **View the Readme File** (Skatīt failu Lasimani).

## Papīra specifikācijas

Šajā nodaljā sniegtā informācija par papīra padeves raksturlielumiem, papīra izmēriem un drukāšanas apmaļu specifikācijām.

### Papīra padeves raksturlielumi

| Veids                                    | Papīra svars   | Padeve <sup>1</sup>     | Izvade <sup>2</sup>    |
|--|--|-------------------------|------------------------|
| Parastais papīrs                         | 16 līdz 24 mārciņas.<br>(60 līdz 90 g/m <sup>2</sup> ) | 100 (20 mārciņu papīrs) | 50 (20 mārciņu papīrs) |
| Legal papīrs                             | 20 līdz 24 mārciņas.<br>(75 līdz 90 g/m <sup>2</sup> ) | 100 (20 mārciņu papīrs) | 50 (20 mārciņu papīrs) |
| Kartītes                                 | 110 mārciņas index<br>max(200 g/m <sup>2</sup> )       | 20                      | 10                     |
| Aploksnes                                | 20 līdz 24 mārciņas<br>(75 līdz 90 g/m <sup>2</sup> )  | 10                      | 10                     |
| Caurspīdīga plēve                        | N/N  | 30                      | 15 vai mazāk           |
| Uzlīmes                                  | N/N  | 20                      | 10                     |
| 4x6 collas (10x15 cm)<br>fotopapīrs      | 145 mārciņas<br>(236 g/m <sup>2</sup> )                | 30                      | 15                     |
| 8,5x11 collas (216x279 mm)<br>fotopapīrs | N/N  | 20                      | 10                     |

1 Maksimālā ietilpība.

2 Izvades ietilpība ir atkarīga no izmantotā papīra veida un lietotās tintes daudzuma.  
HP iesaka bieži iztukšot izvadi.

## Papīra izmēri

| Veids             | Izmēri   |
|-------------------|--|
| Papīrs            | Vēstule: 216x280 mm<br>A4: 210x297 mm<br>A5: 148x210 mm<br>Executive: 184,2x266,7 mm<br>Legal: 216x356 mm  |
| Aploksnes         | U.S. #10: 105x241 mm<br>U.S. #9: 98x225 mm<br>A2: 111x146 mm<br>DL: 110x220 mm<br>C6: 114x162 mm           |
| Caurspīdīga plēve | Vēstule: 216x279 mm<br>A4: 210x297 mm  |
| Foto papīrs       | 102x152 mm   |
| Kartītes          | 76x127 mm<br>Indeksa kartīte: 101x152 mm<br>127x178 mm<br>A6: 105x148,5 mm<br>Hagaki pastkarte: 100x148 mm |
| Uzlīmes           | Vēstule: 216x279 mm<br>A4: 210x297 mm  |
| Pielāgot          | 76x127 mm līdz 216x356 mm  |

## Drukāšanas apmaļu specifikācijas

|   | Augšējā (augšējā mala) | Apakša (trailing edge) <sup>1</sup> |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Papīrs vai caurspīdīgā filma              |                        |                                     |
| U.S. (Letter (Vēstule), Legal, Executive) | 1,8 mm                 | 6,7 mm                              |
| ISO (A4, A5) un JIS (B5)                  | 1,8 mm                 | 6,7 mm                              |
| Aploksnes                                 |                        |                                     |
|   | 3,2 mm ()              | 6,7 mm                              |
| Kartītes                                  |                        |                                     |
|   | 1,8 mm                 | 6,7 mm                              |

1 Šī apmale nav saderīga, taču kopējais rakstlaukums ir saderīgs. Rakstlaukumam ir 5,4mm (0,21 collas) nobīde no centra, tāpēc augšējās un apakšējās apmales ir asimetriskas.

## Drukāšanas specifikācijas

- 600x600 dpi melns
- 1200x1200 dpi krāsu ar HP PhotoREt III
- Metode: pilnāt pēc pieprasījuma, termālais strūklprinteris
- Valoda: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vai PCL 10
- Drukāšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Noslodze: 500 drukātas lappuses mēnesī (vidēji)
- Noslodze: 5000 drukātas lappuses mēnesī (maksimāli)

| Režīms      |       | Izšķirtspēja (dpi)                              | Ātrums (ipp./min.) |
|-------------|-------|---|--------------------|
| Vislabākais | Melns | 1200x1200                                       | 2                  |
|             | Krāsu | 1200x1200 līdz 4800 dpi optimizēta <sup>1</sup> | 0,5                |
| Normāls     | Melns | 600x600   | 7                  |
|             | Krāsu | 600x600   | 4                  |
| Fast (Ātri) | Melns | 300x300   | 23                 |
|             | Krāsu | 300x300   | 18                 |

1 Līdz 4800x1200 optimizēta dpi krāsu drukāšana uz premium fotopapīriem, 1200x1200 ievades dpi.

## Kopēšanas specifikācijas

- Attēla digitāla apstrāde
- Līdz oriģināla 99 kopijām (atkarīgs no modeļa)
- Digitālā attāluma maiņa 25 - 400% (atkarīgs no modeļa)
- Fit to page, Poster, Many on page (letipināt lappusē, Plakāts, Vairāk vienā lappusē)
- Līdz 23 kopijām minūtē melnā krāsā; 18 kopijas minūtē krāsaini (atkarīgs no modeļa)
- Kopēšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības

| Režīms      |       | Ātrums (ipp./min.) | Drukāšanas izšķirtspēja (dpi) | Skenēšanas izšķirtspēja (dpi) <sup>1</sup> |
|-------------|-------|--------------------|-------------------------------|--|
| Vislabākais | Melns | līdz 0,8           | 1200x1200                     | 1200x2400                                  |
|             | Krāsu | līdz 0,8           | 1200x1200 <sup>2</sup>        | 1200x2400                                  |
| Normāls     | Melns | līdz 7             | 600x1200                      | 600x1200                                   |
|             | Krāsu | līdz 4             | 600x600                       | 600x1200                                   |
| Fast (Ātri) | Melns | līdz 23            | 300x1200                      | 600x1200                                   |
|             | Krāsu | līdz 18            | 600x300                       | 600x1200                                   |

1 Maksimums 400% mērogā.

2 Uz fotopapīra vai premium papīra.

## Atmiņas kartes specifikācijas

- Maksimālais ieteicamais datņu skaits atmiņas kartē: 1,000
- Maksimālais ieteicamais atsevišķu datņu lielums: Maksimums 12 megapikselji, maksimums 8 MB
- Maksimālais ieteicamais atmiņas kartes lielums: 1 GB (tikai labākajā stāvoklī)

**Piezīme** Sasniedzot jebkuru no ieteiktajiem atmiņas kartes maksimālajiem rādītājiem, HP all-in-one darbības ātrums var samazināties.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Skenēšanas specifikācijas

- Iekļauts attēlu redaktors
- Integrētā OCR programmatūra automātiski pārvērš skenēto tekstu par rediģējamu tekstu
- Skenēšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Ar Twain saderīgs interfeiss
- Izšķirtspēja: līdz 1200x4800 dpi optiskā; 19200 dpi uzlabotā (programmatūra)
- Krāsu: 48 bitu krāsu, 8 bitu pelēktonu (256 pelēkā līmeni)
- Maksimālais skenēšanas lielums no stikla: 21,6x29,7 cm

## Produkta parametri

- Augstums: 17,2 cm (krāsu grafikas displejs nolaistā stāvoklī)
- Platums: 44 cm
- Dzilums: 28,4 cm
- Svars: 5,5 kg

## Strāvas specifikācijas

- Enerģijas patēriņš: Maksimums 80 W
- Ievades spriegums: Maiņstrāva 90 līdz 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, iezemēts
- Izvades spriegums: Līdzstrāva 32 Vdc==1630 mA

## Vides specifikācijas

- Ieteicamais darbības temperatūras diapazons: +15° — +32° C (59° — 90° F)
- Pieļaujamais darbības temperatūras diapazons: +5° — +40° C (41° — 104° F)
- Mitrums: 15% - 85% relatīvais mitrums, bez kondensāta
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -4° — +60° C (-40° — +140° F)
- Specīga elektromagnētiska lauka ietekmē HP all-in-one izvade var tikt kropjota
- HP iesaka izmantot 3 m (10 pēdas) garu vai īsāku USB kabeli, lai samazinātu iespējamo elektromagnētisko lauku radīto traucējumu līmeni

## Papildu specifikācijas

Atmiņa: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ja jums ir pieejams internets, informāciju par akustiku var iegūt HP mājas lapā. Apmeklējet: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Vides aizsardzības programma

Šajā nodalā sniegtā informācija par vides aizsardzību, ozona veidošanos, enerģijas patēriņu, papīra lietojumu, plastmasas materiāliem, materiālu drošības datu lapas un informācija par otreizējo pārstrādi.

### Vides aizsardzība

Hewlett-Packard, rūpējoties par vides aizsardzību, ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus izstrādājumus. Šim izstrādājumam ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējet HP mājas lapu, kas veltīta saistībām pret vidi: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Ozona veidošanās

Šis izstrādājums neizdala būtisku ozona (O<sub>3</sub>) daudzumu.

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Papīra lietojums

Šī ierīce ir piemērota otreizējai pārstrādātai papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

### Plastmasas materiāli

Plastmasas daļas, kas smagākas par 25 gramiem, ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas, beidzoties ierīces kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otreizējai pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

### Materiālu drošības datu lapas

Materiālu drošības datu lapas var iegūt HP mājas lapā:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP patēriņu apkalpošanas centru.

## Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem atjaunojot un pārdodot tālāk.

Šajā HP izstrādājumā ir šādi materiāli, kam pēc izlietošanas nepieciešama īpaša apstrāde:

- Dzīvsudrabs skenera dienasgaismas spuldzē (< 2 mg)
- Svins lodmateriālā

## HP strūklprinteru materiālu otrreizējā pārstrāde

HP rūpējas par vides aizsardzību. Vairākās valstīs/reģionos ir pieejama HP strūklprinteru izjemmateriālu pārstrādes programma, kas ļauj bez maksas nodot izmantotās drukas kasetnes pārstrādei. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Normatīvie paziņojumi

HP all-in-one atbilst jūsu valsts/reģiona regulējošo iestāžu prasībām.

Šajā nodaļā sniegtā informācija par HP all-in-one obligāto modeļa identifikācijas numuru un FCC paziņojums, kā arī atsevišķi paziņojumi lietotājiem Austrālijā, Japānā un Korejā.

### Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Reglamentējošas identifikācijas nolūkos izstrādājumam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Izstrādājuma reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOB-0401-02. Šo reglamentējošo modeļa numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga numuru (HP PSC 2350 series all-in-one) vai izstrādājuma numuru (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Uzmanību** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Atbilstības deklarācija (Eiropas ekonomiskā zona)

Šajā dokumentā Atbilstības deklarācija atbilst standartiem ISO/IEC Guide 22 un EN 45014. Tajā norādīts izstrādājums, ražotāja nosaukums un adrese, kā arī Eiropas Savienībā atzītās tehniskās specifikācijas.

## Declaration of conformity

|  |   |  |
|--|---|--|
|   | <b>DECLARATION OF CONFORMITY</b><br><small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small> |  |
| <b>Manufacturer's Name:</b> Hewlett-Packard Company  |   |  |
| <b>Manufacturer's Address:</b> 16399 West Bernardo Drive<br>San Diego CA 92127, USA  |   |  |
| <b>Regulatory Model Number:</b> <u>SDGOB-0401-02</u>   |   |  |
| <b>declares, that the product:</b>   |   |  |
| <b>Product Name:</b> HP PSC 2350 Series ( <b>Q5786A</b> )  |   |  |
| <b>Model Number(s):</b> PSC 2350 ( <b>Q5792A, Q5792B</b> ), PSC 2352 ( <b>Q5797C</b> ), PSC 2353 ( <b>Q5796C</b> ), PSC 2355 ( <b>Q5789A, Q5789B, Q5795C</b> ), PSC 2355xi ( <b>Q5790A</b> ), PSC 2355v ( <b>Q5791A</b> ), PSC 2357 ( <b>Q5794B</b> ), PSC 2358 ( <b>Q5788D</b> )            |   |  |
| <b>Power Adapter(s) HP part#:</b> 0950-4491  |   |  |
| <b>conforms to the following Product Specifications:</b>   |   |  |
| <b>Safety:</b> IEC 60950-1: 2001<br>EN 60950-1: 2002<br>IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)<br>UL 60950-1: 2003<br>CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03<br>NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001  |   |  |
| <b>EMC:</b> CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B<br>CISPR 24:1997 / EN 55024:1998<br>IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000<br>IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001<br>AS/NZS CISPR 22: 2002<br>CNS13438:1998, VCCI-2<br>FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2<br>GB9254: 1998 |   |  |
| <b>Supplementary Information:</b><br>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.<br>1) The product was tested in a typical configuration.                                 |   |  |
| 18 March 2004 <input type="checkbox"/><br>Date <input type="checkbox"/>  |   | <br>Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. <input type="checkbox"/> |
| <small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)</small>  |   |  |



HP all-in-one  
pārskats 5  
sagatavojiet sūtīšanai 118  
HP atbalsta centrs  
pirms zvanīt 97  
HP Director  
HP Instant Share 79  
sākt 11  
trūkstošas ikonas 106  
HP Gallery  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 14  
HP help (HP palīdzība — OS 9  
HP Image Zone) 17  
HP Image Print (HP attēlu  
drukāšana — OS X HP Image  
Zone) 15  
HP Image Zone  
HP Instant Share 77, 78  
Macintosh 13, 16, 78  
pārskats 11  
Windows 11, 12, 77  
HP Instant Share  
attēlu nosūtīšana 74  
e-pasts 51  
fotogrāfiju nosūtīšana no  
atmiņas kartes (USB) 74  
fotogrāfiju nosūtīšana no  
atmiņas kartes pa e-pastu  
(USB) 74  
HP Image Zone 77  
kvalitatīvas izdrukas 51  
nosūtīt attēlus no  
HP image Zone (USB) 77  
nosūtīt fotogrāfijas e-pastā  
no HP Image Zone  
(USB) 77  
nosūtīt skenētus attēlus 76  
nosūtīšana ierīcei 74, 77  
par 73  
tiešsaistes albumi 51  
uzstādīšana (USB) 74  
HP JetDirect  
uzstādīšana 22  
HP on the Web  
(HP internetā — OS 9  
HP Image Zone) 17

**I**  
ielāde  
10 x 15 cm fotopapīrs 35  
4x6 collas fotopapīrs 35  
A4 formāta papīrs 33

aplaksnes 36  
apsveikumu kartītes 37  
caurspīdīgās plēves 37  
Hagaki kartes 35  
legal formāta papīrs 33  
letter formāta papīrs 33  
oriģināls 31  
pastkartes 35  
pilnizmēra papīrs 33  
pārceļamie attēli 37  
uzlīmes 37  
ierīces jauninājumi  
Macintosh 112  
Windows 111  
ierīces jaunināšana  
pārskats 111  
iestatījumi  
izdrukas opcijas 70  
iestrēgums, papīrs 38, 110  
ietilpināšana lappusē 60  
Instant Share. *skatīt* HP Instant  
Share  
izmēģinājuma izdruka  
aizpildīt 42  
drukāt 41  
izvēlne 11  
skenēt 43  
izvēlne Scan To (Skenēt uz)  
USB — Macintosh 10  
USB — Windows 10

## K

kasetnes. *skatīt* drukas  
kasetnes  
kontrolpanelis  
pārskats 6  
kopijas bez apmales  
10 x 15 cm (4 x 6 collas)  
fotogrāfija 57  
Aizpildīt visu lapu 58  
kopiju samazināšana/  
palielināšana  
izmēru mainīšana, lai  
ietilpinātu vēstules (letter)  
vai A4 formāta lapā 60  
plakāts 63  
vairāku kopiju ietilpināšana  
viennā lapā 59  
kopiju skaits  
kopēt 56  
kopēt  
atcelt 64

fotogrāfijas uz vēstules  
(letter) vai A4 papīra 58  
fotogrāfijas, uzlabošana 62  
izvēlne 9  
kopiju skaits 56  
kopēšanas  
specifikācijas 127  
krāsu intensitāte 61  
kvalitāte 55  
melnbalti dokumenti 57  
noklusējuma iestatījumi 56  
palielināt par plakātu 63  
papīra izmērs 53  
papīra veidi, ieteicamie 54  
pārceļamais attēls 64  
teksts, uzlabot 62  
uzlabot gaišākās vietas 62  
vairākas kopijas uz vienas  
lapas 59  
ātrums 55  
krāsu  
intensitāte 61  
kopijas 62  
krāsu grafikas displejs  
ekrānsaudzētājs 9  
ikonas 9  
mainīt mērvienības 101  
mainīt valodu 100  
kvalitāte  
kopēt 55

## L

labākā kopēšanas kvalitāte 55  
legal formāta papīrs, ievietot 33  
letter formāta papīrs,  
ievietot 33

## M

make mopies (Izgatavot  
kopijas):  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 14  
poga (HP Director) 12  
materiāls. *skatīt* papīrs  
meklēt traucējumu  
atbalsta resursi 97  
darbība 109  
fotogrāfiju atmiņas  
karte 111  
instalēšanas pārskats 98  
nepareizas  
mērvienības 101

programmatūras  
instalēšana 105  
pārskats 97  
sazināties ar HP klientu  
atbalsta centru 97  
tehniskā nodrošinājuma  
uzstādīšana 99  
Memory Stick atmiņas karte 39  
MicroDrive atmiņas karte 39  
more applications (citas  
lietojumprogrammas — OS 9  
HP Image Zone) 17  
MultiMediaCard (MMC)  
atmiņas karte 39

**N**

noklusējuma iestatījumi  
atjaunot 95  
normatīvie paziņojumi  
atbilstības deklarācija 132  
atbilstības deklarācija  
(Eiropas ekonomiskā  
zona) 131  
FCC paziņojums 130  
obligātais modeja  
identifikācijas numurs 130  
paziņojums lietotājiem  
Japānā 131  
paziņojums lietotājiem  
Korejā 131  
normāla kopēšanas  
kvalitāte 55  
nosūtiet savu HP all-in-one  
atpakaļ 118  
nosūtīšana ierīcei  
HP Director (Macintosh) 79  
HP Image Zone  
(Macintosh) 78  
HP Image Zone  
(Windows) 77  
no atmiņas kartes 74  
skenēti attēli 76

**O**

OK poga 8  
ON poga 8  
otrreizējā pārstrāde 130

**P**

padarīt gaišāku  
kopijas 61  
padarīt tumšāku

kopijas 61  
pagriešanas poga 8  
pakaļpojumi 113  
*skatīt arī* patērētāju atbalsts  
papīra padeves  
raksturlielumi 125  
papīra specifikācijas 125  
papīrs  
ielāde 33  
iestrēgums 38, 110  
ieteicamie kopiju veidi 54  
ieteicamie veidi 32  
neatbilstošie papīra  
veidi 32  
papīra izmēri 126  
pasūtīšana 81  
pastkartes, ielādēt 35  
pasūtīšana  
drukas kasetnes 81  
Lietotāja rokasgrāmata 82  
papīrs 81  
programmatūra 82  
Uzstādīšanas  
rokasgrāmata 82  
patērētāju atbalsts  
Austrālija 117  
garantija 121  
HP Quick Exchange  
Service (Japan) 118  
Japāna 117  
kontaktinformācija 113  
Koreja 117  
mājas lapa 113  
sērijas numurs 114  
tehniskās apkalpošanas  
numurs 114  
Ziemeļamerika 114  
ārpus ASV 114  
paštesta atskaitē 84  
PictBridge 49  
pieprasījuma aiztures laiks 95  
plakāti  
kopēt 63  
printeru koplietošana  
Macintosh 22  
Windows 21, 22  
produkta parametri 128  
programmatūras jaunināšana..  
*skatīt* ierīces jauninājumi  
programmatūras  
lietojumprogramma, izdrukāt  
no 69  
pārceļamie attēli

kopēt 64  
pārceļamie attēli, ievietot 37  
pārtraukt  
izdrukas darbs 71  
kopēt 64  
skenēt 67

**R**

ražotāja noklusējuma  
iestatījumi, atjaunošana 95

**S**

saglabāt  
fotogrāfijas datorā 40  
scan document (skenēt  
dokumentu — OS 9 HP Image  
Zone) 17  
scan picture (Skenēt attēlu)  
OS X HP Image Zone 14  
scan picture (Skenēt attēlu):  
OS 9 HP Image Zone 17  
scan to OCR (Skenēt uz  
OCR — OS X HP Image  
Zone) 14  
Secure Digital atmiņas karte 39  
setup (iestatīšana)  
izvēlne 11  
poga 8  
sistēmas prasības 125  
skenēt  
atmiņas kartē 66  
HP Instant Share 76  
izmēģinājuma izdruka 43  
no priekšēja paneļa 65  
poga 8  
pārtraukt 67  
skenēšanas  
specifikācijas 128  
skenēšanas stikls  
oriģināla novietošana 31  
tīrīšana 83  
SmartMedia atmiņas karte 39  
specifikācijas. *skatīt* tehniska  
informācija  
stikls  
oriģināla novietošana 31  
tīrīšana 83  
strāvas specifikācijas 128  
strūklprinteru materiālu  
otrreizējā pārstrāde 130  
sākt krāsu kopēšanu 8  
sākt melnbaltu kopēšanu 8

sērijas numurs 114

## T

tastatūra 8

tehniska informācija

atmiņas kartes

specifikācijas 128

drukāšanas apmaiļu

specifikācijas 126

drukāšanas

specifikācijas 127

kopēšanas

specifikācijas 127

papīra izmēri 126

papīra padeves

raksturlielumi 125

papīra specifikācijas 125

produkta parametri 128

sistēmas prasības 125

skenēšanas

specifikācijas 128

strāvas specifikācijas 128

svars 128

vides specifikācijas 128

tehniskā apkope

drukas kasetņu

izlīdzināšana 91

drukas kasetņu nomaiņa 86

enerģijas taupīšanas

režīms 94

paštesta atskaite 84

pieprasījuma aiztures

laiks 95

ražotāja noklusējuma

iestatījumu atjaunošana 95

stikla tīrišana 83

tintes līmeņa pārbaude 84

tīri drukas kasetnes 91

vāciņa tīrišana 83

ārpuses tīrišana 84

tehniskās apkalpošanas

numurs 114

teksts

uzlābot kopijās 62

telefona numuri, patēriņtāju

atbalsts 113

tintes kasetnes. *skatīt* drukas

kasetnes

tintes līmenis, pārbaudīt 84

tīrišana

drukas kasetnes 91

drukas kasetnes

kontaktu 92

drukas kasetnes tintes

sprauslu zona 93

stikls 83

vāciņš 83

ārpuse 84

## U

Unload Images (Izlādēt attēlus)

OS 9 HP Image Zone 17

OS X HP Image Zone 14

USB kabeļa uzstādīšana 99

uzlīmes, ievietot 37

## V

Vides aizsardzības

programma 129

vides specifikācijas 128

vāciņš, tīri 83

## W

Webscan 24

## X

xD atmiņas karte 39

## Z

Zoom (tālummaiņa) pogā 8



i n v e n t



lespiests uz papīra, kura ražošanā izmantots vismaz 50% otrreizējo  
izejvielu un vismaz 10% otrreiz pārstrādāta papīra

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90207**